



NOTTY Chytrý automatický krmítko pro domácí mazlíčky

Model : T-WSQ1 / T-WSQ2 / T-WSQ1-E / T-WSQ2-E

Děkujeme, že jste si vybrali NOTTY. Pro usnadnění správného provozu stroje si prosím před použitím pečlivě přečtete tento návod k obsluze a uschovejte jej pro budoucí použití. Obrázky slouží pouze pro ilustraci.

(Technické specifikace v tomto návodu se mohou změnit.)

Záruční list produktu

Jméno : Adresa :

Tel. č. :

Datum nákupu : Název

obchodu:

Záruční doba :

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Na veškeré vady související s kvalitou zboží prodávaného přímo společností NOTTY nebo autorizovanými prodejci společnosti NOTTY se vztahuje rozsáhlá záruka, která začíná platností od data nákupu. Omezená záruka společnosti NOTTY je omezena na zemi nákupu. Omezená záruka neplatí pro zboží dovezené mimo zemi, ve které bylo původně zakoupeno, nebo do které bylo odesláno přímo z autorizovaného online prodejního místa.

2. Tato záruka se vztahuje pouze na originální výrobky NOTTY. Nevztahuje se na běžné opotřebení ani na vady vzniklé v důsledku poškození způsobeného nesprávným použitím tohoto výrobku.


3. Záruka se vztahuje pouze na primární produkt. Na jakékoli další produkty zdarma se tato záruka nevztahuje.

4. Pokud se výrobek porouchá i přes používání v souladu s uživatelskou příručkou a dalšími písemnými opatřeními, bude vám bezplatně poskytnuta náhrada.


5. Chcete-li uplatnit záruku, kontaktujte servisní tým platformy nebo obchodu, kde jste produkt zakoupili.

 **E-mail:** support@nottypet.com

Součásti

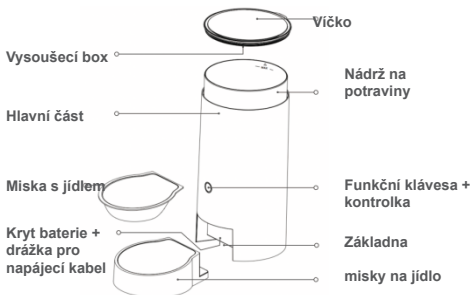

Seznam obalů

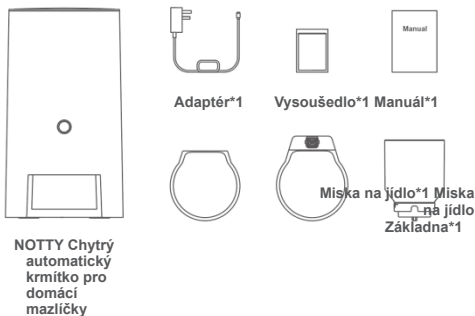

Součásti

Nádrž na
potravinu*1

Nastavení zařízení NOTTY Smart

Automatický krmítko pro domácí mazlíčky

jsou základna a hlavní tělo bezpečně zajištěny bez otřesů.

1. Vložte záložní baterii (volitelné)


- Otevřete kryt baterií ve spodní části a vložte 4 baterie typu AA (R6) do přihrádky na baterie (pozor na kladný a záporný pól).
- Záložní baterie poskytuje přibližně 24 hodin provozu v případě výpadku napájení.

2. Zapnutí

- Zapojte menší konec adaptéru do zásuvky. Poté zapojte druhý konec do elektrické zásuvky. Opatrně vložte napájecí kabel do drážky pro napájecí kabel.
- Kontrolka zůstane svítit bíle, což znamená, že je napájení zapnuto.

3. Nainstalujte hlavní těleso a misku na krmivo

- Umístěte základnu misky na jídlo na rovný povrch.
- Zvedněte hlavní těleso. Zarovnejte hlavní těleso s podstavcem shora a poté jej lehce položte dolů.
- Instalaci dokončete poté, co

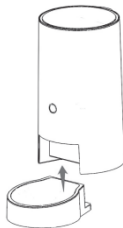

Nastavení zařízení NOTTY Smart



Drážka pro napájecí kabel



Návod k použití produktu

1. Otevřete víko a přidejte krmivo pro domácí mazlíčky

--Jemně uchopte rukojeť na okraji víka, zvedněte a sejměte víko a vložte potraviny (nepřekračujte rysku MAX)

-- Vhodné pouze pro suché krmivo. Velikost granulí je nejlepší do 12 mm.

Viz nálepka s kontrolou váhy na horním krytu.



2. Zkontrolujte sáček s vysoušedlem

-- Položte horní kryt vodorovně, opatrně zvedněte kryt nádoby s vysoušedlem, rovnoměrně rozprostřete sáček s vysoušedlem uvnitř a poté nádobu s vysoušedlem zavřete.



3. Ruční podávání

-- Podavač podporuje rychlé manuální podávání. 1 podíl můžete rychle podat stisknutím funkčního tlačítka na přední straně hlavního podavače. 1 podíl krmiva pro domácí mazlíčky váží

přibližně 3–5 g.

4. Stáhněte si aplikaci a určete si rozvrh krmení

– Chytrý automatický krmítko pro domácí mazlíčky lze ovládat na dálku pomocí aplikace NOTTY Smart Pet. Stáhněte si a nainstalujte nejnovější verzi aplikace NOTTY Smart Pet z App Storu nebo jiných obchodů s aplikacemi třetích stran.

– Otevřete APLIKACI, přejděte na stránku „zařízení“ a klikněte na tlačítko + v pravém horním rohu obrazovky. Dlouze stiskněte funkční tlačítko po dobu 5 sekund, dokud nezačne blikat. Postupujte podle pokynů v APLIKACI a dokončete párování se zařízením.

– Prostřednictvím aplikace NOTTY Smart Pet si můžete naplánovat krmení podle stavu vašeho mazlíčka. Zařízení bude dávkovat přesné stanovené množství v přesný čas. Můžete sledovat a ovládat krmné návyky svého mazlíčka, dostávat upozornění, když vám dochází krmivo, získávat informace o krmení porovnáváním týdenních a měsíčních statistik a další.



5. Spárujte chytrý obojek přes APLIKACI

– Přejděte na stránku „kočka“. Klikněte na tlačítko + v pravém horním rohu obrazovky. Vyplňte informace o domácím mazlíčkovi podle pokynů.

– 【 Registrace chytrého obojku 】 : Vyjměte čip z visačky na obojku. Naskenujte QR kód na čipu nebo zadejte číslo obojku pro dokončení registrace.

– 【 Spárování chytrého obojku se zařízením 】 : Přidejte chytrou toaletu NOTTY do seznamu spárovaných zařízení.

– Vložte čip zpět do obojku.



6. Reset Wi-Fi

- Pokud se zařízení omylem odpojí od sítě, může být nutné resetovat Wi-Fi.
- Když je podavač zapnutý, stiskněte funkční tlačítko po dobu přibližně 5 sekund, dokud kontrolka nezačne blikat, což znamená, že reset byl úspěšný.
- Po úspěšném resetu přejděte do aplikace NOTTY Smart Pet a znovu připojte zařízení.

7. Upozornění na zaseknuté jídlo


- V případě, že se krmivo pro domácí mazlíčky zaseklo, kontrolka se rozsvítí červeně a začne blikat. Zařízení se nejprve pokusí problém vyřešit samo. Pokud je problém vyřešen, kontrolka se vrátí k bílé barvě.
- Pokud problém nebude vyřešen, blikající červená kontrolka bude stále svítit a aplikace vám zašle oznámení. Prosím, přijďte se zaregistrovat včas.
- Doporučuje se zařízení rozebrat, vysypat veškeré krmivo pro domácí mazlíčky, vyčistit zbývající přilepené části a po opětovném sestavení zařízení znovu stisknout funkční tlačítko. Světlo se vrátí k trvalému bílému světlu.

Kontrolky

Kontrolky	Postavení
Dýchající bílé světlo	Kocky (s číselnými LED kontrolky) jsou detekovány v blízkosti zařízení
Blikající bílé světlo	Zařízení je připraveno k párování s Wi-Fi
Trvalé bílé světlo	Běžné používání zařízení
Trvalé červené světlo	Nedostatek potravin
Blikající červené světlo	Přilepené jídlo

Pokyny k čištění

Chytré krmítka NOTTY jsou vyrobena z potravinářského materiálu. Nádrž na krmivo a miska na krmivo se dají snadno rozebrat a omýt. V zájmu zdraví domácího mazlíčka se doporučuje je pravidelně čistit.

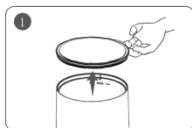

Vypněte zařízení. Zvedněte víko za rukojeť.



Vytáhněte misku s krmivem a




Kontrolky

Vyjměte nádržku na krmivo, odstraňte zbývající krmivo a opláchněte ji dočista.

Před opětovnou montáží podavače se ujistěte, že jsou všechny díly zcela suché.

Parametry produktu

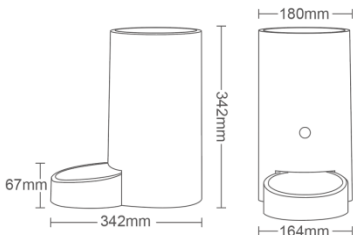

Název: NTTY Smart Automatic Pet Feeder

Výkon: 10W

Kapacita: 3,2 l

Vstup: 5 V 2A

Hlavní materiály: ABS

potravinářské kvality Frekvence

Wi-Fi: 2,4 GHz



Tipy:

1. Protože je nutné během přepravy použít balicí krabici, aby byla zajištěna bezpečnost přepravy produktu, doporučuje se uchovávat si ji alespoň 30 dní od data doručení.
2. Tento produkt se prodává pouze v Číně (s výjimkou Hongkongu, Macaa a Tchaj-wanu), takže tento produkt poskytuje poprodejní servis pouze v Číně (s výjimkou Hongkongu, Macaa a

Parametry produktu

Tchaj-wanu) a toto záruční ustanovení platí pouze pro Čínu (s výjimkou Hongkongu, Macaa a Tchaj-wanu).

POZNÁMKA

Toto zařízení bylo testováno a shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat rádiové frekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení v konkrétní instalaci nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rádiového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, uživatel se doporučuje pokusit se rušení odstranit jedním nebo více z následujících opatření:

- Změňte orientaci nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojte zařízení do zásuvky na jiném okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného technika.

Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu s předpisy, mohou vést k zrušení oprávnění uživatele k provozování zařízení.

Poznámka : Výrobce nenese odpovědnost za žádné rušení rádiového nebo televizního vysílání způsobené neoprávněnými úpravami tohoto zařízení. Takové úpravy by mohly zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení.

Zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz podléhá následujícím dvěma podmínkám:

- (1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení a.
- (2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli přijaté rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.