

Manuale d'uso del vassoio di raffreddamento Pro

PRECAUZIONI IMPORTANTI

Dopo aver ricevuto il vassoio di raffreddamento Pro, controllare che l'imballaggio non presenti danni. In caso di dubbi, contattare il corriere e documentare il danno.

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base, tra cui:

Sicurezza generale

1. Leggere attentamente tutte le istruzioni.
2. Collegare sempre prima il cavo all'apparecchio, poi alla presa a muro.
3. Disporre il cavo di alimentazione in modo che non sia vicino alla parte anteriore del tostino, che potrebbe surriscaldarsi e fondere i fili.
4. Non toccare mai le parti in movimento né inserire le mani/le dita all'interno del vassoio mentre l'agitatore è in funzione.
5. Il vassoio di raffreddamento Pro è destinato esclusivamente al raffreddamento dei chicchi di caffè. Il raffreddamento di altri materiali invaliderà la garanzia.
6. NON scollegare l'alimentazione fino al termine del ciclo di raffreddamento, poiché ciò potrebbe danneggiare i componenti elettronici.
7. Spostare il vassoio di raffreddamento Pro con un supporto completo sotto, compresa la parte principale, il filtro per la buccia e il beccuccio del sacchetto di caffè.
8. Lasciare sempre raffreddare completamente il vassoio di raffreddamento Pro prima di spostarlo o ripararlo.
9. Scollegare l'alimentazione quando non è in uso e prima della pulizia. Lasciare raffreddare prima di collegare o rimuovere parti.
10. Non modificare il vassoio di raffreddamento Pro.
11. Non utilizzare il vassoio di raffreddamento Pro se è danneggiato o se si sospetta un malfunzionamento.
12. Non tentare di riparare il vassoio di raffreddamento Pro da soli. L'uso di accessori non autorizzati può causare pericoli e invalidare la garanzia.

Revisioni

Versione	Modifiche
1.0	Versione iniziale.

Indice

[PRECAUZIONI IMPORTANTI](#)

[Sicurezza generale](#)

[Revisioni](#)

[Per iniziare](#)

[Panoramica del vassoio di raffreddamento Pro \(collegato con R2/R2 Pro\)](#)

[Disimballaggio e preparazione del vassoio di raffreddamento Pro](#)

[Installazione](#)

[IMPORTANTE](#)

[Test di accensione](#)

[Funzionamento del vassoio di raffreddamento Pro](#)

[Raffreddamento dei chicchi](#)

[Erogazione dei chicchi](#)

[Scollegamento del vassoio di raffreddamento Pro](#)

[Spostamento del vassoio di raffreddamento Pro](#)

[Manutenzione](#)

[Pulizia](#)

[Contenitore del filtro per la pula](#)

[Cestello del vassoio di raffreddamento Pro](#)


[Risoluzione dei problemi di base](#)

[Specifiche](#)

AILLIO

Guida introduttiva

Panoramica del vassoio di raffreddamento Pro (collegato a R2/R2 Pro)

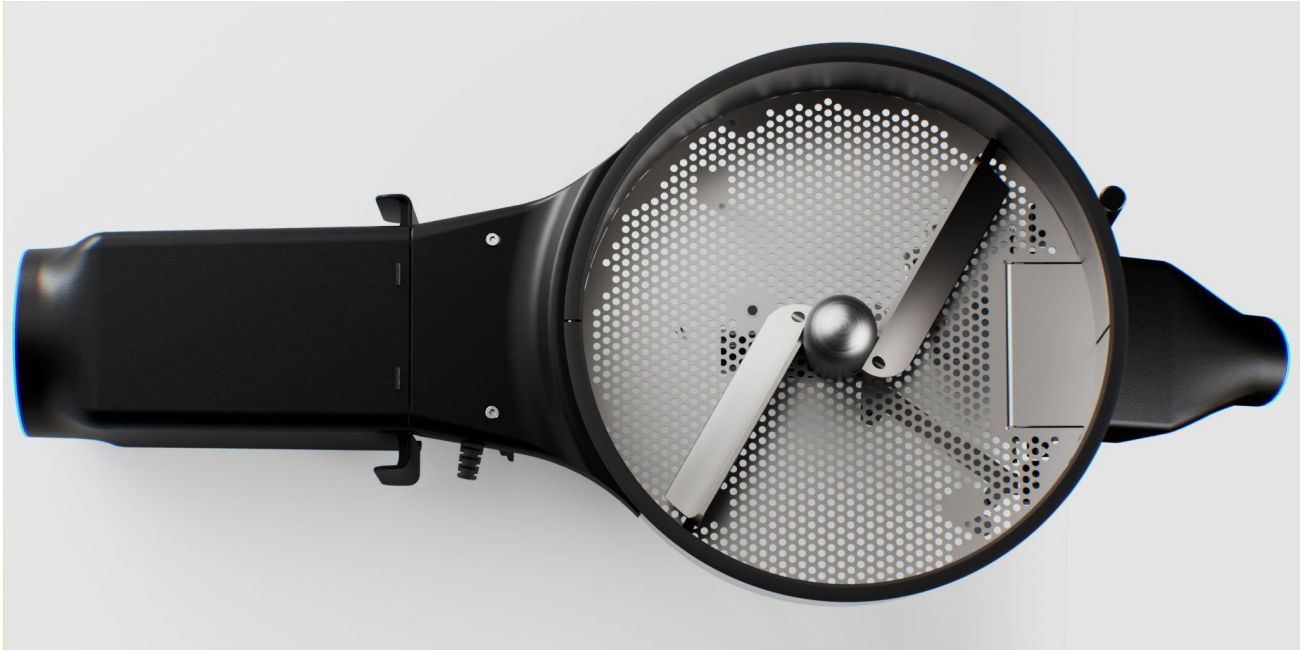

Disimballaggio e preparazione del vassoio di raffreddamento Pro

La guida video all'apertura della confezione sarà aggiornata a breve. Restate sintonizzati.

Installazione

1. Assemblare il miscelatore di chicchi:

- Fissare le lame all'asse con le viti.

2. Installare il vassoio di raffreddamento Pro:

- Posizionare il miscelatore di chicchi al centro del vassoio.
- Fissare il filtro per la buccia sul retro.
- Inserire il beccuccio del sacchetto di caffè nella parte anteriore.
- Opzionale: fissare il beccuccio del sacchetto di caffè dal basso con delle viti.

3. Regolare la distanza:

AILLIO

- Allargare leggermente i piedini e posizionare il supporto per le gambe sotto per adattarlo all'altezza del vassoio di raffreddamento Pro.

4. Posizionamento e collocazione corretti:

- Allineare il beccuccio del sacchetto di caffè al bordo del tavolo.
- Riposizionare l'R2 (Pro) in modo che i chicchi possano cadere nel vassoio di raffreddamento Pro.
- Fissare il contenitore del filtro per la buccia sul retro del vassoio di raffreddamento Pro.
- Collegare il cavo del vassoio di raffreddamento Pro all'R2 (Pro).

IMPORTANTE

NON GIRARE L'AGITATORE A MANO.

Test di accensione



1. Accendere l'R2 (Pro).
2. Premere il pulsante a sinistra del beccuccio del sacchetto di caffè per verificare che l'agitatore dei chicchi funzioni.
3. Controllare che la spia luminosa lampeggi quando l'agitatore dei chicchi è attivo.
4. Premere a lungo (tenere premuto per 2 secondi) il pulsante per regolare la velocità della ventola di raffreddamento.

AiLLIO

È possibile impostare la velocità della ventola di raffreddamento (C) da C0 (non in funzione) a C5 premendo a lungo il pulsante. Il pulsante non funziona quando R2 controlla il vassoio di raffreddamento Pro tramite il pannello di controllo. Il pannello di controllo ha la precedenza sulle impostazioni del pulsante.

****NON GIRARE L'AGITATORE A MANO**

Funzionamento del vassoio di raffreddamento Pro

Raffreddamento dei chicchi

La ventola di raffreddamento Pro e l'agitatore dei chicchi si attivano automaticamente durante *la modalità di raffreddamento*. La ventola di raffreddamento Pro funziona inizialmente a C5, mentre l'agitatore dei chicchi funziona a un numero di giri costante.

1. Regolare la velocità della ventola di raffreddamento utilizzando il pannello di controllo su R2 (Pro).
2. Impostare la velocità della ventola di raffreddamento su C0 per arrestare l'agitatore dei chicchi e la ventola di raffreddamento una volta che i chicchi si sono raffreddati.

Il processo di raffreddamento richiede circa 2 minuti per un lotto da 1 kg. È possibile passare alla *modalità di tostatura back-to-back* per raffreddare i chicchi e preriscaldare contemporaneamente l'R2 (Pro) per il lotto successivo. Anche il vassoio di raffreddamento Pro si fermerà quando si passa alla *modalità di spegnimento*.

Spargimento dei chicchi

È possibile attivare manualmente l'agitatore per insaccare i chicchi.

1. Premere il pulsante sul lato sinistro dell'erogatore del sacchetto di caffè.
2. Controllare che la spia lampeggi.
3. Premere nuovamente il pulsante per arrestare il miscelatore di chicchi una volta terminato il confezionamento dei chicchi.

****NON GIRARE L'AGITATORE A MANO.**

Scollegamento del vassoio di raffreddamento Pro

- Lasciare raffreddare il vassoio di raffreddamento Pro dopo l'uso.
- Spegnerne sempre l'R2 (Pro) prima di scollegare il vassoio di raffreddamento Pro dal Bullet.
- Non scollegare il vassoio di raffreddamento Pro prima di spegnere il Bullet per evitare danni.
- Scollegare il vassoio di raffreddamento Pro dall'R2 (Pro) prima di spostarlo.

Spostamento del vassoio di raffreddamento Pro

1. Scollegare il cavo della ventola di raffreddamento dall'R2.
2. Staccare il filtro per la polvere.
3. Spostare il vassoio di raffreddamento Pro nella nuova posizione desiderata tenendolo saldamente dalla parte inferiore, compreso il beccuccio del sacchetto di caffè.

AILLIO

Manutenzione

Pulizia

Seguire regolarmente le istruzioni di pulizia per mantenere il vassoio di raffreddamento Pro in condizioni ottimali. Tutte le operazioni di manutenzione devono essere eseguite solo quando il vassoio di raffreddamento Pro si è raffreddato.

La manutenzione del vassoio di raffreddamento Pro rientra nella categoria "Manutenzione regolare"; è necessario eseguirla una volta ogni 30 kg di torrefazione. La manutenzione del vassoio di raffreddamento Pro segue lo stesso principio della manutenzione del raccogliatore di bucce. Di seguito sono riportati i dettagli di manutenzione per ciascuna parte:

Scatola del filtro per la cagliata

1. Scollegare il cavo del vassoio di raffreddamento Pro.
2. Rimuovere il contenitore del filtro per la polvere e svuotarlo.
3. Esaminare il filtro del vassoio di raffreddamento Pro per verificare che la rete non sia ostruita.
4. Immergere il filtro del vassoio di raffreddamento Pro in acqua calda mescolata con bicarbonato di sodio.
5. Spazzolare e rimuovere lo sporco dalla rete con uno spazzolino da denti.
6. Risciacquare e asciugare prima di rimontare.

Cestello del vassoio di raffreddamento Pro

1. Scollegare il cavo del vassoio di raffreddamento Pro.
2. Rimuovere il miscelatore di chicchi.
3. Aspirare eventuali residui dal cestello di raffreddamento Pro.
4. Se all'interno del cestello di raffreddamento Pro si è accumulato dello sporco, pulirlo con un panno imbevuto di acqua calda.

Risoluzione dei problemi di base

In caso di problemi, contattare support@aillio.com. Il numero di serie è riportato sotto il vassoio di raffreddamento Pro. Le guide alla risoluzione dei problemi saranno aggiornate a breve.

AILLIO

Specifiche

Panoramica delle specifiche del vassoio di raffreddamento Pro

- **Capacità di raffreddamento:** massimo 1200 g
- **Tempo minimo di raffreddamento:** 2 minuti
- **Requisiti di alimentazione:** 70 W
- **Corrente:** 3 A
- **Tensione di ingresso:** 24 V CC
- **Temperatura ambiente massima consigliata:** 10-30 °C
- **Vassoio:** rimovibile
- **Agitatore per chicchi:** RPM fisso
- **Bocchello:** manuale
- **Pulsante:** pressione breve per attivare/disattivare l'agitatore. Pressione prolungata per modificare la velocità della ventola di raffreddamento; 5 livelli.
- **Bocchello per sacchetto di caffè:** opzionale. Può essere fisso o rimovibile
- **Peso:** 4 kg
- **Dimensioni:** L: 680 mm L: 295 mm A: 138 mm
- **Peso di spedizione:** 6,46 kg
- **Dimensioni di spedizione:** L: 658 mm L: 385 mm: A: 224 mm
- **Garanzia:** 2 anni
- **Paese di origine:** Taiwan (progettato in Danimarca)