

Центр Экономики Строительства
Комплексная автоматизация сметных расчетов

ИНСТРУКЦИЯ

по работе в программном модуле «СметаFORTE»

в редакции от 16.10.2026 г.


2026 год

Оглавление


1. Установка программного модуля СметаFORTE 3
2. О программном модуле «СметаFORTE» 7
3. Поддерживаемые форматы и данные 8
4. Режимы работы 8
4.1 Режим 1: Сравнение исходного локального сметного расчета (ЛСР) с ЛСР на включаемые позиции и ЛСР на исключаемые позиции. 8
4.1.1 Режим 1 с корректировками: Сравнение исходного локального сметного расчета (ЛСР) с ЛСР на включаемые позиции и ЛСР на исключаемые позиции с корректировками 10
4.2 Режим 2: Сравнение проектной (стадия П) и рабочей (стадия Р) сметной документации. 12
4.2.1 Режим 2 с корректировками: Сравнение проектной (стадия П) и рабочей (стадия Р) сметной документации с корректировками. 13
5. Сравнение по ВОР (ведомость объемов работ) 16
6. Параметры для сравнения 19
6.1 Параметры для сравнения 19
6.2 Тонкая настройка для сопоставления разделов 21
После выставления соответствий – сформируйте документ заново. Тонкая настройка позволяет задавать индивидуальные параметры для сравнения именно под ваши задачи. 22
7. Формирование коммерческой сметы 23
8. Формирование исполнительной сметы 25
9. Дополнительные возможности 25
10. Контакты и поддержка 27
11 . Технические требования. 27

1. Установка программного модуля СметаFORTE


1. Запустить установщик программного модуля SmetaFORTE.msi, дождаться его установки

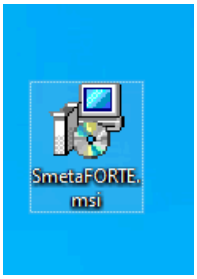


2. Открыть файл Excel – Параметры – Центр управления безопасностью – Параметры центра управления безопасностью – Доверенные каталоги надстроек

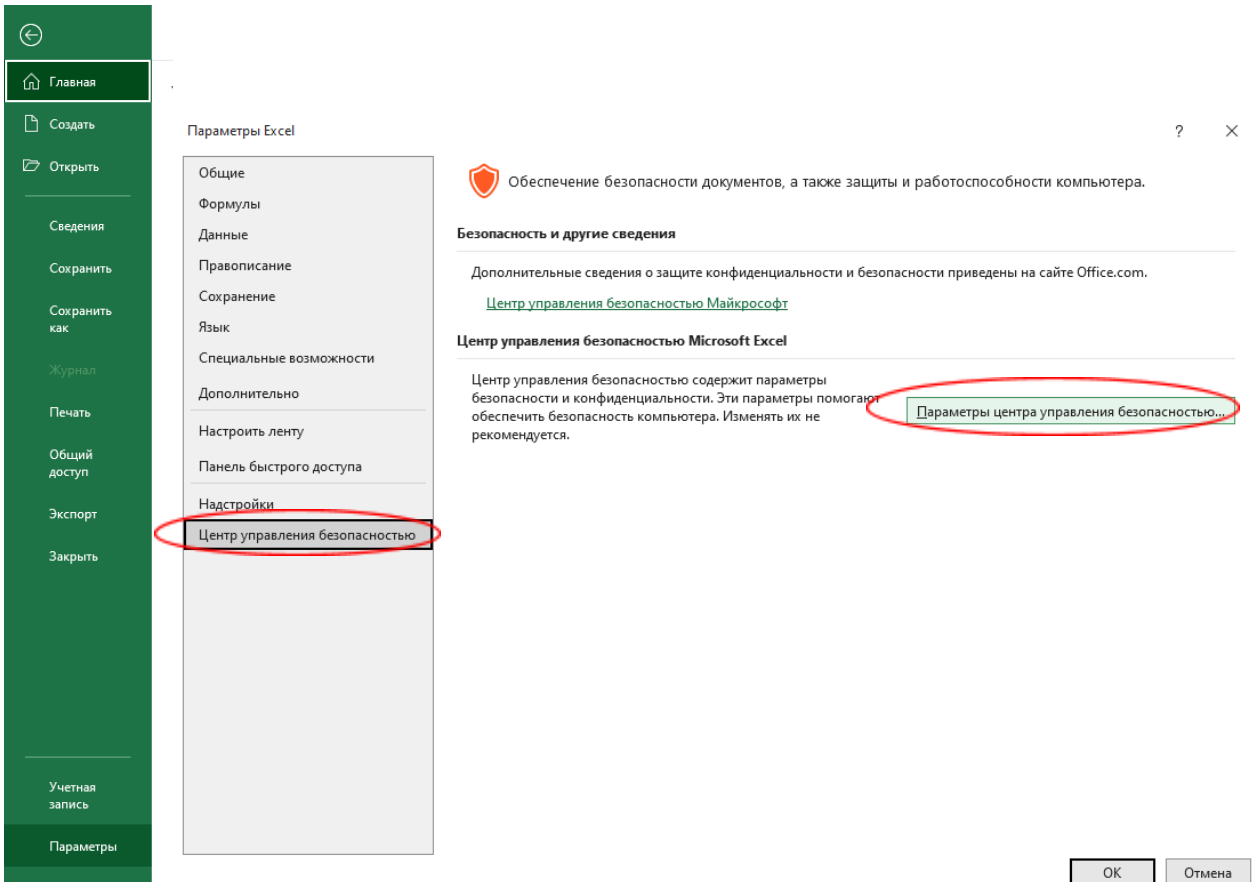


3. В окне «Центр управления безопасностью» перейдите в раздел «Доверенные каталоги надстроек». В таблице найдите папку \\localhost\SmetaFORTE, установите галочку в колонке «Показывать в меню» и нажмите «ОК». После этого перезагрузите Excel.

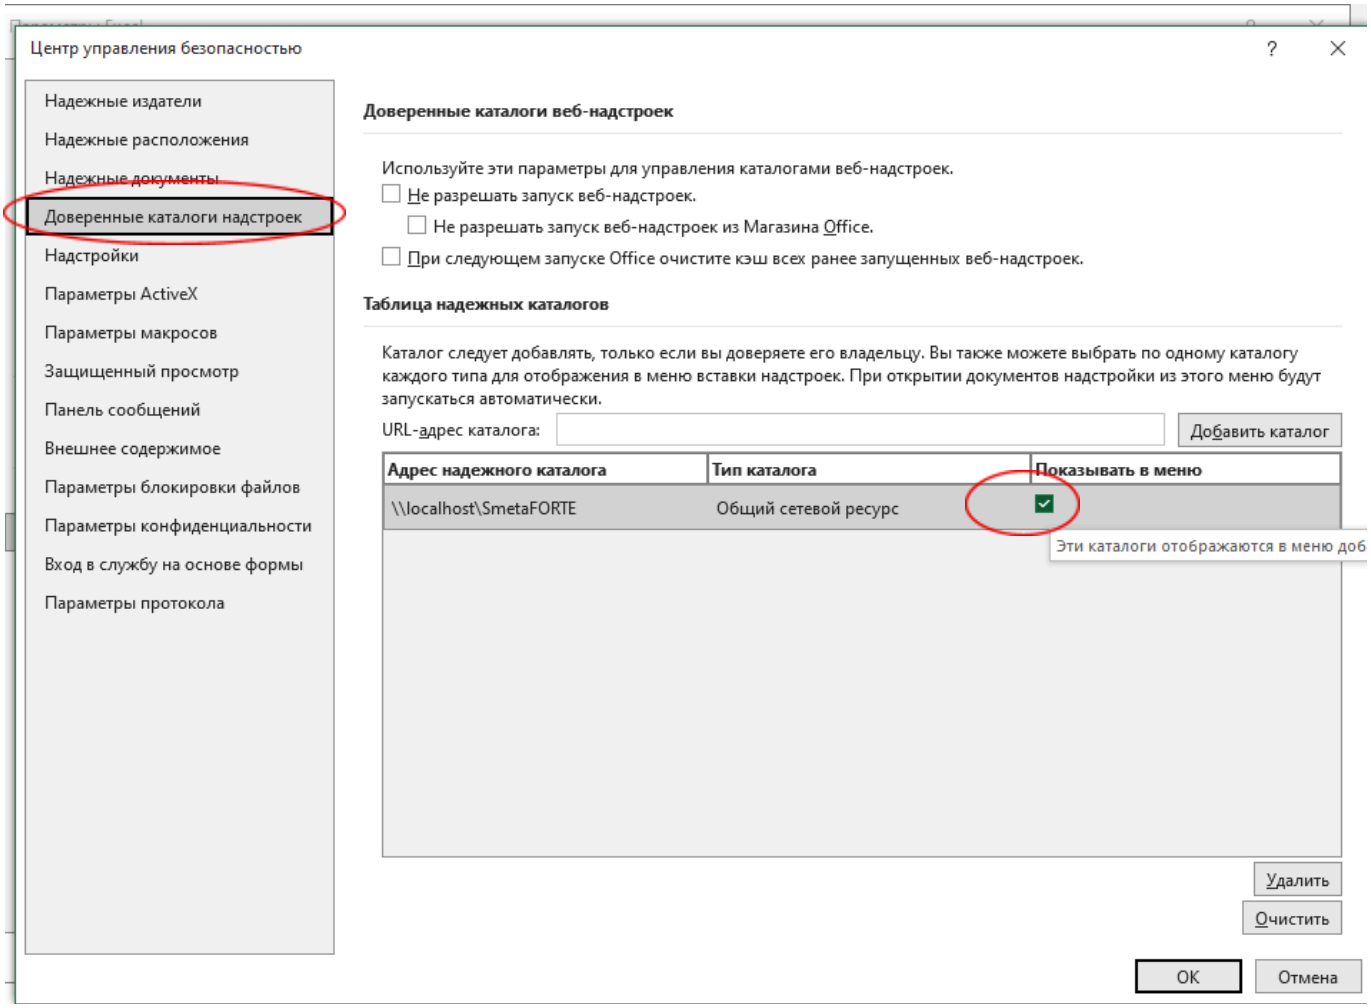


4. После перезапуска Excel найти кнопку **Надстройки** – Другие надстройки – **Общая папка**

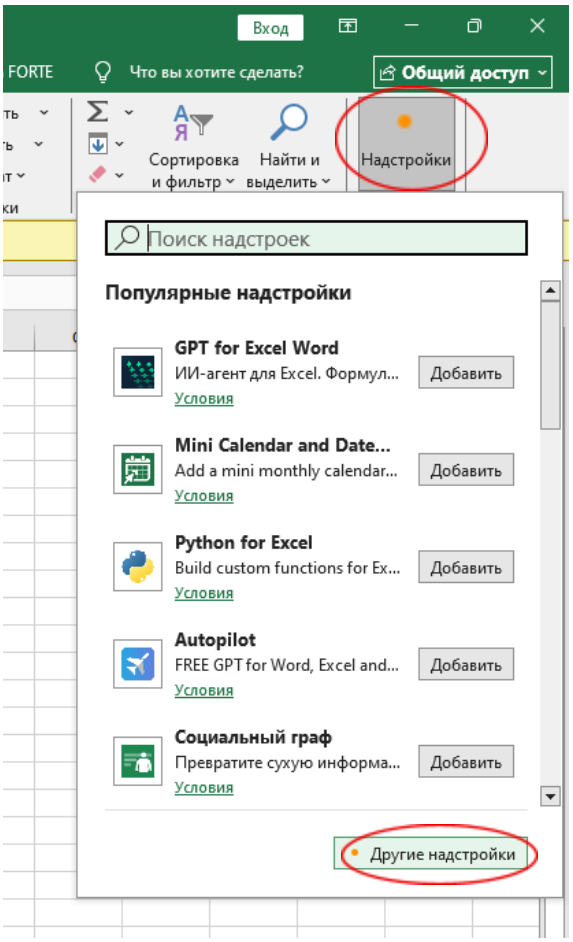


5. Выбрать надстройку Смета FORTE и нажать добавить

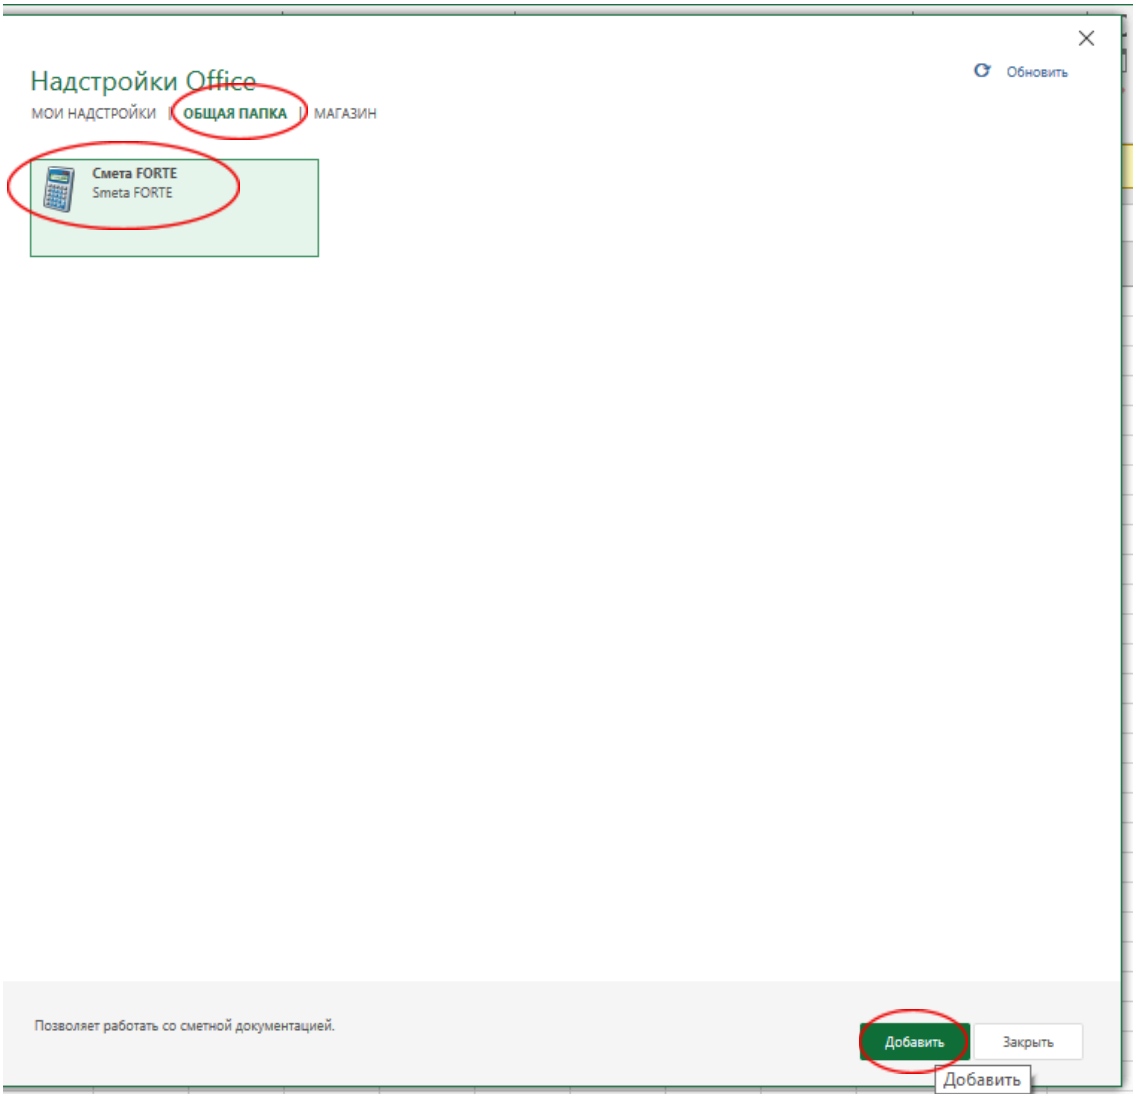

6. Появится вкладка Смета FORTE
7. Для начала работы нажмите кнопку «Создать» на этой вкладке.

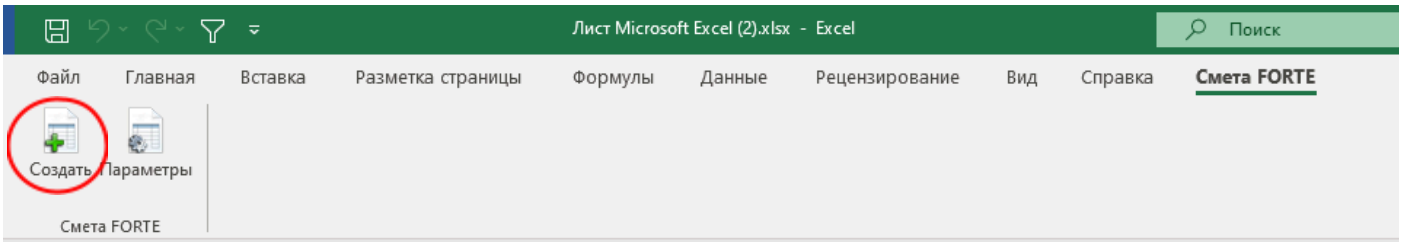

8. При первом запуске необходимо пройти регистрацию

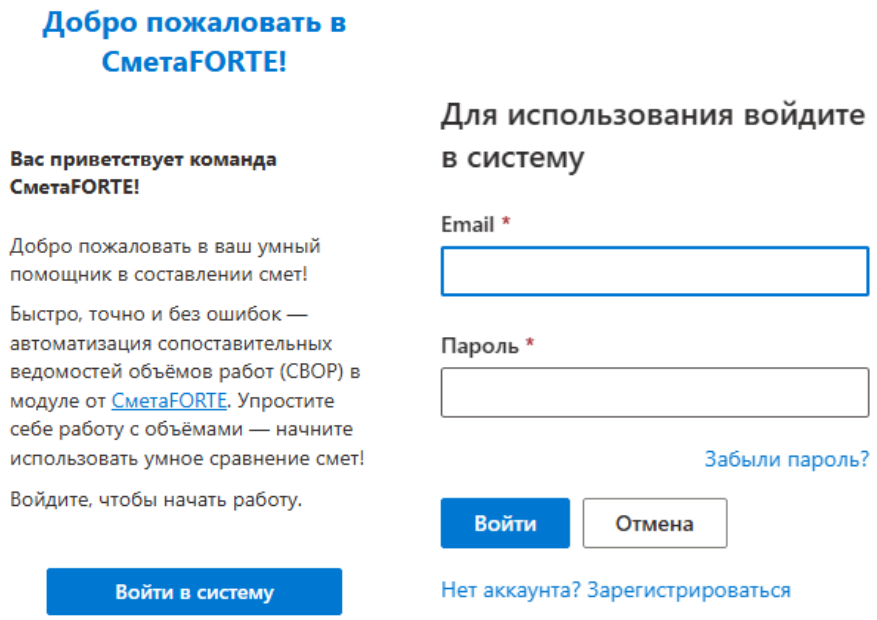

2. О программном модуле «СметаFORTE»

«СметаFORTE» — это программный модуль от ООО «Центр Экономики Строительства», предназначенный для автоматизированного формирования документов (СВОР и СВИСС):

- Сопоставительная ведомость объемов работ (СВОР).
- Сопоставительная ведомость изменения видов работ, объемов и сметной стоимости (СВОР+СВИСС).
- Сопоставительная ведомость объемов работ (СВОР) с 1-й и 2-й корректировками
- Сопоставительная ведомость изменения видов работ, объемов и сметной стоимости (СВОР+СВИСС). с 1-й и 2-й корректировками
- Сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости (СВИСС)
- Локальные сметные расчеты (ЛСР) по Методике 421/пр;
- ЛСР + (Смета Плюс), ЛСР- (Смета Минус), ЛСР по Методике 421/пр;
- Коммерческая смета;
- Исполнительная смета;
- Ведомость объемов работ (ВОР).

Читает ЛСР по Методике 2020 (РИМ/БИМ) и ТСН по Москве

«СметаFORTE» – единственное программное решение на рынке, которое формирует СВОР и СВИСС с корректировками.

3. Поддерживаемые форматы и данные

Программный модуль работает с локальными сметными расчётами (ЛСР), составленными ресурсно-индексным (РИМ) или базисно-индексным (БИМ) методом с построчной индексацией по Методике 421/пр, а также базисно-индексным методом по базе ТСН для города Москвы.

Доступные форматы для импорта ЛСР:

.gsfx («ГРАНД-Смета»), .xml («ГРАНД-Смета»), .xml («Smeta ru»), .xml («АтомСмета») .gge (Главгосэкспертиза), .mge (Мосгосэкспертиза)

Программный модуль работает с ведомостями объемов работ (ВОР).

Доступные форматы для импорта ВОР:

.xml («ГРАНД-Смета»), .gge (Главгосэкспертиза) (zip-архив).

4. Режимы работы

- Формирование СВОР и СВИСС доступно в двух режимах. По умолчанию активен Режим 1.
- **Режим 1:** Сравнение исходного локального сметного расчета (ЛСР) с ЛСР на включаемые позиции и ЛСР на исключаемые позиции. ***(выставлен по умолчанию)***
- **Режим 2:** Сравнение проектной (стадия П) и рабочей (стадия Р) сметной документации.


В дальнейшем, программный модуль запоминает последний выбранный режим («доп» или «изм») и выставляет именно его при работе с документами.

4.1 Режим 1: Сравнение исходного локального сметного расчета (ЛСР) с ЛСР на включаемые позиции и ЛСР на исключаемые позиции.




1. Откройте файл Excel и перейдите на вкладку **«СметаFORTE»** → **«Создать»**.

2. Выберите первым файл с ЛСР исходный (эталонный, с ним все будет сравниваться), **вторым и третьим** файл ЛСР с исключенными позициями и ЛСР с позициями на включение.

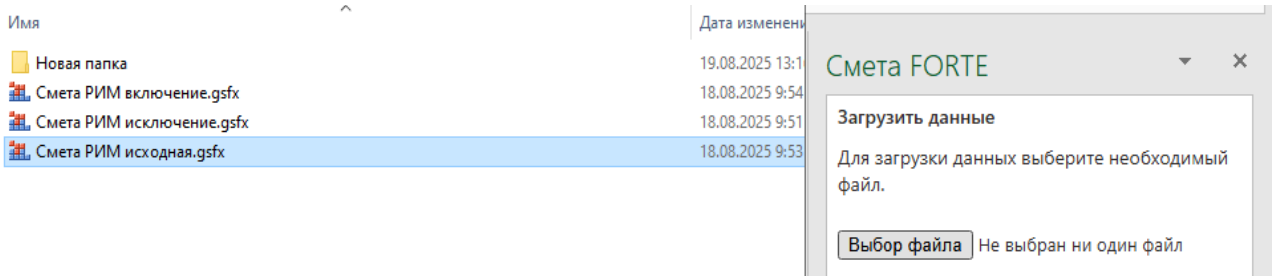

3. Проверьте, чтобы был включен режим работы с Дополнениями

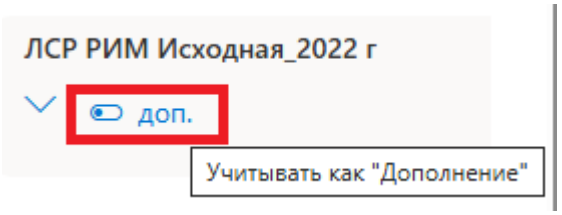

4. Выберите нужный вид выходного документа:

- СВИСС сопоставительная ведомость изменения стоимости и объемов работ
- СВОР по 421/пр с разделами
- СВОР с шифром расценки и порядковым номером позиций
- СВИСС (Сопоставительная ведомость изменения стоимости и объемов)
- Сопоставительная ведомость по стоимости

5. Нажмите кнопку **«Сформировать»**.
6. Документ будет сформирован автоматически и отображен на экране.
7. Сформированный документ отобразиться на экране.
8. Дополнительных настроек не требуется. ВСЁ ГОТОВО!


Важно! Для корректного формирования СВОР и СВИСС **с разделами** все загружаемые ЛСР должны иметь **одинаковые наименования разделов**.

Сравнение также происходит и по **Заголовкам** сметы. Их наименования тоже должны совпадать




4.1.1 Режим 1 с корректировками: Сравнение исходного локального сметного расчета (ЛСР) с ЛСР на включаемые позиции и ЛСР на исключаемые позиции с корректировками


1. Откройте файл Excel и перейдите на вкладку **«СметаFORTE»** → **«Создать»**.
2. Выберите первым файл с ЛСР исходный (эталонный, с ним все будет сравниваться), **вторым и третьим** файлы ЛСР с исключенными позициями и ЛСР с позициями на включение **по 1-й корректировке**

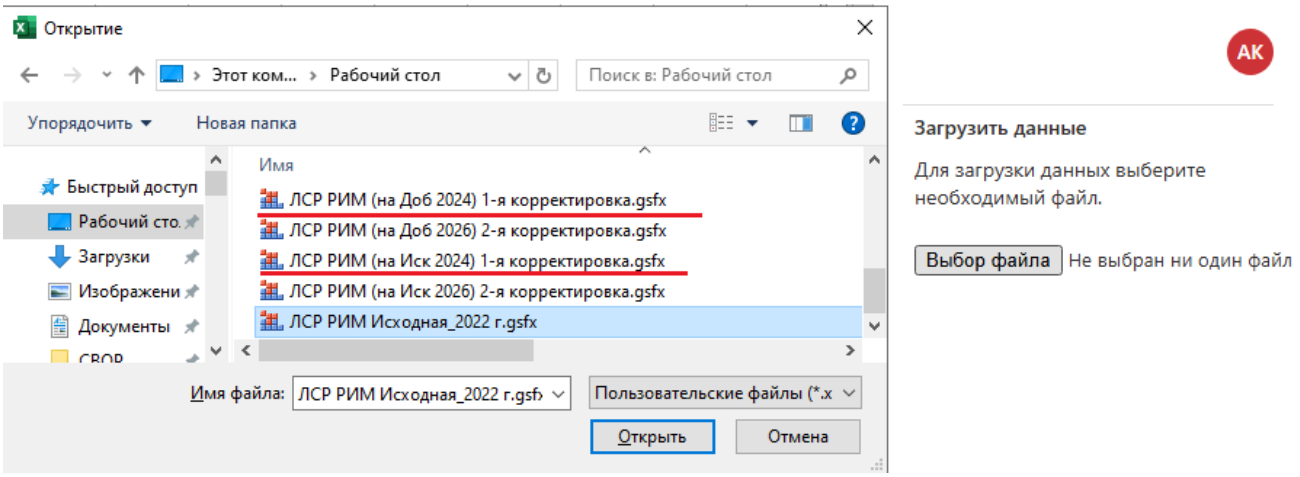


3. Выберите четвертым и пятым файлы ЛСР с исключенными позициями и ЛСР с позициями на включение **по 2-й корректировке**

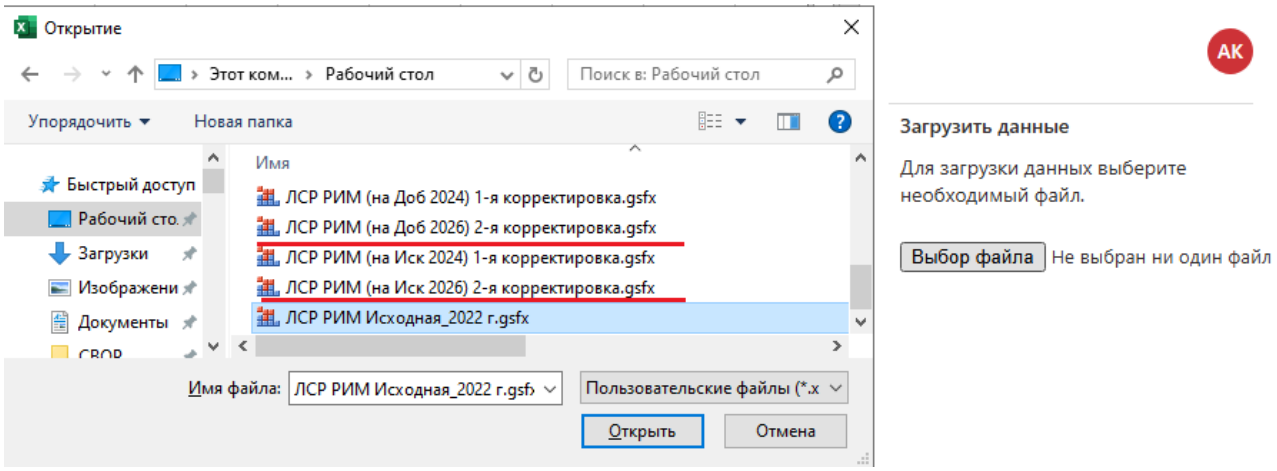

4. Проверьте, чтобы был включен режим работы с Дополнениями

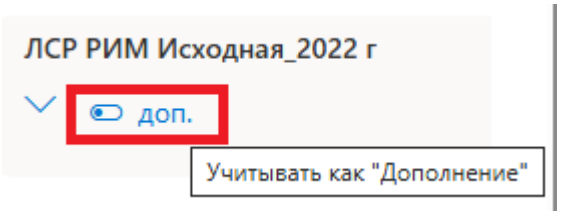


5. Включите режим **2-й корректировки** на ЛСР, которые соответствуют этой корректировке.

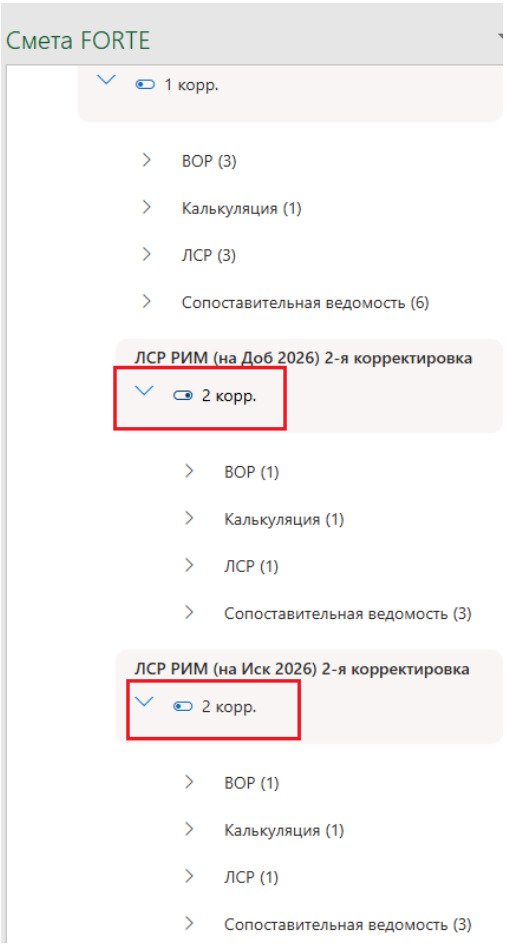

6. Выберите нужный вид выходного документа на **последнем подгруженном ЛСР**:

- СВИСС сопоставительная ведомость изменения стоимости и объемов работ
- СВОР по 421/пр с разделами
- СВОР с шифром расценки и порядковым номером позиций

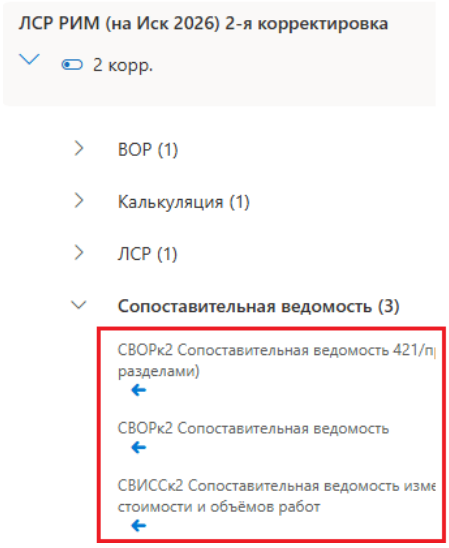

7. Нажмите кнопку **«Сформировать»**.
8. Документ будет сформирован автоматически и отображен на экране.

9. Сформированный документ отобразиться на экране.

10. Дополнительных настроек не требуется. ВСЁ ГОТОВО!

Данные сметного расчета (сметы)				Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Объем работ в сметной документации			Изменение объемов работ 2024		Изменение объемов работ 2026			Обоснование изменений 2024	Обоснование изменений 2026	Ссылка на техническую документацию		
Номер	Наименование	№ позиции в смете до изменений	№ позиции в смете с учетом изменени			до изменений (2022)	с учетом изменений	с учетом изменений 2026	увеличение 2024	снижение 2022	увеличение 2026	снижение 2024	снижение 2022			до изменений	с учетом изменений 2024	с учетом изменений 2026
							с учетом изменений 2024											
2	3	4	5	6	7	8	9	9.1	10	11	10.1	11.1.1	11.1.2	12	12.1	13	14	14.1
						01-01-1			01-01-1 01-01-1		01-01-1 01-01-1							
				Раздел Номер один														
				1 вариант: есть в Иск, нет доб, нет искл														
		1	1	Разработка грунта в отвал экскаваторами /драглайн/ одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 1	м3	10000	10000	20000			+10000				Уточнение технико-экономических показателей. Увеличился объем.			
		2	2	Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	м3	20000	20000	40000			+20000				Уточнение технико-экономических показателей. Увеличился объем.			
				2 вариант: есть в иск, есть доп, есть искл														
		3	3	Разработка грунта в отвал экскаваторами /драглайн/ одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 1	м3	10000	12000	25000	+2000		+15000				Уточнение технико-экономических показателей. Увеличился объем.			
		4	4	Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	м3	20000	18000	40000		-2000	+20000				Уточнение технико-экономических показателей. Увеличился объем.			
ЛСР № 01-01-1	РИМ исходная 2 корректировка			**3 вариант: нет в иск, есть доп, есть искл**														
			5	Разработка грунта в отвал экскаваторами /драглайн/ одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 1	м3		10000	22000	+10000		+22000				Уточнение технико-экономических показателей. Увеличился объем.			
			6	Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	м3		20000	38000	+20000		+38000				Уточнение технико-экономических показателей. Увеличился объем.			
				4 вариант: нет в иск, есть доп, нет искл														
			7	Разработка грунта в отвал экскаваторами /драглайн/ одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 15 м3, группа грунтов 1	м3			10000			+10000				Уточнение технико-экономических показателей. Увеличился объем.			
			8	Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	м3			20000			+20000				Уточнение технико-экономических показателей. Увеличился объем.			

Важно! Для корректного формирования СВОР и СВИСС **с разделами** все загружаемые ЛСР должны иметь **одинаковые наименования разделов**.

Сравнение также происходит и по **Заголовкам** сметы. Их наименования тоже должны совпадать


4.2 Режим 2: Сравнение проектной (стадия П) и рабочей (стадия Р) сметной документации.



1. Откройте файл Excel и перейдите на вкладку **«СметаFORTE»** → **«Создать»**.
2. Выберите два файла ЛСР:

●ЛСР проектной стадии (Стадия П)
●ЛСР рабочей стадии (Стадия Р)


3. Переключите режим, используя соответствующие кнопку в интерфейсе модуля.

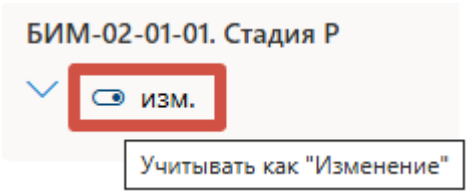

4. Выберите нужный вид выходного документа:

- СВИСС сопоставительная ведомость изменения стоимости и объемов работ
- СВОР по 421/пр с разделами
- СВОР по 421/пр без разделов
- СВОР с шифром расценки и порядковым номером позиций
- Сопоставительная ведомость по стоимости
- ЛСР + и ЛСР -


5. Нажмите кнопку **«Сформировать»**.
6. Для экспорта в формат ЛСР+ (Сметы Плюс) и ЛСР – (Сметы Минус) в .xml (ГРАНД-Смета) нажмите соответствующую кнопку. (доступно для формата ГРАНД-Смета)

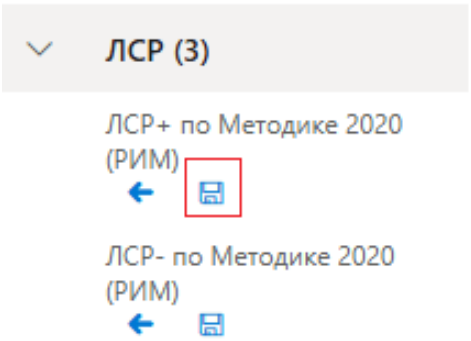


4.2.1 Режим 2 с корректировками: Сравнение проектной (стадия П) и рабочей (стадия Р) сметной документации с корректировками.

1. Откройте файл Excel и перейдите на вкладку **«СметаFORTE»** → **«Создать»**.
2. Выберите по очереди файлы ЛСР:

ЛСР проектной стадии (Стадия П) -утвержденная
ЛСР рабочей стадии (Стадия Р) - в первой корректировке
ЛСР рабочей стадии (Стадия Р) – во второй корректировке

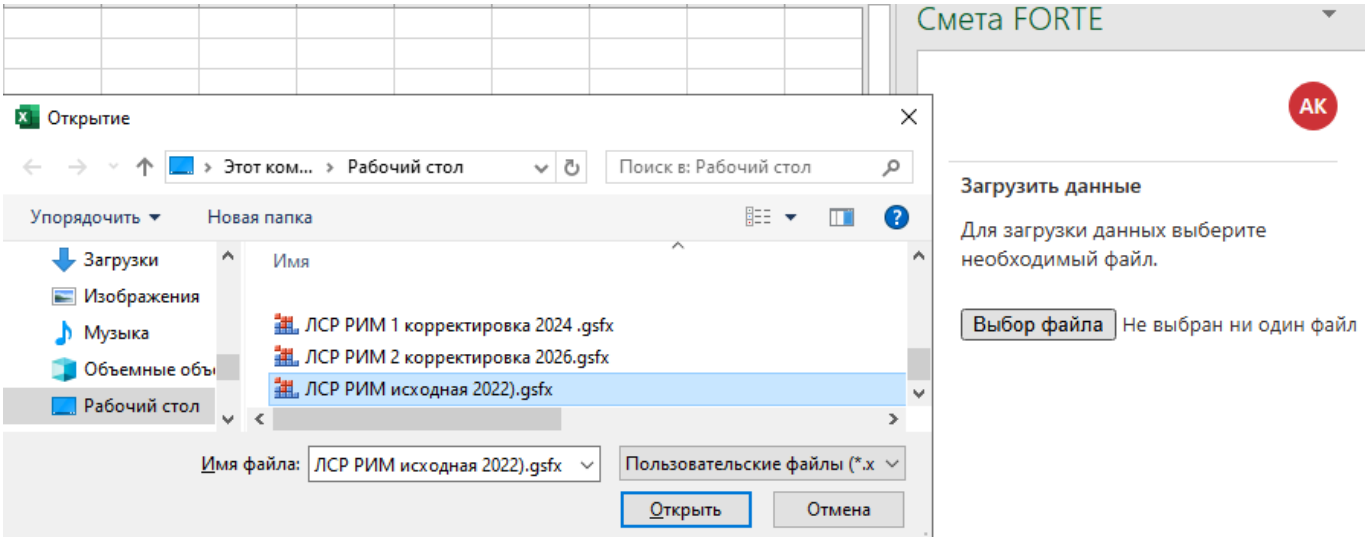


3. Переключите режим на работу с Изменениями, используя соответствующие кнопку в интерфейсе модуля и на последнем ЛСР включите 2-ю корректировку

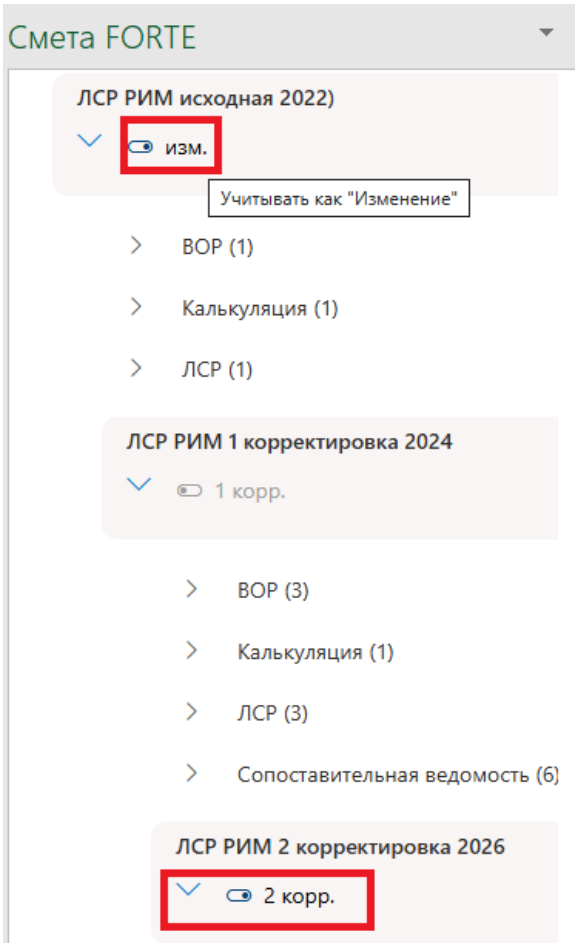

4. Выберите нужный вид выходного документа на **последнем подгруженном ЛСР**:

- СВИСС сопоставительная ведомость изменения стоимости и объемов работ
- СВОР по 421/пр с разделами
- СВОР с шифром расценки и порядковым номером позиций

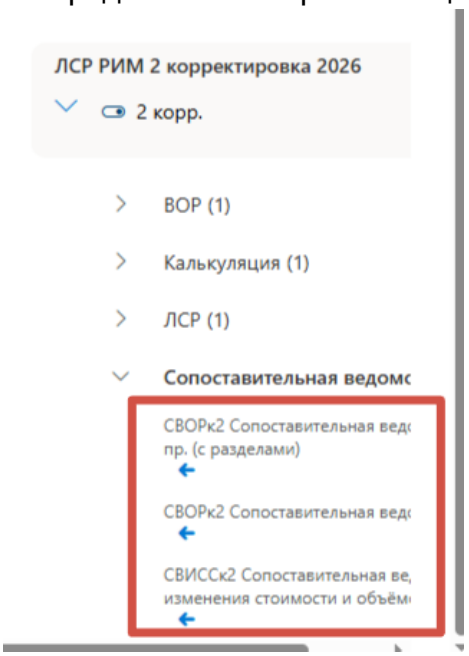

5. Нажмите кнопку **«Сформировать»**.

6. **Важно!** Для корректного формирования СВОР и СВИСС **с разделами** все загружаемые ЛСР должны иметь **одинаковые наименования разделов**.

7. Сравнение также происходит и по **Заголовкам** сметы. Их наименования тоже должны совпадать

Сопоставительная ведомость изменения видов, объёмов работ и сметной стоимости


с локальной смете		Шифр расценки и коды ресурсов			Наименование работ и затрат			Ед. изм	Объем работ в сметной документации на принятый измеритель работ и затрат					Сметная стоимость, руб.							Разница стоимости с учетом изменений
										с учетом изменений					корректировка 2024			корректировка 2026				
с учетом изменений 2024	с учетом изменений 2026	до изменений	с учетом изменений 2024	с учетом изменений 2026	до изменений	с учетом изменений 2024	с учетом изменений 2026		до изменений	увеличение (-) 2024	увеличение (+)/ снижение (-) 2026	с учетом изменений 2024	с учетом изменений 2026	до изменений	увеличение	снижение	увеличение	снижение	снижение к исходной	с учетом изменений	
		3	4	4.1	5	6	6.1	7	8	9	9.1	10	10.1	11	12	13	12.1	13.1.1	13.1.2	14	15
														Раздел Номер один							
: есть в Исх, нет доб, нет искл																					
	1	ГЭСН01-01-001-01		ГЭСН01-01-001-01	Разработка грунта в отвал экскаваторами /драглайн/ одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 15 м3, группа		Разработка грунта в отвал экскаваторами /драглайн/ одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом	*1000 м3*	10		+10		20	2 162 579,23			2 162 579,23			4 325 158,46	2 162 579,23
	2	ГЭСН02-01-001-01		ГЭСН02-01-001-01	Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1		Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	*1000 м3*	20		+20		40	1 291 843,33			1 291 843,33			2 583 686,66	1 291 843,33
: есть в исх, есть доп, есть искл																					
	3	ГЭСН01-01-001-01		ГЭСН01-01-001-01	Разработка грунта в отвал экскаваторами /драглайн/ одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом вместимостью: 15 м3, группа		Разработка грунта в отвал экскаваторами /драглайн/ одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом	*1000 м3*	10		+15		25	2 162 579,23	432 515,86		3 243 868,83			5 406 448,06	3 243 868,83
	4	ГЭСН02-01-001-01		ГЭСН02-01-001-01	Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1		Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата, вместимость ковша: 12,5 м3, категория грунтов по трудности экскавации 1	*1000 м3*	20		+20		40	1 291 843,33		-129 184,32	1 291 843,32			2 583 686,65	1 291 843,32
: нет в исх, есть доп, есть искл																					
	5			ГЭСН01-01-001-01			Разработка грунта в отвал экскаваторами /драглайн/ одноковшовыми электрическими шагающими при работе на гидроэнергетическом строительстве с ковшом	*1000 м3*			+22		22		2 162 579,23		4 757 674,32			4 757 674,32	4 757 674,32

5. Сравнение по ВОР (ведомость объемов работ)


5.1. Откройте файл Excel и перейдите на вкладку **«СметаFORTE»** → **«Создать»**.

5.2 . Выберите первым файл ВОР исходный (утвержденный, с ним все будет сравниваться), затем файл ВОР с измененными объемами

ВОР можно загрузить в формате xml (ГРАНД-Смета)

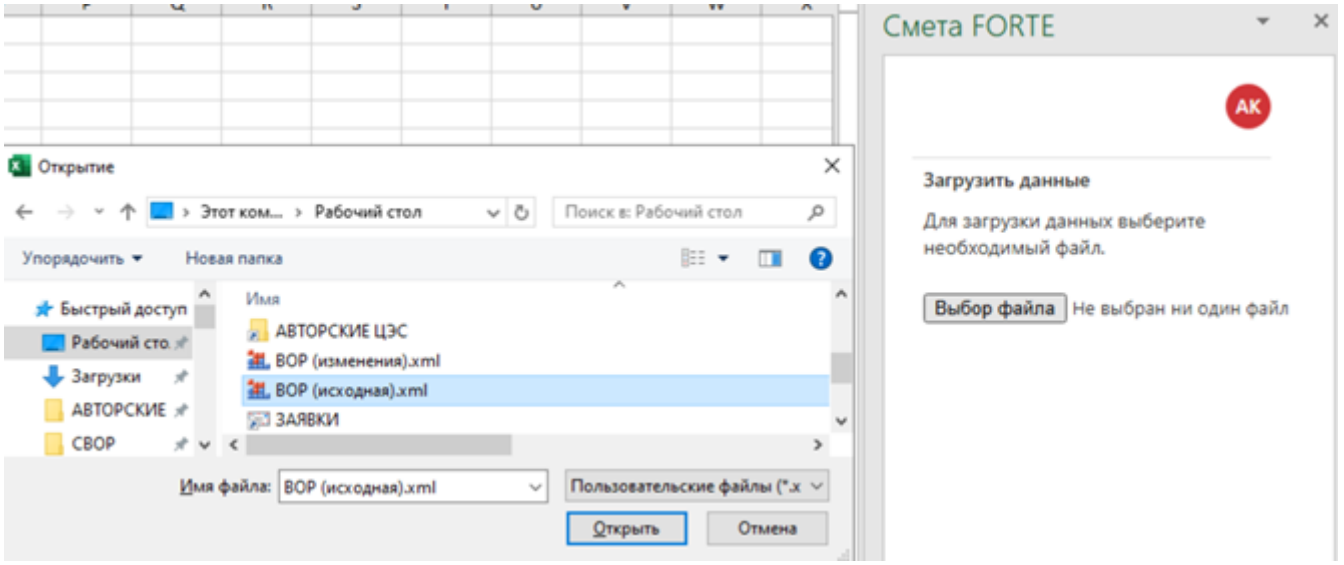


Или в zip-архиве, если выгружаете из программы в формате .gge

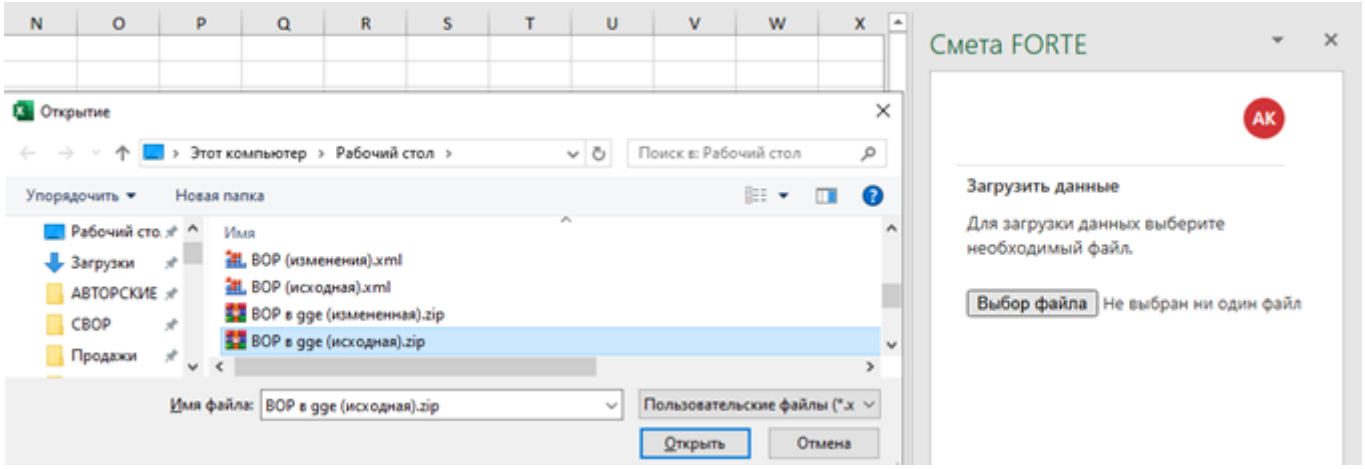


5.3. После загрузки файлов выберите необходимые режим сравнения.


- Если сравнение двух ВОР (утвержденной и измененной), то выставляется режим ИЗМ

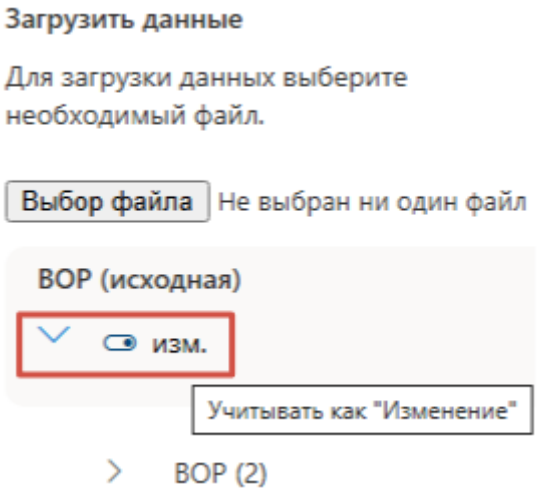

- Если сравнение трёх ВОР (утвержденной, на добавленные позиции и на исключаемые позиции), то выставляется режим ДОП.

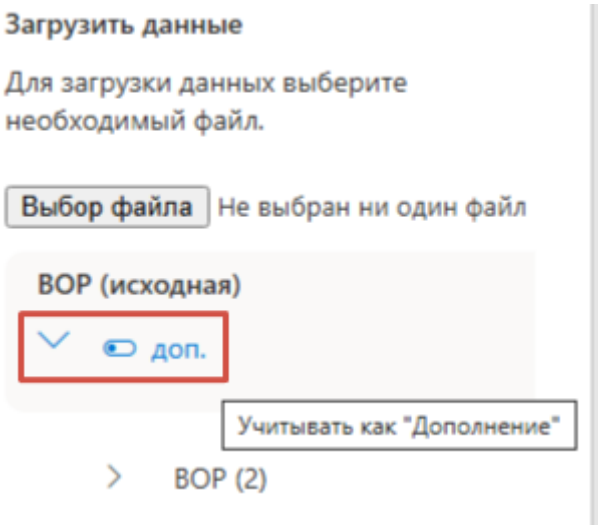

5.4. Убедитесь, что выставлены нужные параметры для сравнения документов:

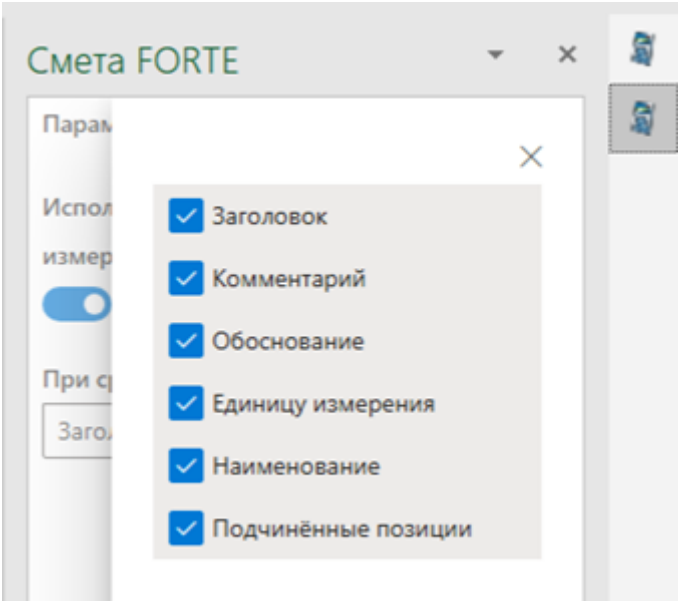

5.5. Выберите и сформируйте выходную форму

- СВОР Сопоставительная ведомость 421/пр. (с разделами)
- СВОР Сопоставительная ведомость
- СВОР Сопоставительная ведомость 421/пр.ГГЭ

Нажмите кнопку **«Сформировать»**.
Документ будет сформирован автоматически и отображен на экране.


Сформированный документ отобразиться на экране.

Важно! Для корректного формирования СВОР **с разделами** все загружаемые ВОР должны иметь **одинаковые наименования разделов**.

· Для выгрузки ВОР в формате программы, нажмите соответствующую кнопку интерфейса для экспорта документа в формат xml.

(на текущим момент доступно только для формата ЛСР из «ГРАНД-Смета»)


Ведомость объемов работ будет сразу с натуральными единицами измерения.

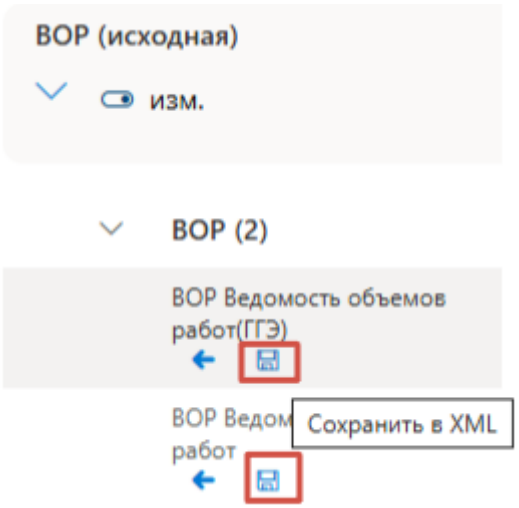

6. Параметры для сравнения


6.1 Параметры для сравнения

После того как все необходимые Локальные сметные расчеты (ЛСР) загружены в модуль, вы можете изменить параметры для сравнения. На верхней панели инструментов нажмите кнопку **«Параметры»**.

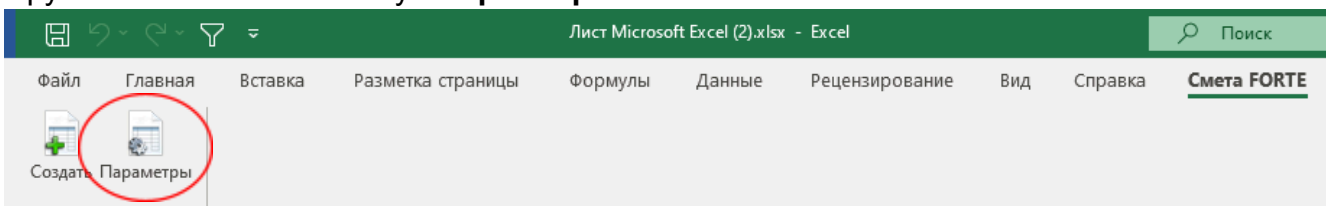

Выбор формата отображения объемов


В открывшемся окне настройке выберите необходимый способ отображения единиц измерения.

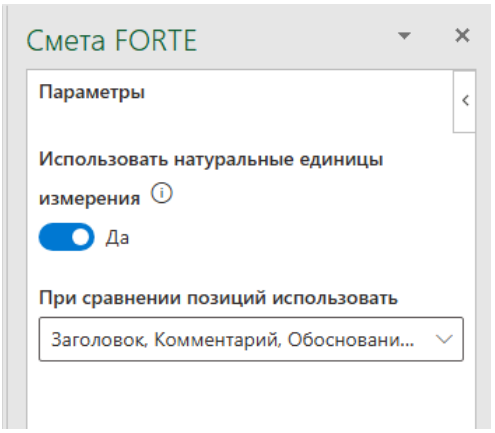

- Отображать объемы в натуральных единицах (м³, т, шт. и т.д.).
- Отображать объемы как в загруженных ЛСР (сохранять исходный формат каждой позиции).

Настройка критериев сравнения позиций

Доступен список параметров, по которым модуль будет сопоставлять позиции из смет:

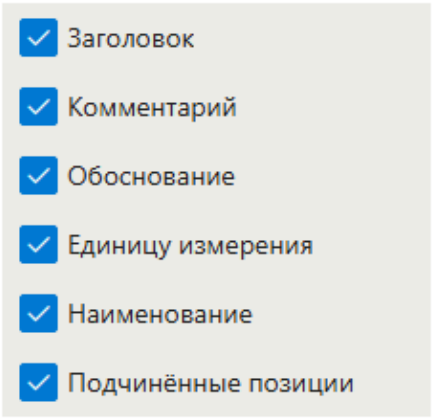

При необходимости, можете настраивать, по каким именно параметрам проводить сравнение. Для этого в этом же окне представлен список доступных критериев:

- Заголовки;
- Комментарии;
- Обоснование (шифр расценки);
- Единица измерения;
- Наименование работ;
- Подчиненные позиции (вложенные ресурсы).

1. Чтобы активировать сравнение по конкретному параметру — поставьте галочку напротив него.
2. Чтобы исключить параметр из сравнения — снимите галочку.

Повторное формирование отчета

После применения новых параметров необходимо **повторно сформировать нужный документ**.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ, КОГДА СТОИТ МЕНЯТЬ ПАРАМЕТРЫ:

Ситуация	Какие действия выполнить
В ЛСР есть позиции **с одинаковыми обоснованиями (шифрами)**, но **с разными наименованиями** (например, разные материалы или оборудование). Чтобы модуль не объединил их, нужно различать такие позиции.	Добавьте сравнение по параметру «Наименование» (поставьте галочку). Тогда модуль будет учитывать не только шифр, но и название.
Нужно сравнить все позиции **без учета Заголовков или Комментариев**, которые есть в ЛСР (например, они носят справочный характер и мешают анализу).	Снимите галочки напротив параметров «**Заголовки» и «Комментарии».** Тогда сравнение будет выполнено без их учета.

6.2 Тонкая настройка для сопоставления разделов

По умолчанию сравнение позиций ЛСР происходит автоматически в рамках разделов с одинаковыми названиями. Если требуется сравнить конкретный раздел одной сметы с разделом из другой сметы, название которого отличается от исходного, воспользуйтесь функцией тонкой настройки.


1. Загрузите все необходимые ЛСР.

2. Нажмите кнопку **«ПАРАМЕТРЫ»**.

3. В открывшемся окне настроек вручную выставьте соответствие разделов и заново сформируйте выходную форму

Например, в исходной ЛСР раздел называется ***Наружная отделка***, а в смете на добавление/исключение раздел называется ***Наружная отделка 1 тип.***


Предположим, что сравнение позиций должно производиться в рамках именно этих разделов. Чтобы не переименовывать разделы в исходных документах, достаточно в параметрах сопоставить какой раздел с чем должен сравниваться.

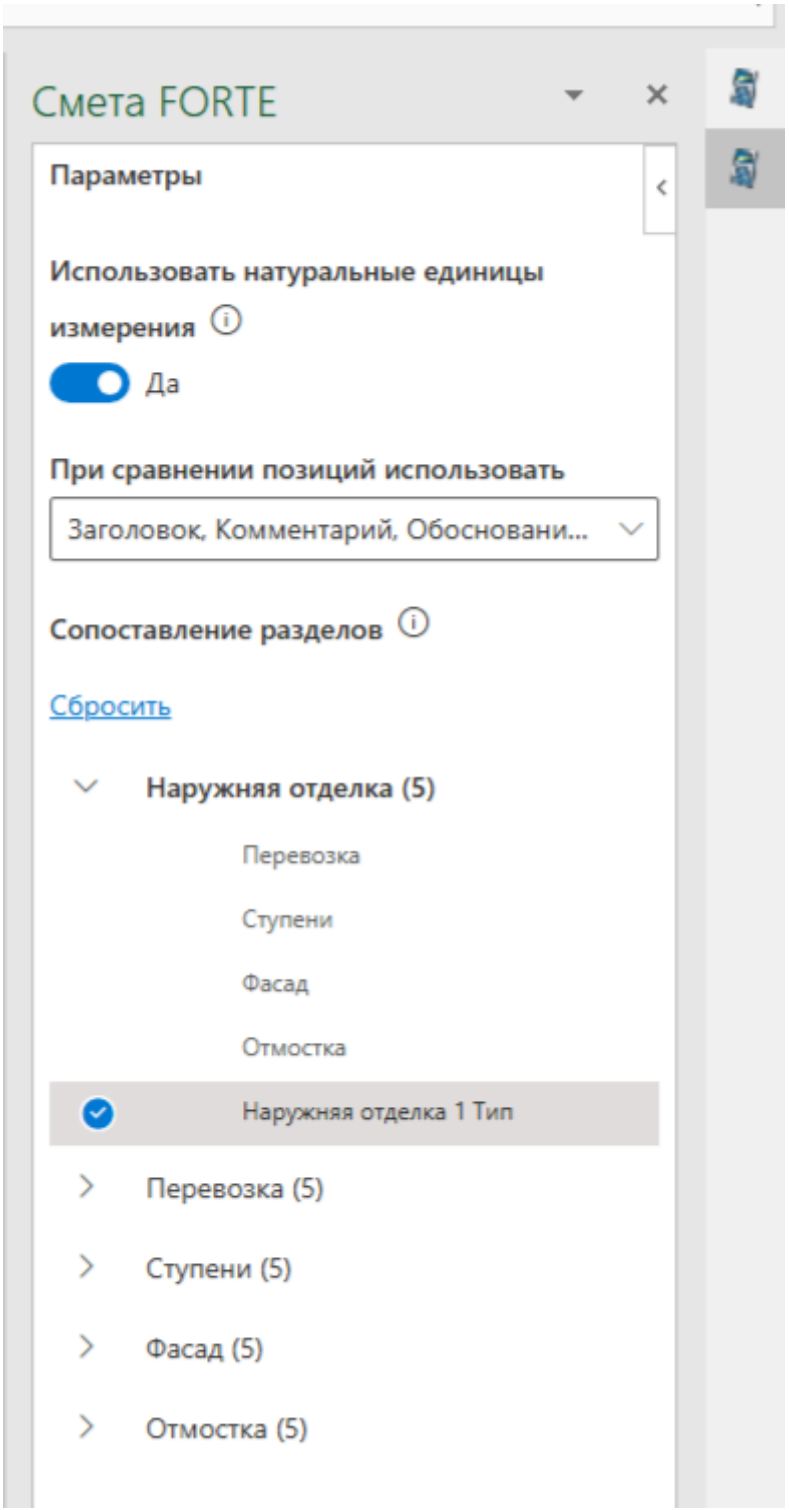


После выставления соответствий – сформируйте документ заново. Тонкая настройка позволяет задавать индивидуальные параметры для сравнения именно под ваши задачи.

7. Формирование коммерческой сметы

- Загрузите необходимый ЛСР.
- В меню справа выберите выходную группу «Калькуляция».
- Нажмите соответствующую кнопку интерфейса для формирования документа.

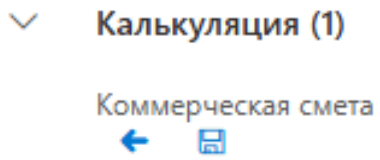

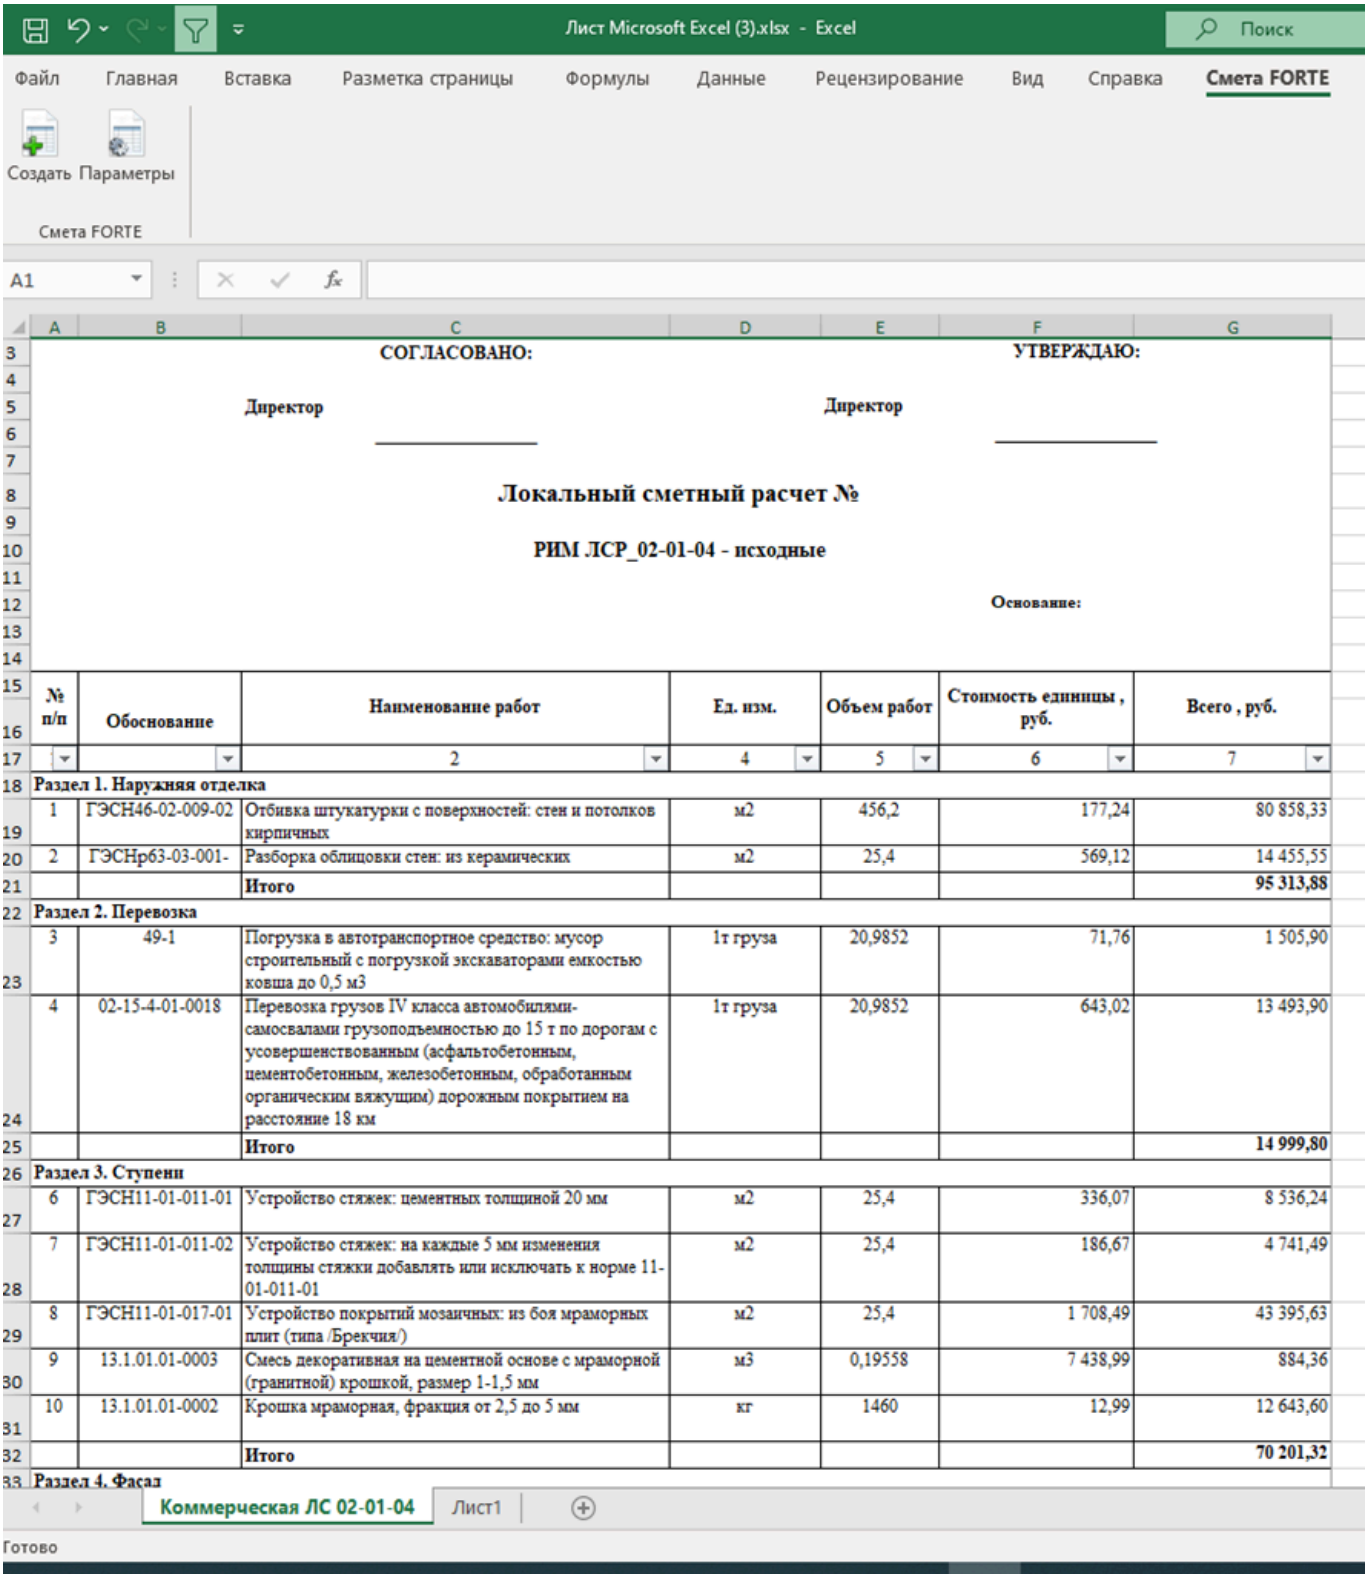

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

Директор **Директор**

_____ _____

Локальный сметный расчет №


РИМ ЛСР_02-01-04 - исходные

Основание:

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Стоимость единицы , руб.	Всего , руб.
		2	4	5	6	7
Раздел 1. Наружняя отделка						
1	ГЭСН46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	м2	456,2	177,24	80 858,33
2	ГЭСНр63-03-001-	Разборка облицовки стен: из керамических	м2	25,4	569,12	14 455,55
		Итого				**95 313,88**
Раздел 2. Перевозка						
3	49-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1т груза	20,9852	71,76	1 505,90
4	02-15-4-01-0018	Перевозка грузов IV класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 18 км	1т груза	20,9852	643,02	13 493,90
		Итого				**14 999,80**
Раздел 3. Ступени						
6	ГЭСН11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	25,4	336,07	8 536,24
7	ГЭСН11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	м2	25,4	186,67	4 741,49
8	ГЭСН11-01-017-01	Устройство покрытий мозаичных: из боя мраморных плит (типа /Брекчия/)	м2	25,4	1 708,49	43 395,63
9	13.1.01.01-0003	Смесь декоративная на цементной основе с мраморной (гранитной) крошкой, размер 1-1,5 мм	м3	0,19558	7 438,99	884,36
10	13.1.01.01-0002	Крошка мраморная, фракция от 2,5 до 5 мм	кг	1460	12,99	12 643,60
		Итого				**70 201,32**
Раздел 4. Фасад						


8. Формирование исполнительной сметы


- Загрузите необходимые ЛСР (Исходный, на включение и на исключение).
- В меню справа выберите выходную группу «ЛСР» далее ЛСР исполнительная по Методике 2020 (РИМ)
- Нажмите соответствующую кнопку интерфейса для экспорта документа в формат xml.
  (на текущим момент доступно только для формата ЛСР из «ГРАНД-Смета»)

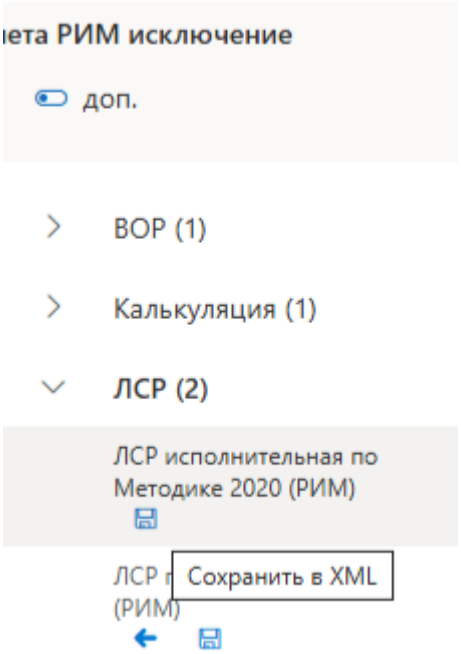

9. Дополнительные возможности


- **Автоматический перенос данных:** Дата составления сметы и комментарии из «ГРАНД-Сметы» автоматически переносятся в СВОР/СВИСС (в графу «Ссылка на техническую документацию»).

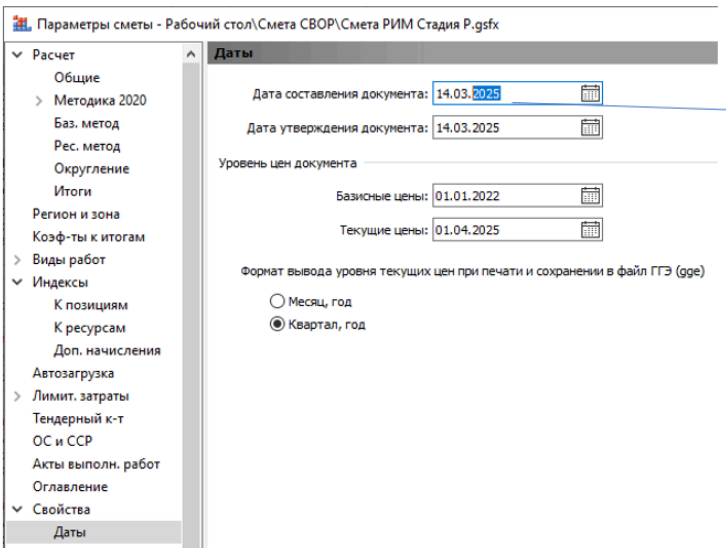

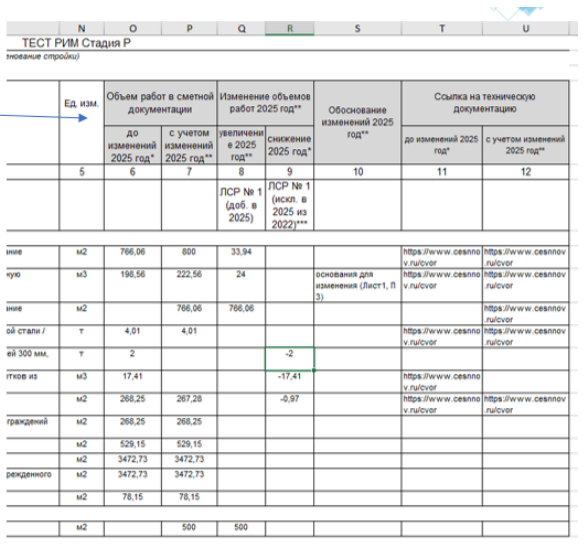

- Перенос комментариев из сметы в графу **«Ссылка на техническую документацию»**.

Если в программе «ГРАНД-Смета» в доп. информации по позиции вписать информацию в Комментариях, то она автоматически попадет в графу «ссылка на техническую документацию в СВОР и СВИСС.

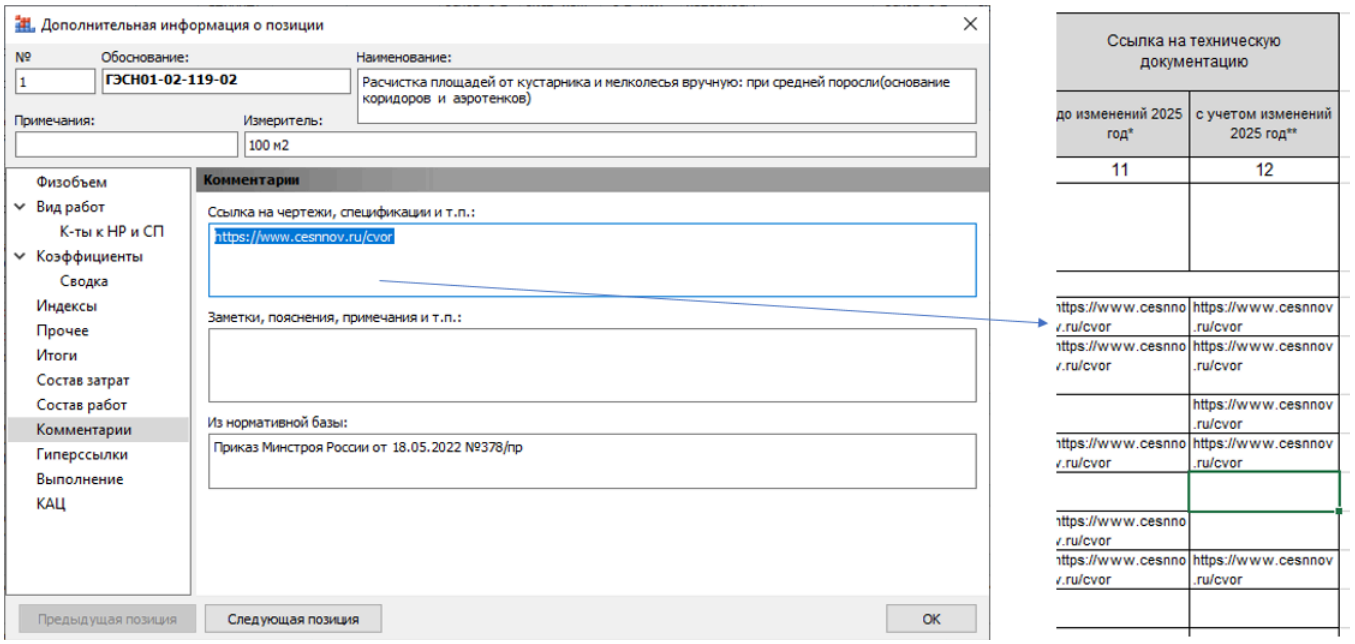

- Формирование ведомости объемов работ в натуральных единицах измерения.
- Экспорт пакета документов в Excel для дальнейшей проверки.
- При формировании СВОР Листу Excel присваивается номер исходного локального сметного расчета (Например, ЛСР 02-01-01).
- Поддержка Методики 2020: Работа с ЛСР, составленными по Методике 2020 для РИМ и БИМ.ЛСР по ТСН для города Москвы

- Время формирования: Создание пакета документов занимает около 5 минут (зависит от объема данных и мощности компьютера)

10. Контакты и поддержка

Для заказа демонстрации или получения консультации:

- Телефон: +7 (831) 217-17-37
- Сайт: https://www.cesnnov.ru/cvorcvicc
- Канал в MAX https://max.ru/id5262119274_biz
- Канал в Телеграм https://t.me/+LVAJqmLtNspiZDNi
- 📹 Видеообзор:
- Автоматизация СВИСС: на основе ЛСР по Методике 2020/БИМ РИМ, ТСН
- СВОР: формируется автоматически, читает ВСЕ сметные форматы
- Формирование СВОР и СВИСС для повторной экспертизы в «СметаFORTE»

- Полный доступ к модулю «СметаFORTE» на 12 месяцев.
- Установка и настройка на вашем рабочем месте.
- Персональная консультация и обучение.
- Приоритетная техническая поддержка и удаленная помощь.

Свидетельство: Программный модуль «СметаFORTE» имеет свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2025680007 от 01.08.2025.

11 . Технические требования.

- Активное Интернет-соединение;
- Установленный Microsoft Excel версия 2021 (сборка 14332.20461 и выше) и выше**.**
- Операционные системы для версии под Windows: ОС Windows 10, 11 (32 или 64-разрядные);
- Процессор с количеством ядер не меньше двух, с частотой не ниже 2ГГц;
- Оперативная память 4 ГБ или более для 64-разрядных систем, 2 ГБ или более для 32-разрядных систем.