

AKY-D10 ファームウェア更新マニュアル

1. ファームウェア更新前の準備


- ①パソコン;
- ②microSDカード(16GB-256GB・u3,Class10とその以上の規格)

2. ファームウェア更新用カードを作り

- 2 microSDカードをパソコンでフォーマットしてください。

3. ファームウェア更新用データ【AKY-D10 20230224.zip】をダウンロードして、解凍してください。

(下記のような資料です。)**【日付によって、バージョン番号が違います。更新前にはご注意ください。】**

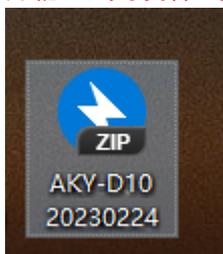

- ③解凍後、ファイルをmicroSDカードのルートメニューにコピーしてください。
ぜひフォルダーを作らなくて、そのままmicroSDカードにコピーしてください。

 FW96670A

2023/02/24 17:29

BIN 文件

3,226 KB

- ④microSDカードを安全にパソコンから取り外してください。

3. ファームウェア更新

ご注意:※ファームウェア更新、ぜひ電源を切断しないでください。

- ①ファームウェア更新する前に、古いファームウェアバージョンをご確認してから、電源オフにしてください。
- ②更新用データを入れたmicroSDカードをAKY-E1本機に挿入してください。
※ぜひ電源オフの状態でカードを挿入ください、そうしないと本機が損害になる恐れがあります。
- ③AKY-D10を電源オンにしてください。自動的にファームウェア更新していきます。
- ④ファームウェア更新後、本機が自動的に電源オフになります。

4. バージョンを確認

- ①電源入れてください。
- ②録画を停止して、設定メニュー画面へ入ります。
- ③最新バージョン番号ご確認できます。