


Прошу прочитать внимательно!

Инструкция для смены часового пояса по всем доступным моделям ресиверов.

### **Ресивер: МІТІО**



Меню – стрелка направо 3 раза, до вкладки «Время».  
Спускаемся до параметра «Часовой пояс» и стрелкой влево меняем значение с +6 на +5.  
Нажимаем Ок и несколько раз кнопку EXIT.



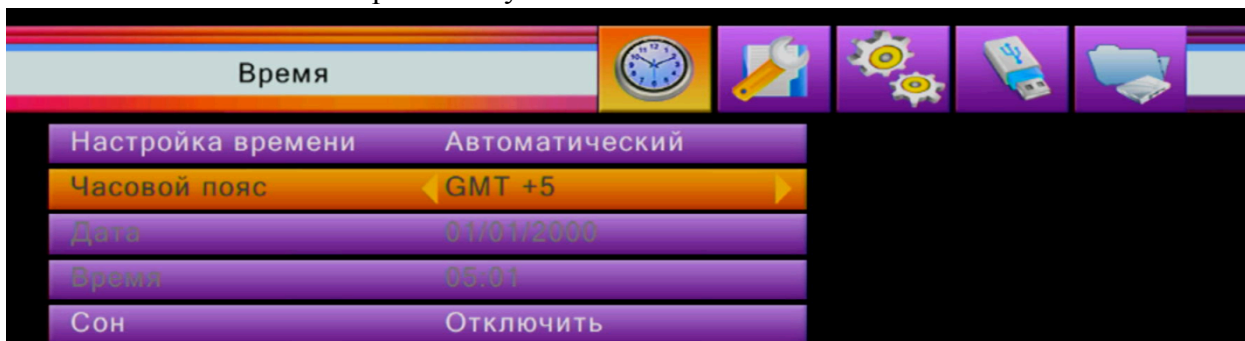


При сбросе на заводские настройки **ОБЯЗАТЕЛЬНО** выбираем область с часовой зоной +5: Актюбинская область, Атырауская область, Западно-Казахстанская область, Кызылординская область, Мангистауская область.

### **Ресивер: Skyworth(Skynetcom)**

Меню – стрелка направо 2 раза, до вкладки «Настройки».  
В выпадающем меню, нажимаем стрелку вверх 2 раза, что бы вышел пункт: «Местное время» и нажимаем «ОК». Далее меняем «часовой пояс» с +6 на +5 и нажимаем «ОК».


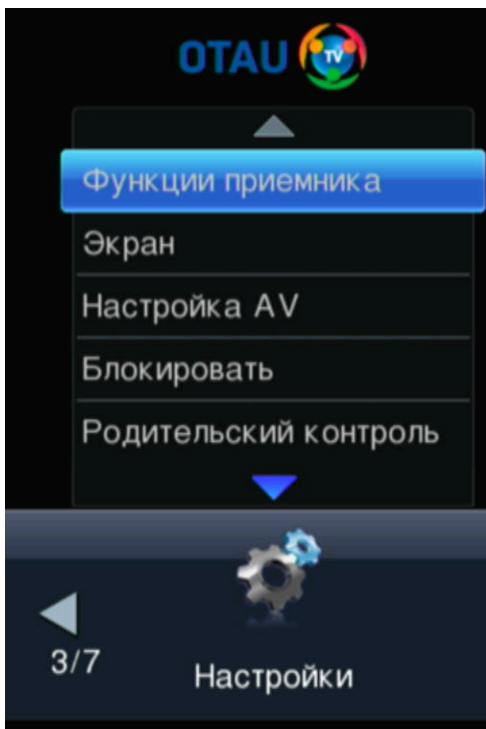
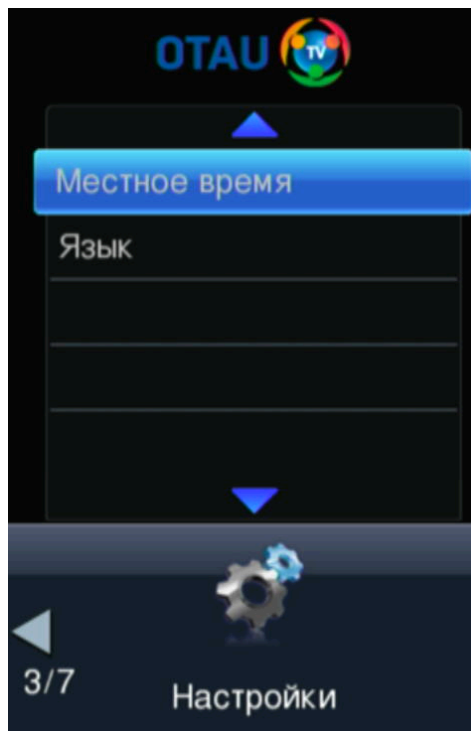


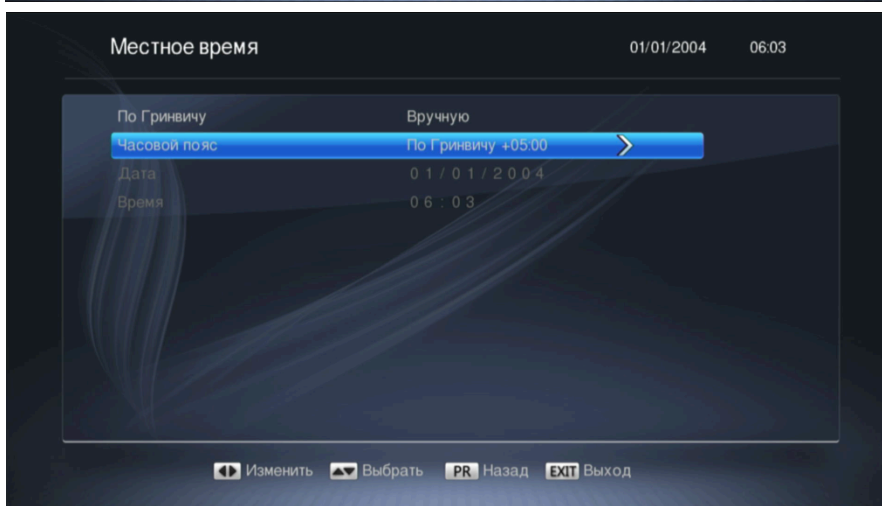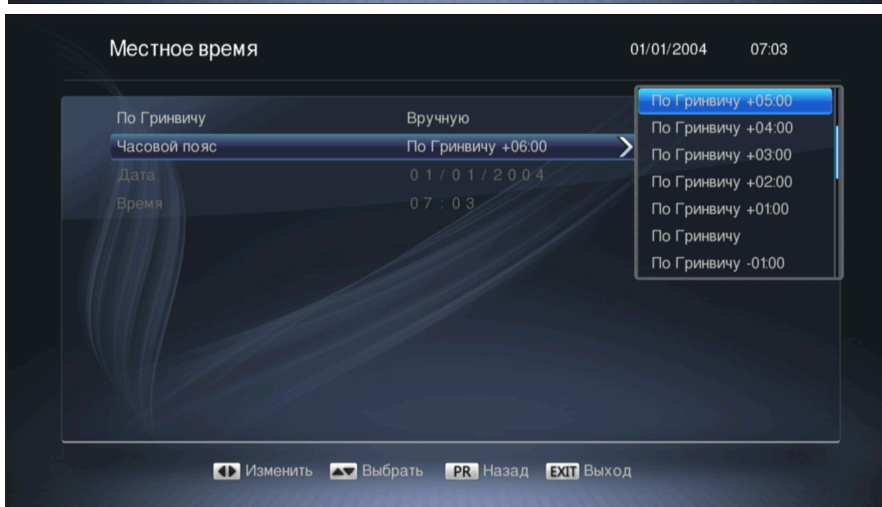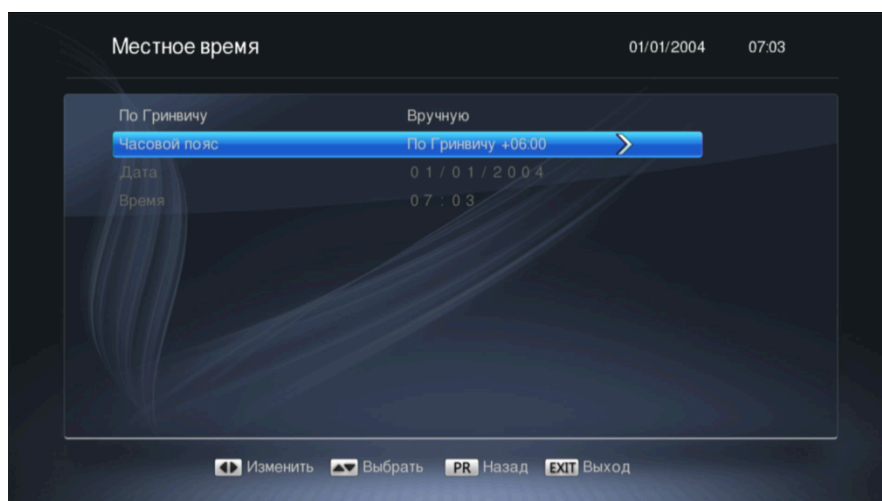

При сбросе на заводские настройки **ОБЯЗАТЕЛЬНО** выбираем область с часовой зоной +5: Актюбинская область, Атырауская область, Западно-Казахстанская область, Кызылординская область, Мангистауская область.

**Ресивер: Skyworth (Caspio HD)**




Меню – стрелка направо 2 раза, до вкладки «Настройки».  
В выпадающем меню, нажимаем стрелку вверх 2 раза, что бы вышел пункт: «Местное время» и нажимаем «ОК». Далее меняем «Область» с  $\pm 6$  на  $\pm 5$  и нажимаем «ОК».

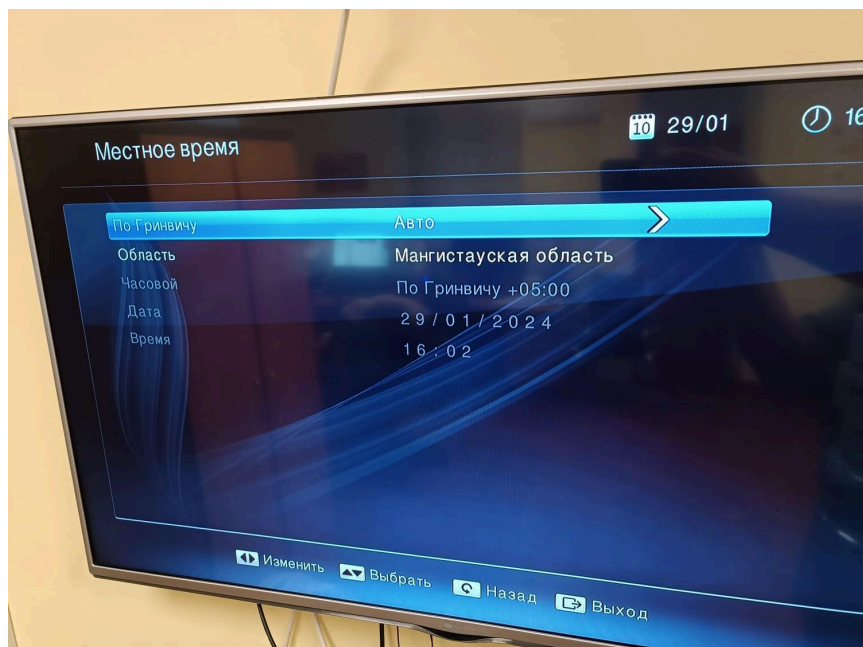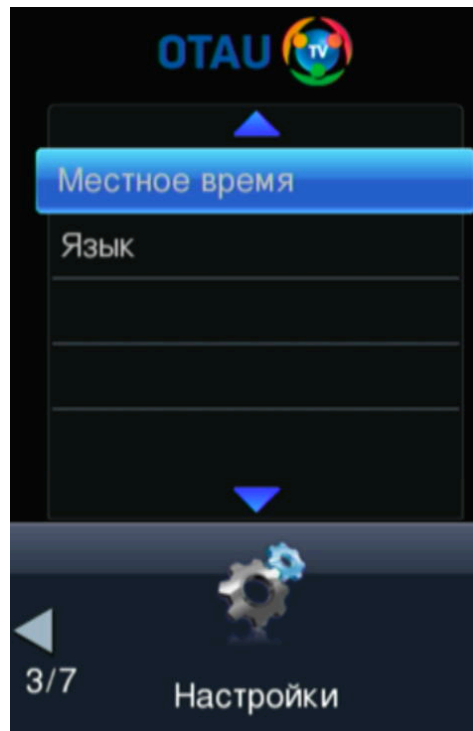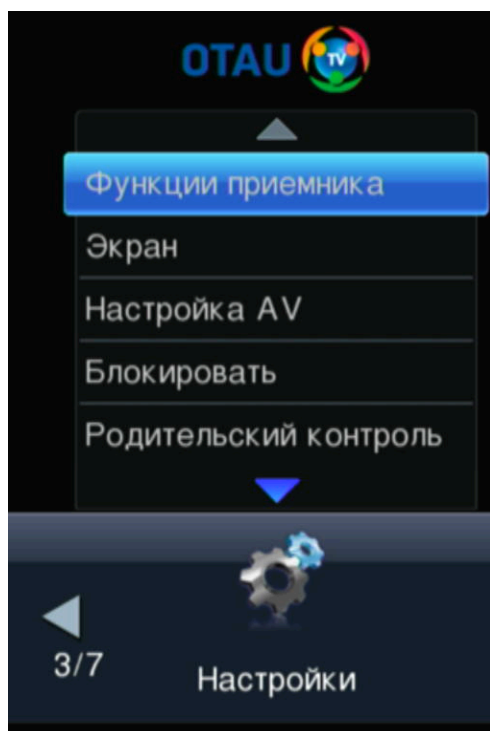

## Ресивер: Strong

Меню – выйдет «Персонализация» - Ок.

В выпадающем меню, нажимаем стрелку вниз 3 раза, что бы вышел пункт: «Настройка времени» и нажимаем «ОК». Далее спускаемся на одну позицию и меняем «Регион» на один из следующих: Актюбинская область, Атырауская область, Западно-Казахстанская область, Кызылординская область, Мангистауская область. На серой строчке ниже будет указан часовой пояс выбранного региона +6 или +5. Нам нужен часовой пояс +5.

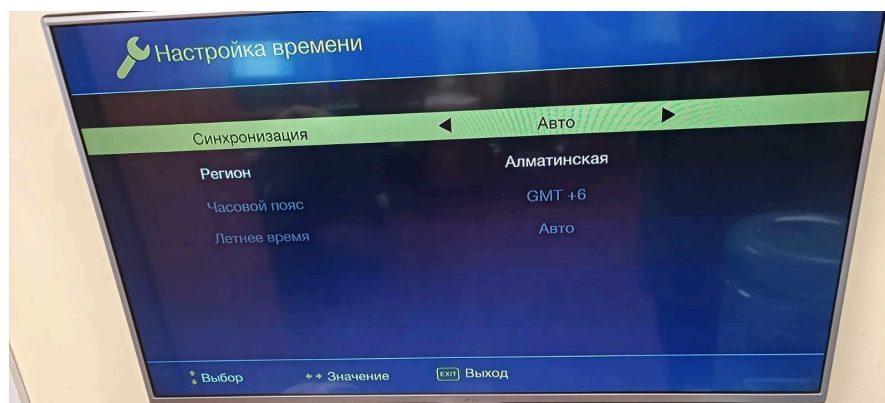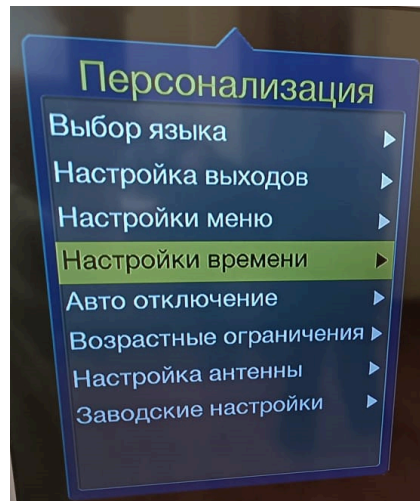
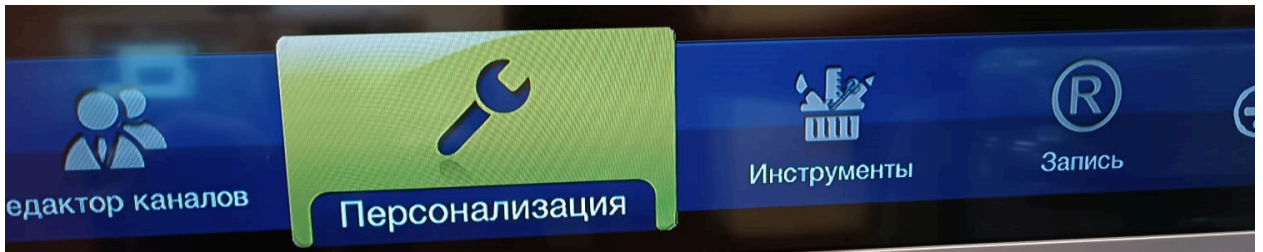


При сбросе на заводские настройки **ОБЯЗАТЕЛЬНО** выбираем область с часовой зоной +5: Актюбинская область, Атырауская область, Западно-Казахстанская область, Кызылординская область, Мангистауская область.

## Ресивер: КАОН


Меню – выйдет «Редактирование» - нажимаем стрелку вправо 1н. раз, выйдет «Настройки».


В выпадающем меню, нажимаем стрелку вниз 2 раза, что бы вышел пункт: «Системные настройки» и нажимаем «ОК». Далее выбираем «Время» и стрелкой на право, выбираем «Часовой пояс». Нужно поменять  $\pm 6$  на  $\pm 5$  и нажать «ОК».

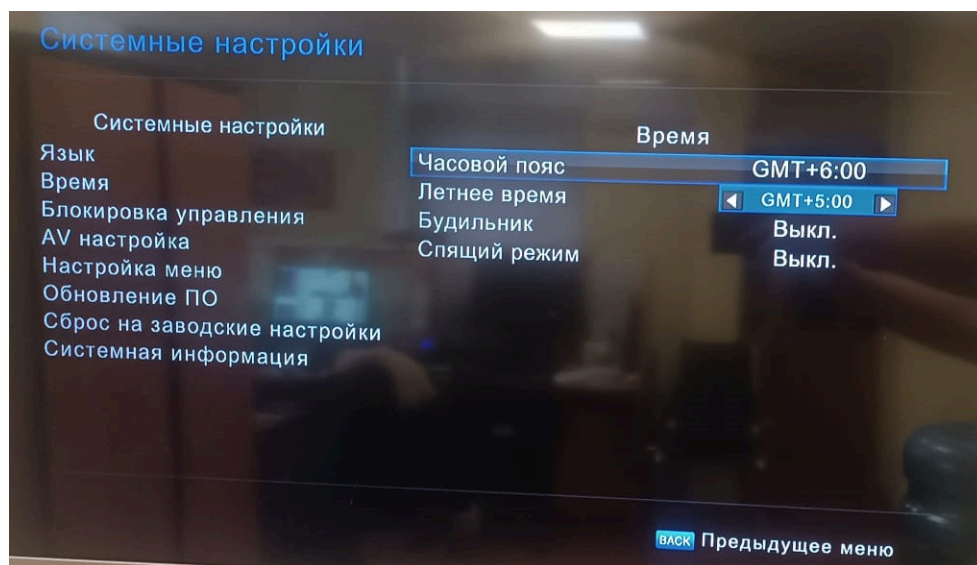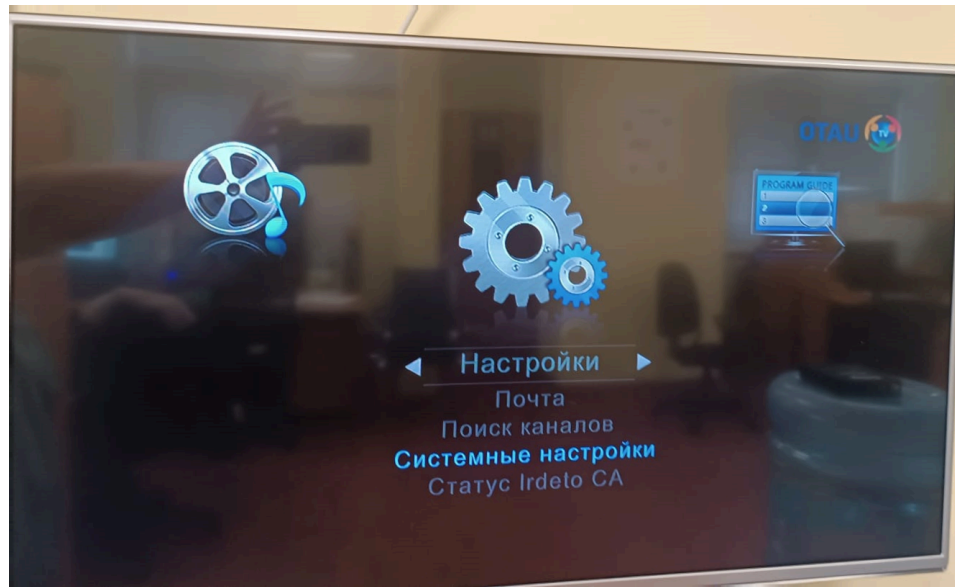

## Ресивер: Kirova NDS (карточные все виды)


Меню – Настройки – Системные – Pin код: 0000 – ОК – Установки – Ок – Часовой пояс. В открывшемся меню, нажимаем стрелку вниз 2 раза, нажимаем «ОК». Далее открывается контекстное меню с указанием: «Выберите часовой пояс», далее стрелкой на право, меняем  $\pm 6$  на  $\pm 5$  и нажимаем синюю кнопку. Настройка завершена.

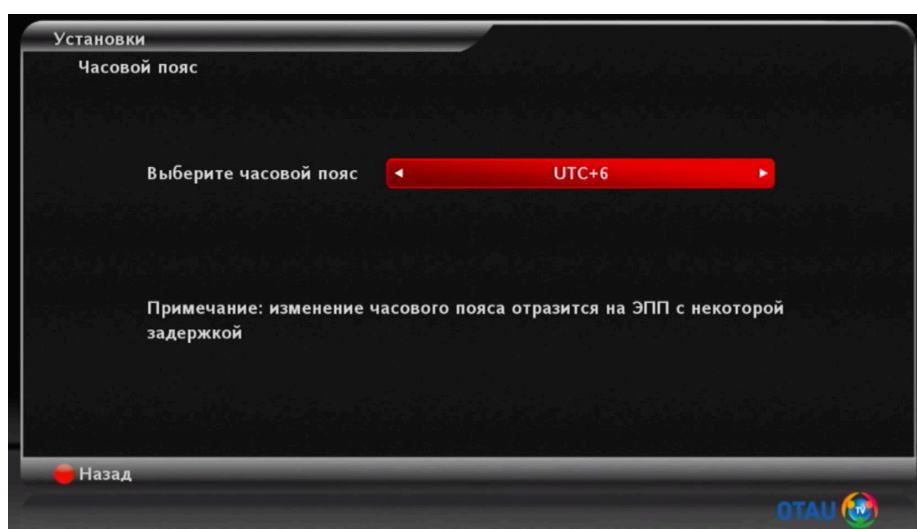


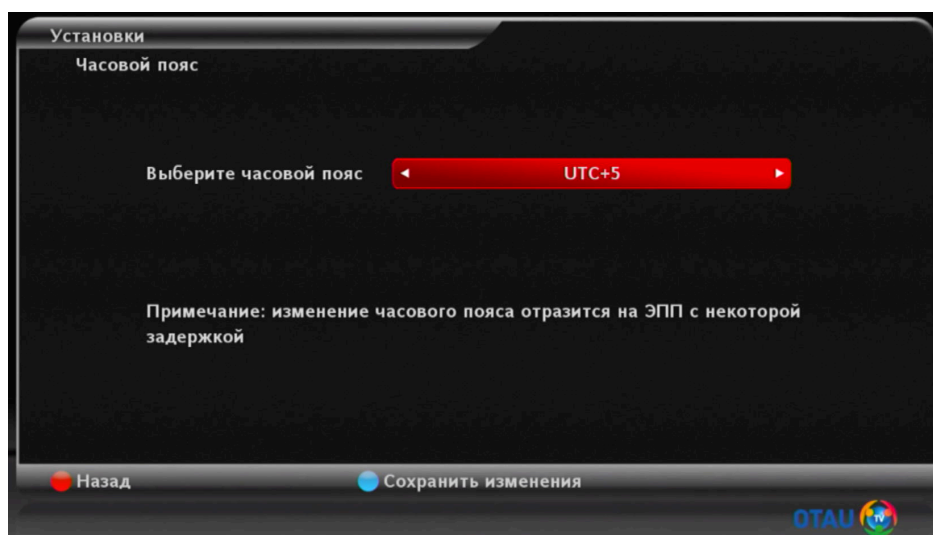

### **Ресиверы: ЕКТ 805; Nagra.**

Меню – Настройки – Общие настройки – ОК – Часовой пояс.  
В открывшемся меню, нажимаем стрелку вправо и меняем область на одну из перечисленных Актюбинская область, Атырауская область, Западно-Казахстанская область, Кызылординская область, Мангистауская область. Нажимаем кнопку Exit до полного закрытия меню. Настройка завершена.

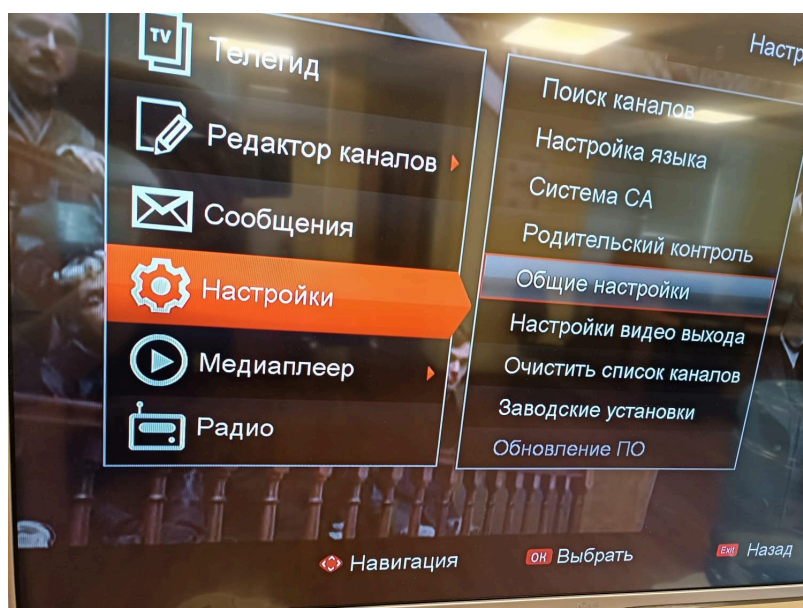

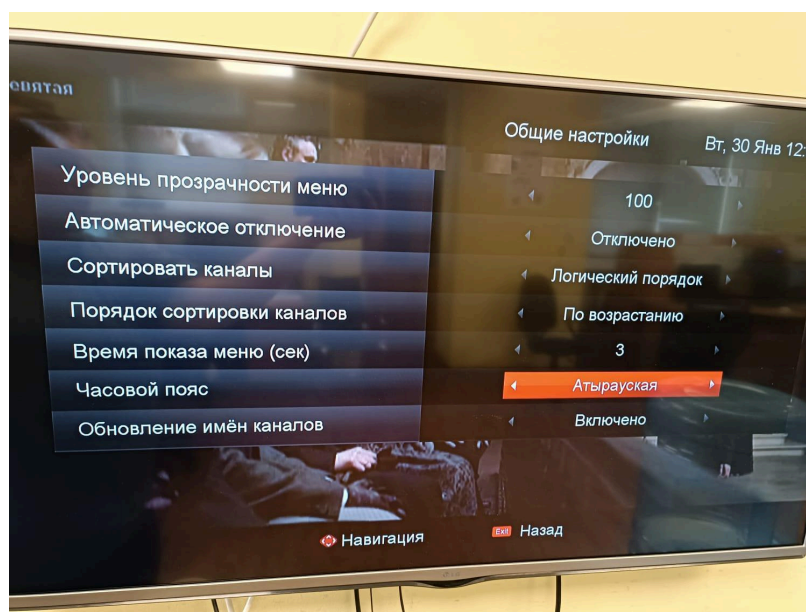


При сбросе на заводские настройки в начальном меню **ОБЯЗАТЕЛЬНО** меняем часовой пояс!


Если забыли изменить, то можно его поменять через основное меню.

### **Ресивер: 805-GPS!; 806; 807.**

Меню – Настройки – Общие настройки – Часовой пояс.

В открывшемся меню, нажимаем стрелку вправо или влево и меняем **+6** на **+5**. Нажимаем кнопку Exit до полного закрытия меню. Настройка завершена.

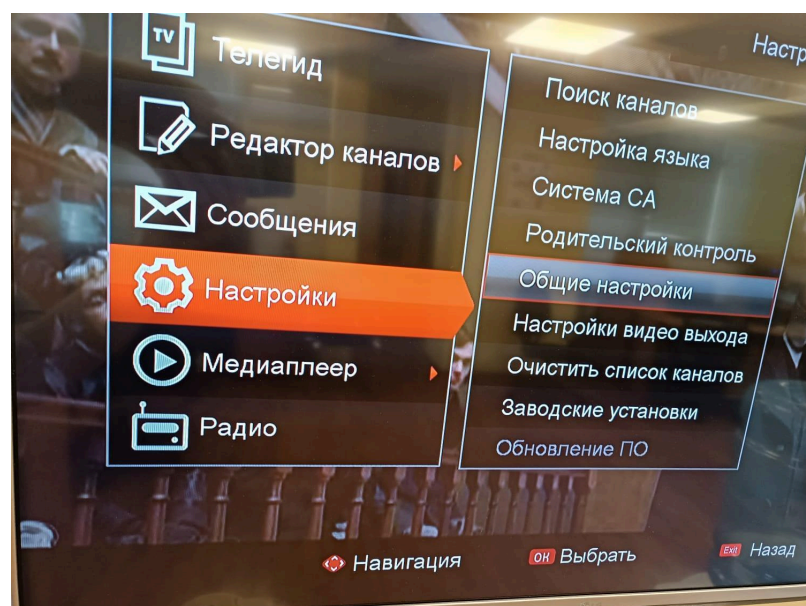

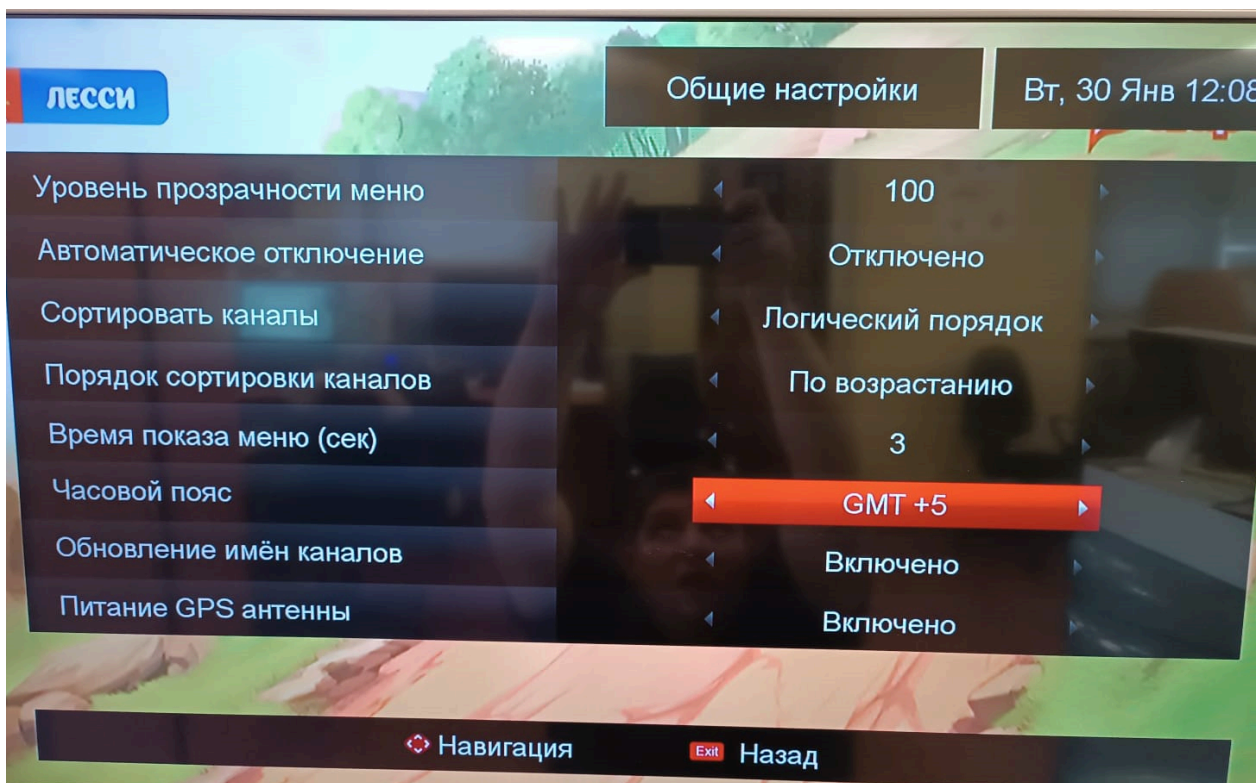

При сбросе на заводские настройки в начальном меню **ОБЯЗАТЕЛЬНО** меняем часовой пояс! Если забыли изменить, то можно его поменять через основное меню.