


1 ファイルのダウンロード

こちらのページ(<https://lamzu.com/pages/crystalwirelessdownload#tool>)を開いてください。

ページ上部に(Driver) (Firmware Tools)の切り替えボタンがございます。
Firmware Toolsを選択してください。

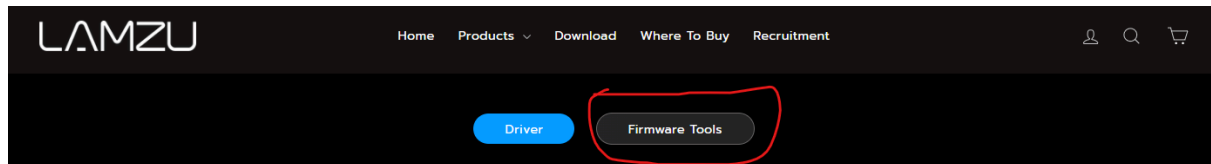

ファイル一覧

以下の内容は2024年9月16日現在のものです。

① 4K Dongle Update Tool

⇒4Kレシーバー(ドングル)のファームウェアをCRYSTAL WIRELESS対応に更新するツールです。

② MAYA Doodle Update Tool

⇒MAYA Doodleのファームウェアを更新するツールです。

※マウス用のファイルのみ同梱

③ Atlantis Light Pink MINI [Champion Edition] Update Tool

⇒3950センサーのAtlantis Mini Champion Editionのファームウェアを更新するツールです。

※マウス用のファイル

④ Paro Update Tools

⇒Paroのファームウェアを更新するツールです。

※1Kレシーバー/マウス用のファイル同梱

⑤ Atlantis MINI PRO/4K Update Tools

⇒Atlantis Mini Pro/4K(3395センサー)のファームウェアをCRYSTAL WIRELESS対応に更新するツールです。(共通のため⑥と同じファイルです。)

※1Kレシーバー/4Kレシーバー/マウス用のファイル同梱

⑥ Atlantis OG V2 PRO/4K Update Tools

⇒Atlantis OG V2 Pro/4K(3395センサー)のファームウェアをCRYSTAL WIRELESS対応に更新するツールです。(共通のため⑤と同じファイルです。)

※1Kレシーバー/4Kレシーバー/マウス用のファイル同梱

⑦ Thorn Update Tools

⇒Thorn(3395センサー)のファームウェアをCRYSTAL WIRELESS対応に更新するツールです。

※1Kレシーバー/4Kレシーバー/マウス用のファイル同梱

⑧ LAMZU x FNATIC MAYA 8K SPECIAL EDITION Update Tool

⇒

※マウス用のファイルのみ同梱

⑨ Maya Update Tools

⇒Maya(3395センサー)のファームウェアをCRYSTAL WIRELESS対応に更新するツールです。

※1Kレシーバー/4Kレシーバー/マウス用のファイル同梱

2 ファイルの展開(解凍)

ZIPファイルを完全に展開(解凍)してください。

※Windowsのエクスプローラーでもそのまま開けてしまいますが、展開を行わないと不具合が生じる場合がありますのでご注意ください。

ダウンロードしたファイルによって中身は異なりますが、

1K_dongle_update.exe

4K_dongle_update.exe


Mouse_[マウス名].exe

のうち1-3つのファイルが入っています。

3 ファームウェアの更新


EXEファイルを実行するとき、「Windows によって PC が保護されました」という警告が表示される場合がございます。

「詳細情報」を押すと表示される「実行」ボタンをクリックしてください。

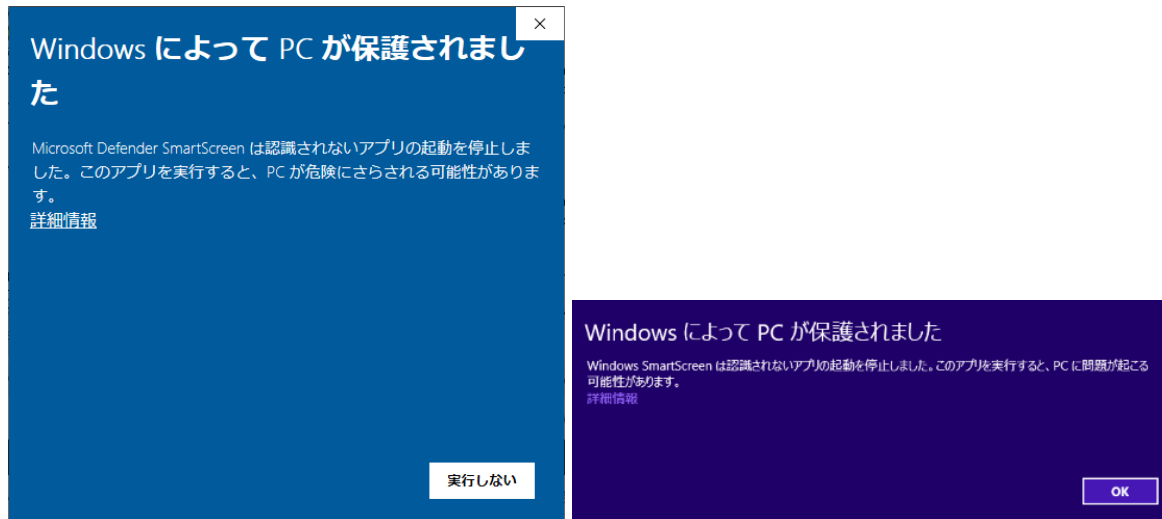

マウスのファームウェア更新をする場合

- ①マウスをUSBケーブルでPCに接続し、マウス本体用ファームウェア更新ツールの「Mouse_[マウス名].exe」を実行してください。
- ②Upgradeボタンでファームウェアの上書きが開始されます。

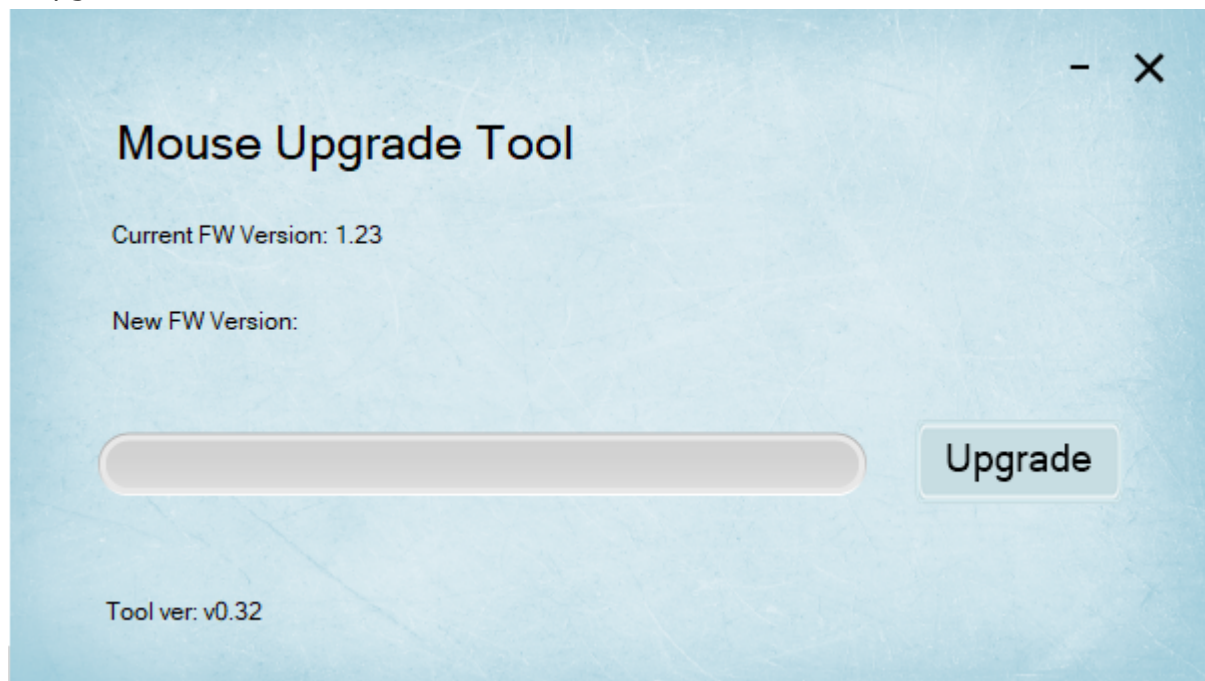

UpgradeボタンがSuccessの表示に切り替われば完了です。



↑画像のようにファームウェアの上書きが完全に完了したら、ウインドウを閉じます。

レシーバーのファームウェア更新をする場合


①レシーバー用のファームウェア更新ツールの「4K_dongle_update.exe」もしくは「1K_dongle_update.exe」を実行して下さい。

※1Kレシーバーか4Kレシーバーどちらを更新するかでファイルを選んでください。

②マウスからUSBケーブルを抜き、レシーバーをPCに接続します。

Upgradeボタンでファームウェアの上書きが開始されます。

※マウスが接続されていない場合、「スペースキー」で実行可能です。

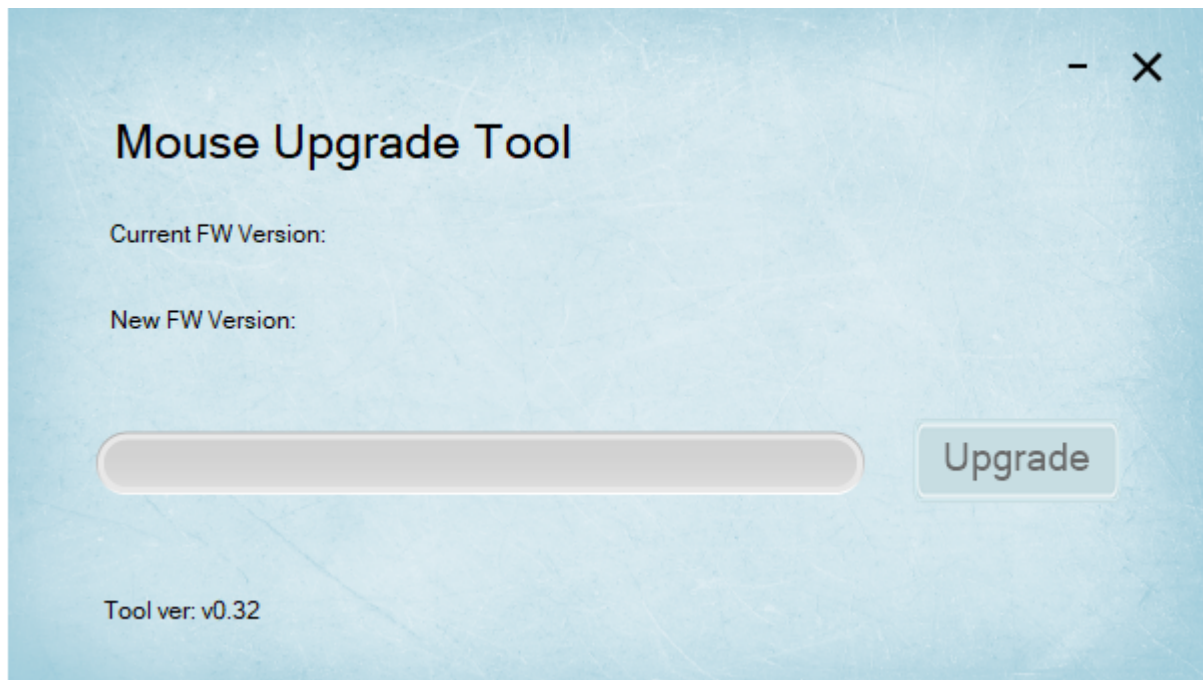

UpgradeボタンがSuccessの表示に切り替われば完了です。




↑画像のようにファームウェアの上書きが完全に完了したら、ウインドウを閉じます。

4 ペアリングの実行

①LAMZUのCRYSTAL WIRELESS用ユーティリティ(ドライバー)を実行してください。


※CRYSTAL WIRELESS用ユーティリティ(ドライバー)がインストールされていない場合、下記からダウンロード/インストールをしてください。

古いものが入っていると区別がつかなくなる場合がございますので、古いほうはアンインストールをお勧めいたします。

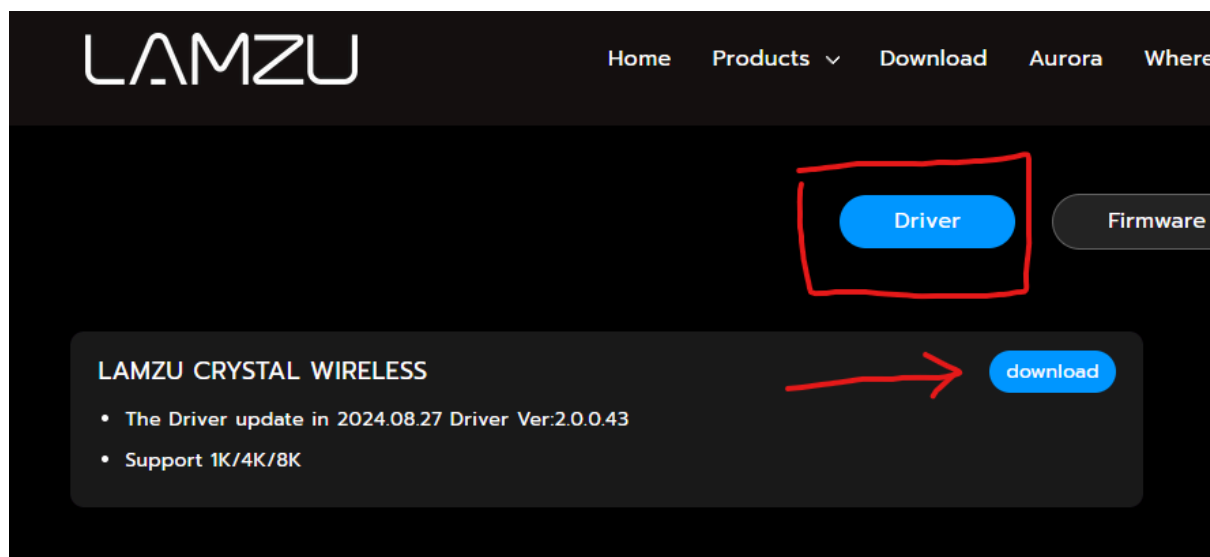

②マウスやレシーバーの選択画面で、スペースキーを押してください。

次のポップアップが表示されます。

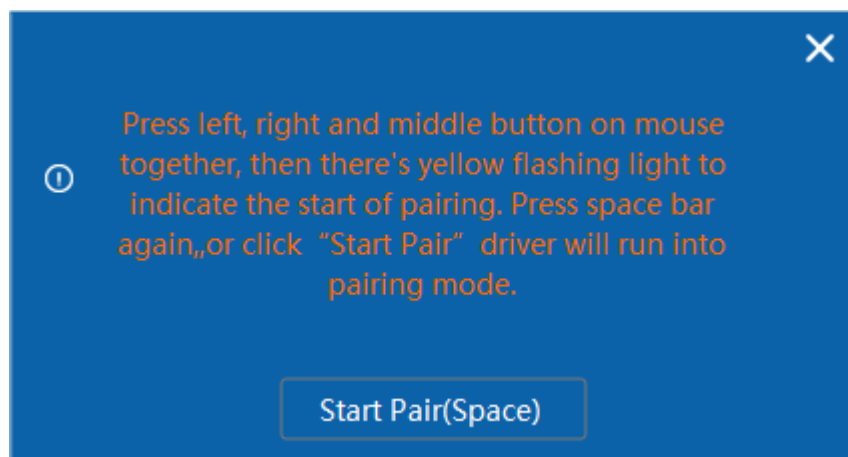

②ペアリングするマウスの左クリック、右クリック、ホイールクリックを同時押しし、マウスのLEDが黄色に点滅する状態にしてください。

④その状態で画面上のStart Pair(Space)ボタンをクリックし、レシーバーとマウスを近づけてください。

※スペースキーでもペアリングを開始できます。

別のマウスを繋いでいてエラー等が出る場合、レシーバー単体にしてスペースキーで実行してください。