



gruppo incasso
gruppo incasso Green Tech
gruppo incasso Murano







HOTĂ INCORPORABILĂ


MANUAL DE INSTRUȚIUNI



Gruppo incasso 50: 10 kg
Gruppo incasso Murano 50: 11 kg

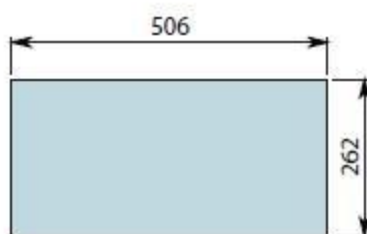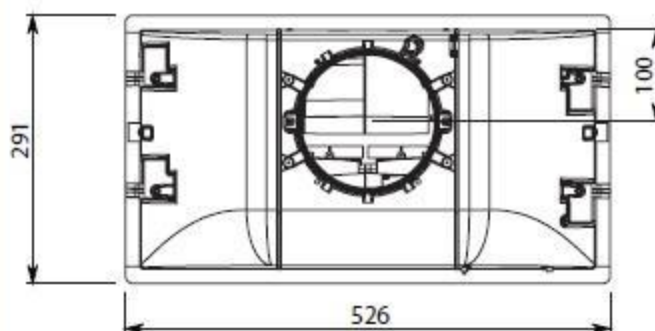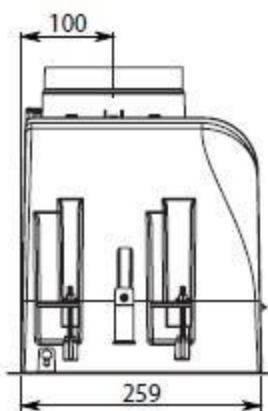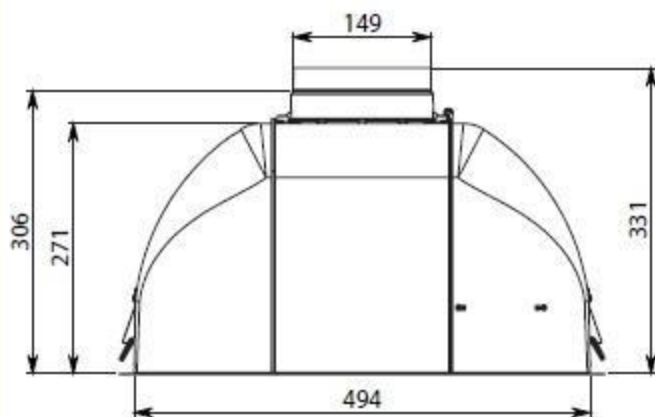


DIMENSIONI GAURI PER L'INSTALLAZIONE

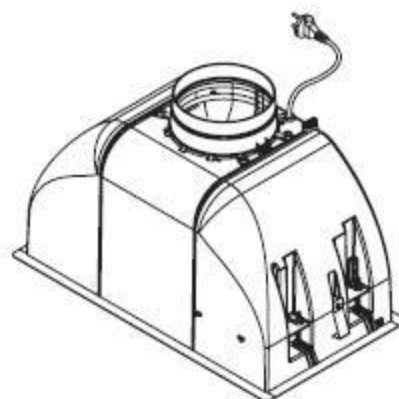








Gruppo incasso 70: 12 kg
Gruppo incasso Murano 70: 13 kg

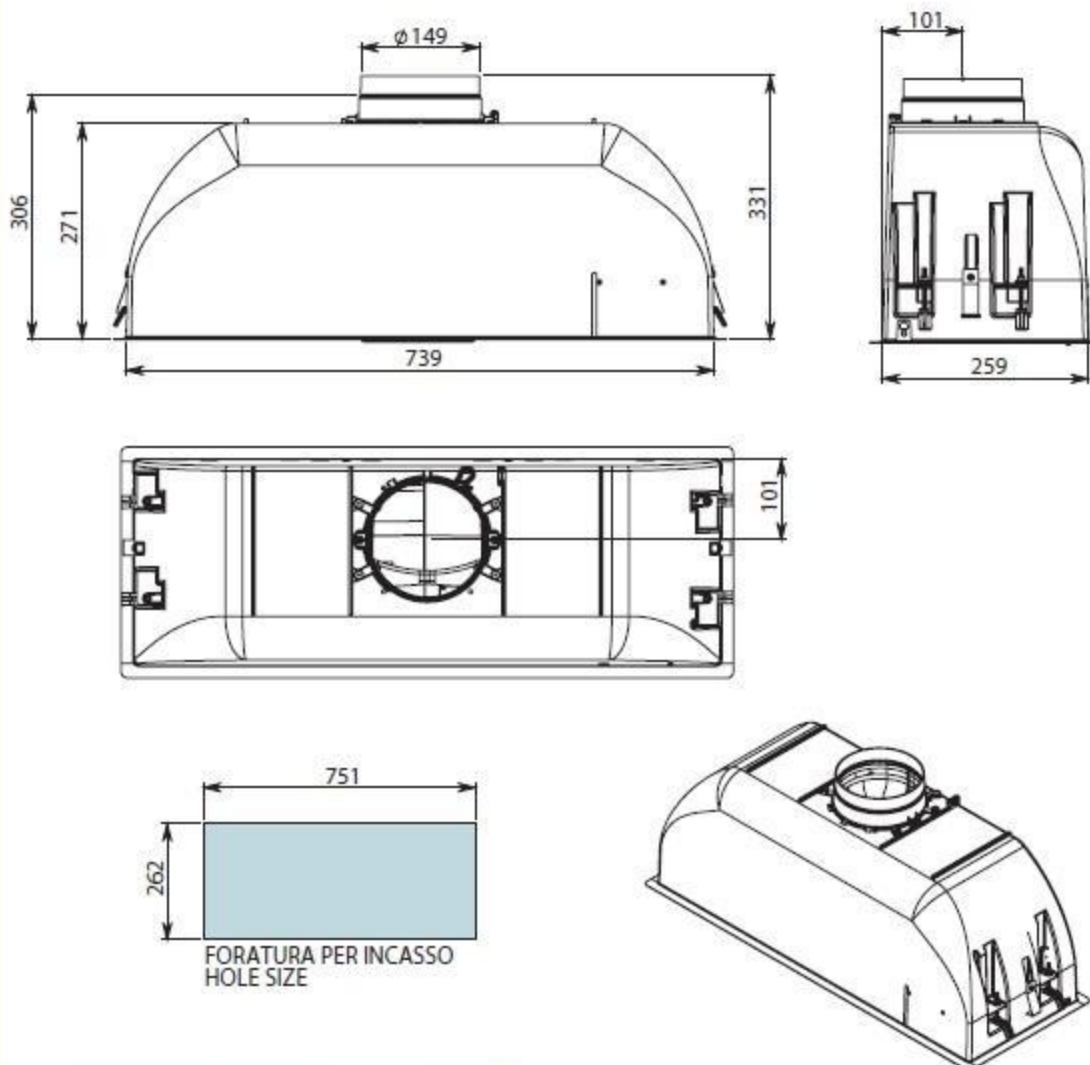

DIMENSIONI GAURI PENTRU INSTALARE








Gruppo incasso 100: 15 kg

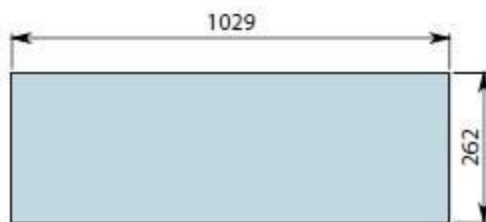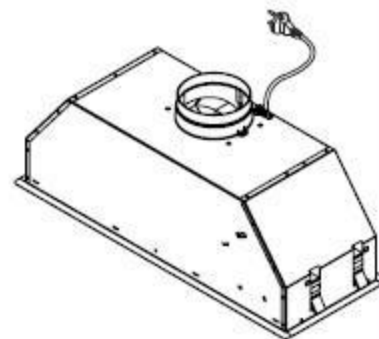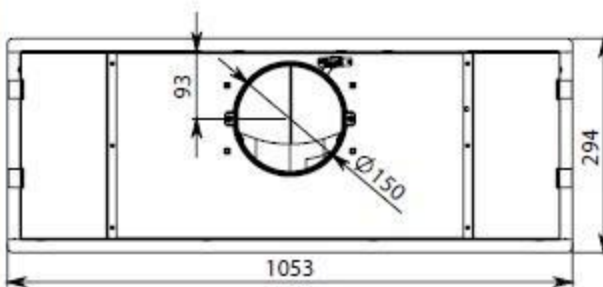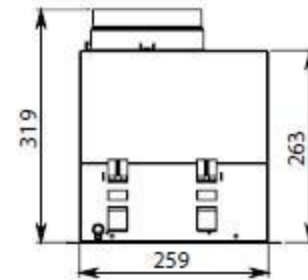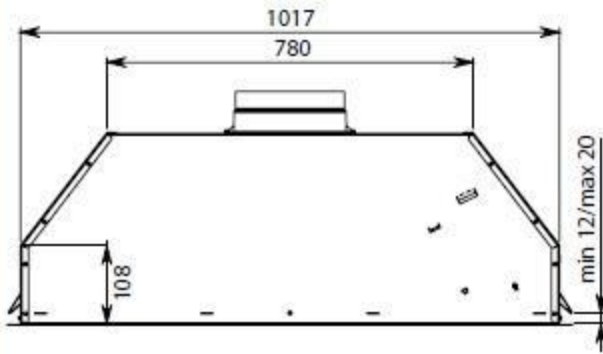

DIMENSIONI GAURI PER TRU INSTALARE




Gruppo incasso Green Tech 50: 11 kg

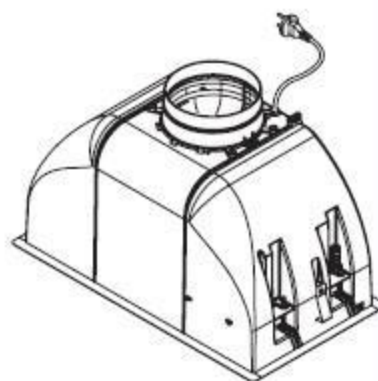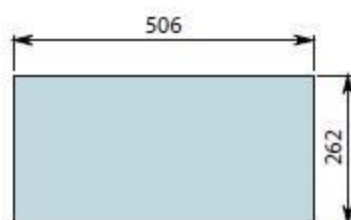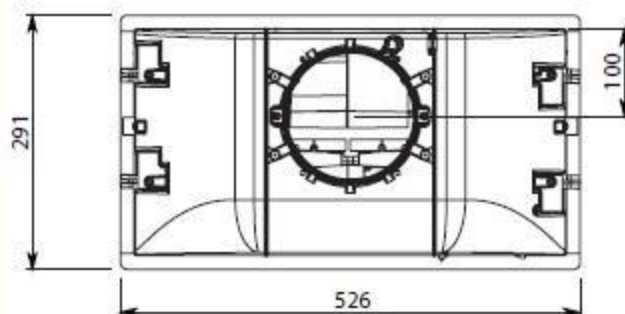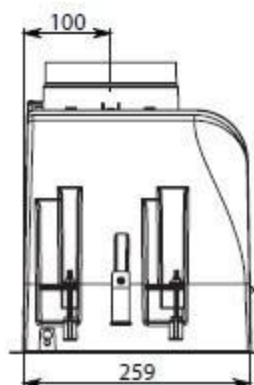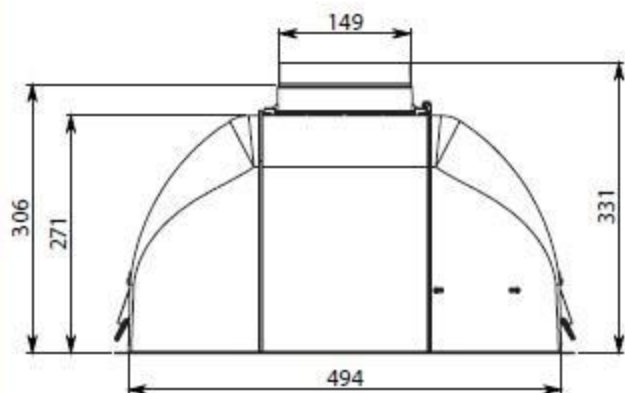

DIMENSIONI GAURI PER INSTALLAZIONE




Gruppo incasso Green Tech 70: 13 kg

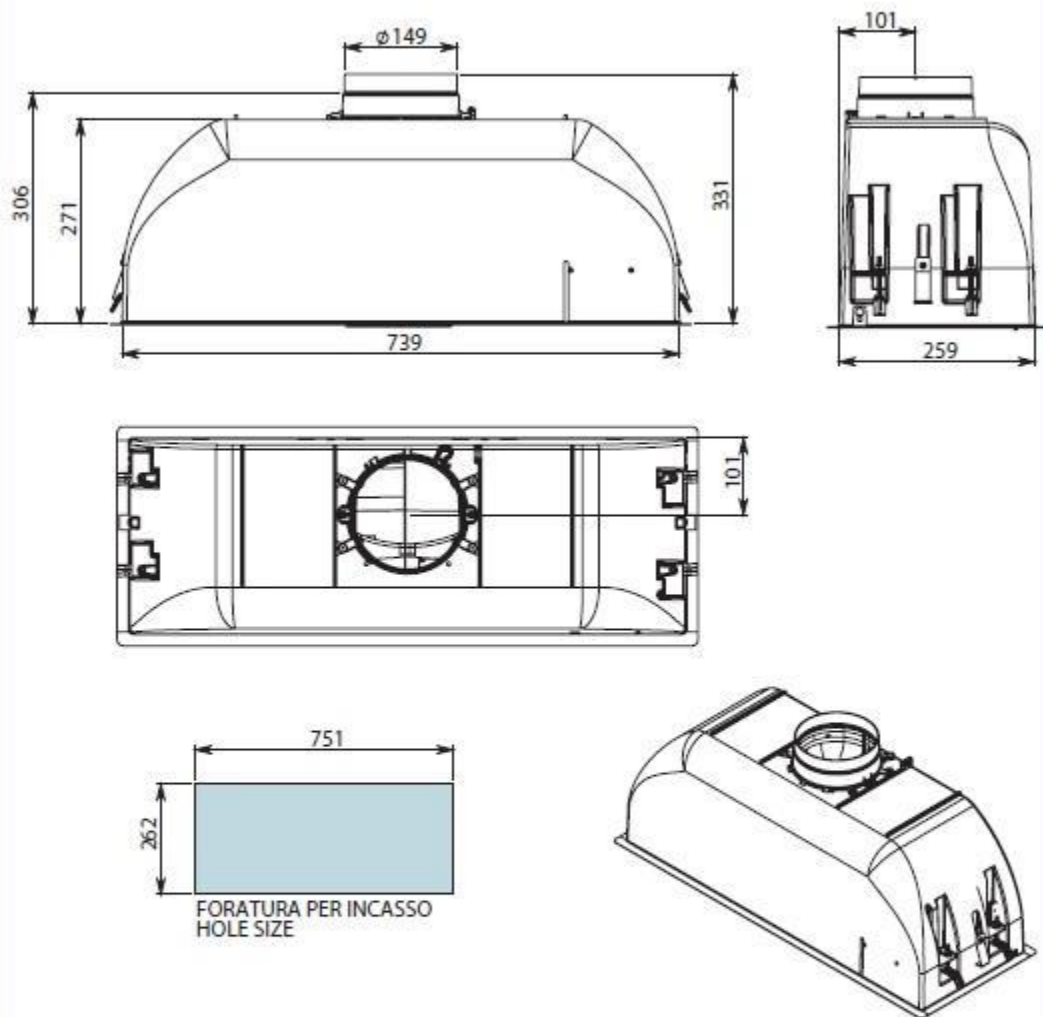

DIMENSIONI GAURI PER INSTALLARE



Gruppo incasso 50: 10 kg





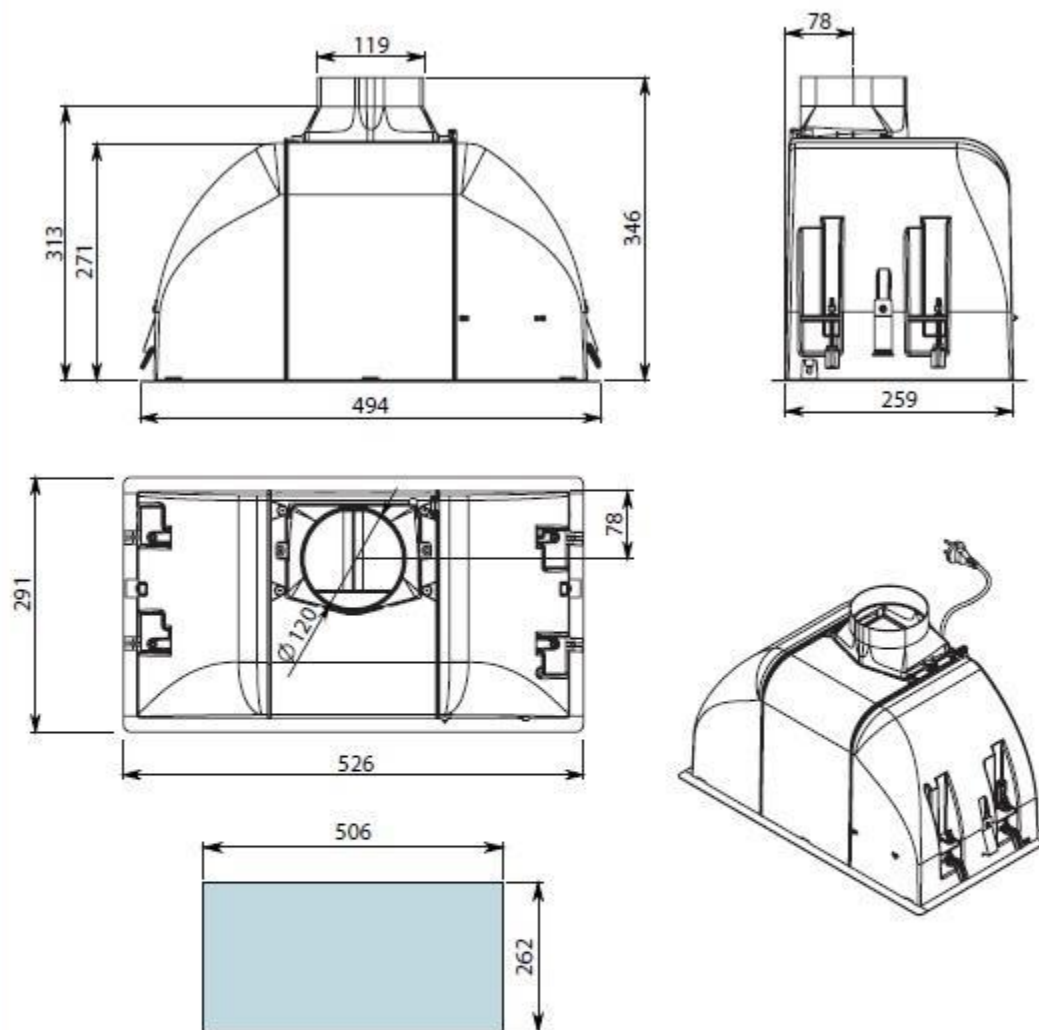


DIMENSIONI GAURI PER L'INSTALLAZIONE



Gruppo incasso 70: 12 kg

600
m³/h

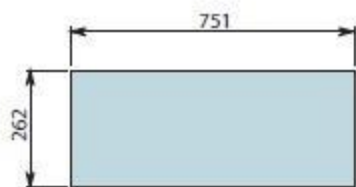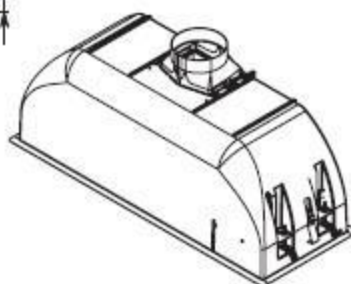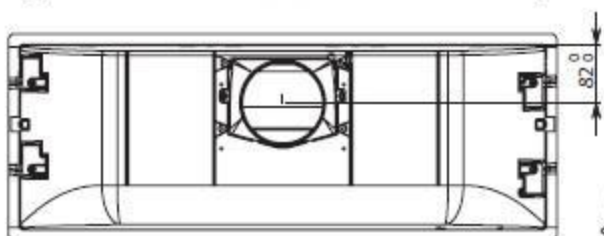
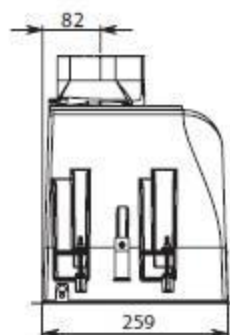
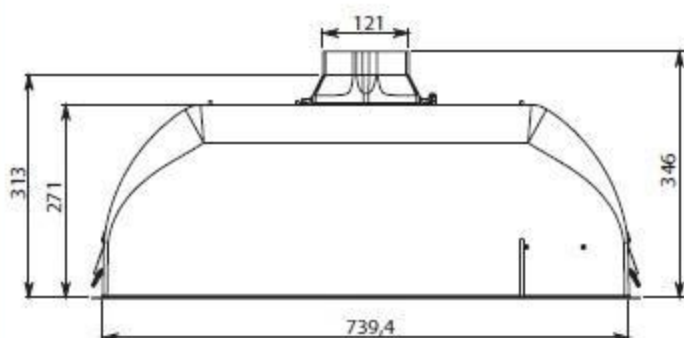


FORATURA PER INCASSO
HOLE SIZE


DIMENSIONI GAURI PER INSTALLARE




Dimensiuni pentru instalare (1), orificiu unitate de perete (2), instalare hotă (3) și fixare la unitatea de perete (4).

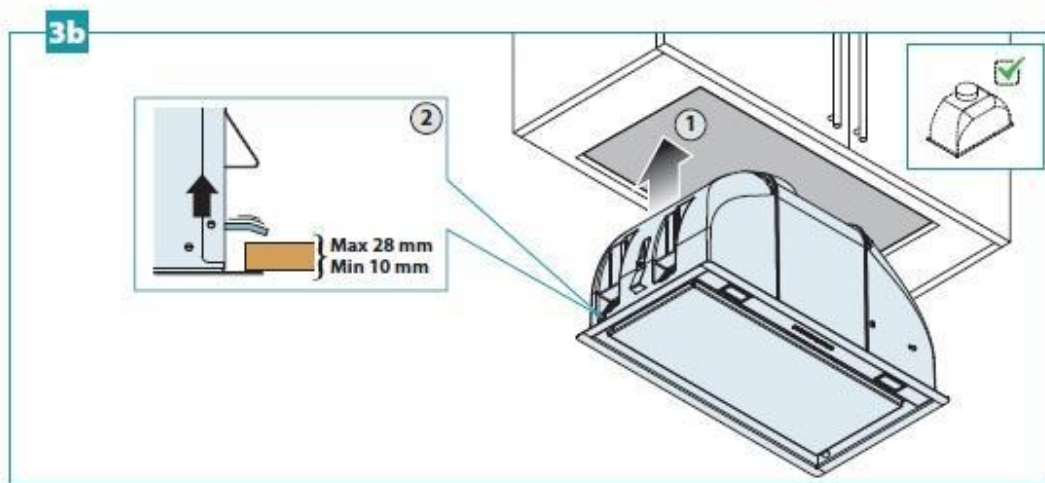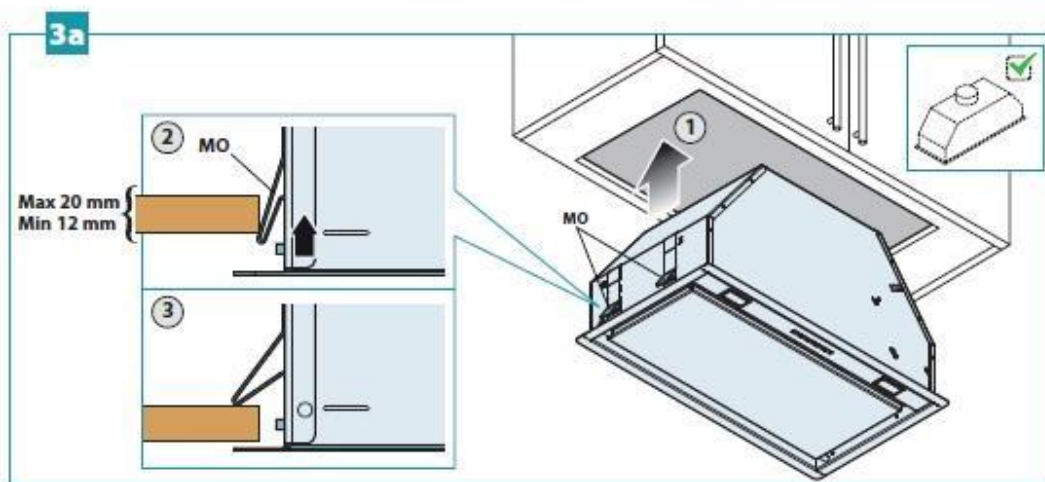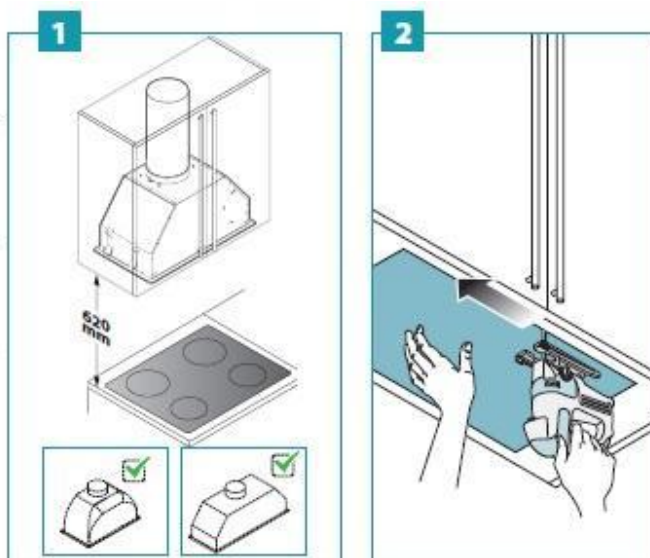

4a

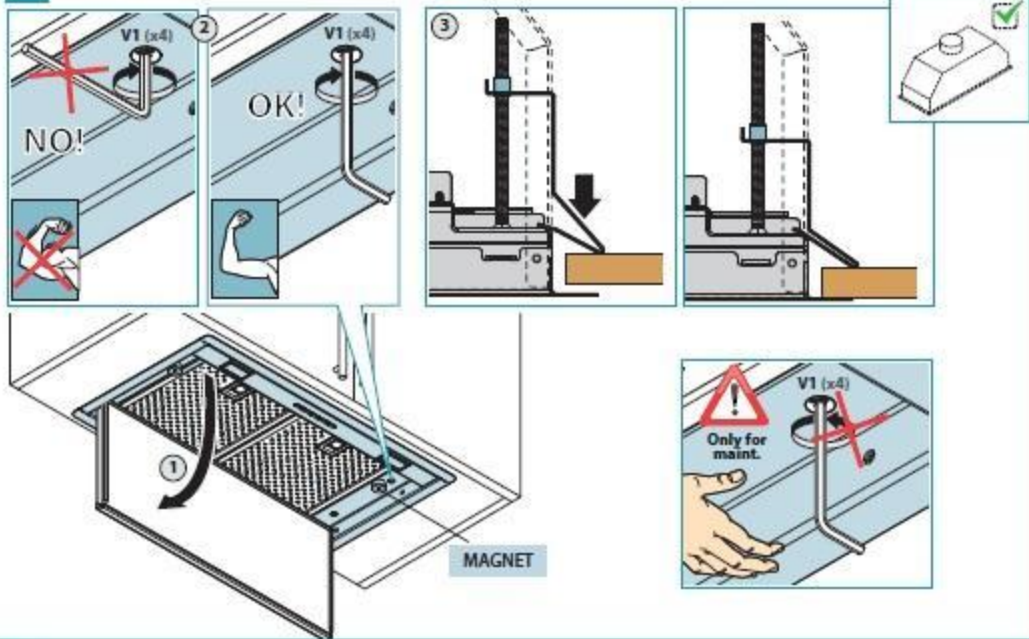

4b

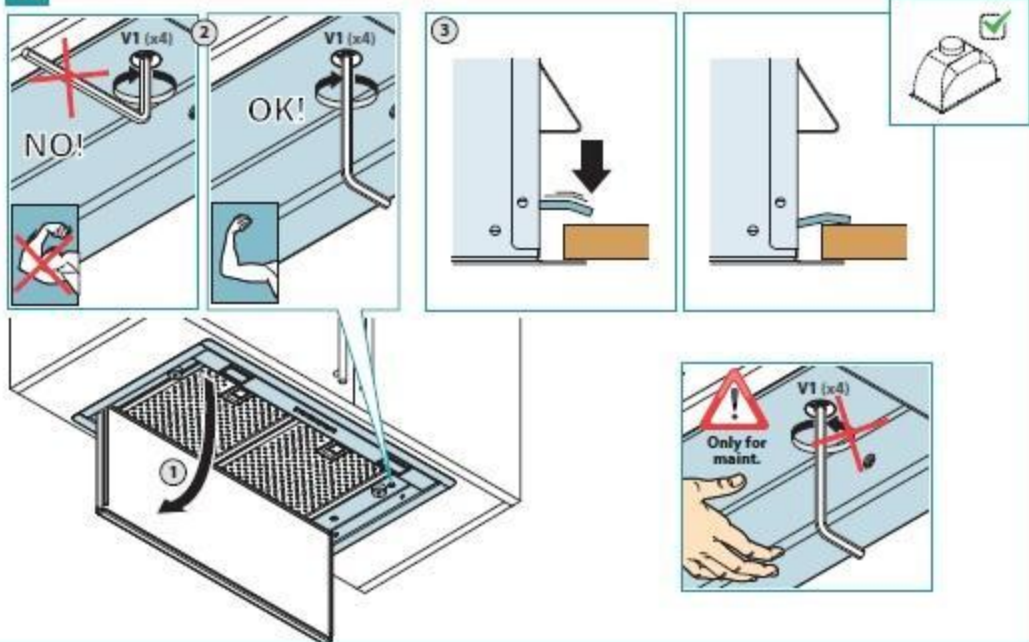







Instalare supapă de reținere (5), tub de aspirație (6) și conexiunea electrică (7).






5

Only for 800


m³/h

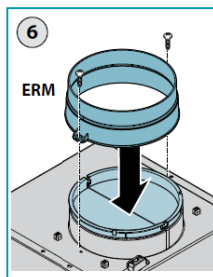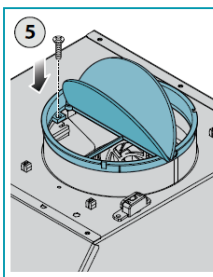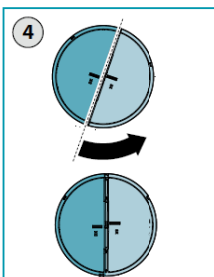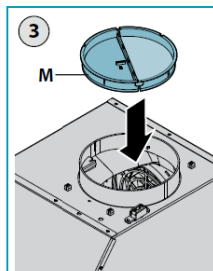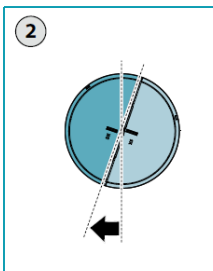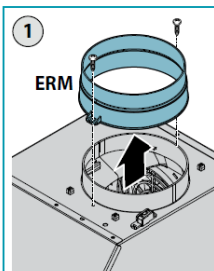

6

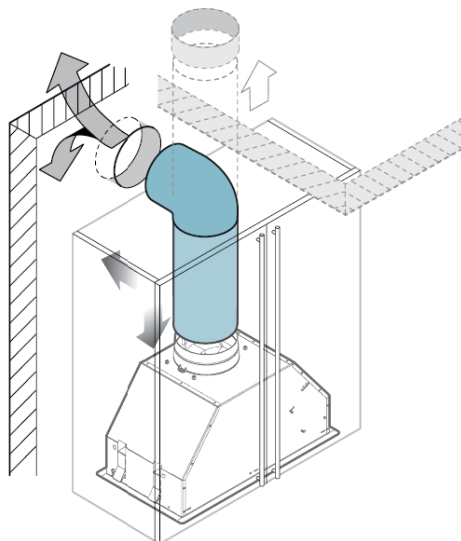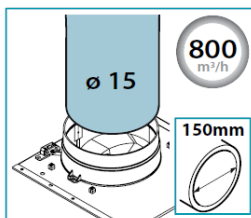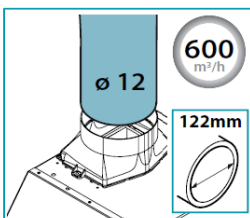




7

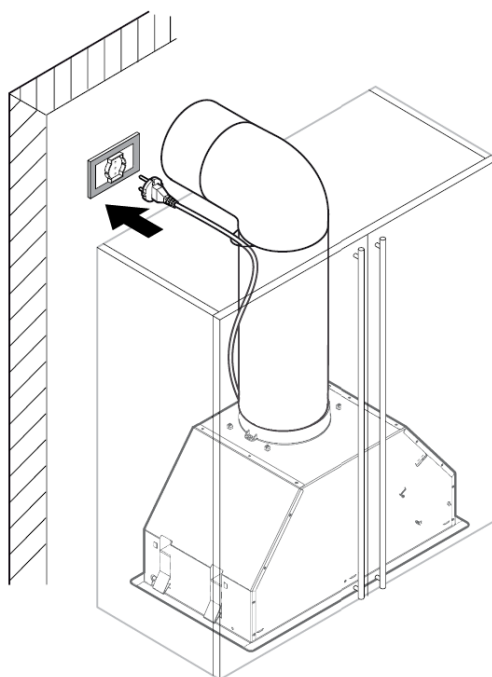





Asamblarea filtrului standard de carbon activ: scoateți panoul (8), îndepărtați filtrele metalice (9), asamblați filtrele cu carbon activ (10).




Green Tech: o noua tehnologie pentru economia de energie.

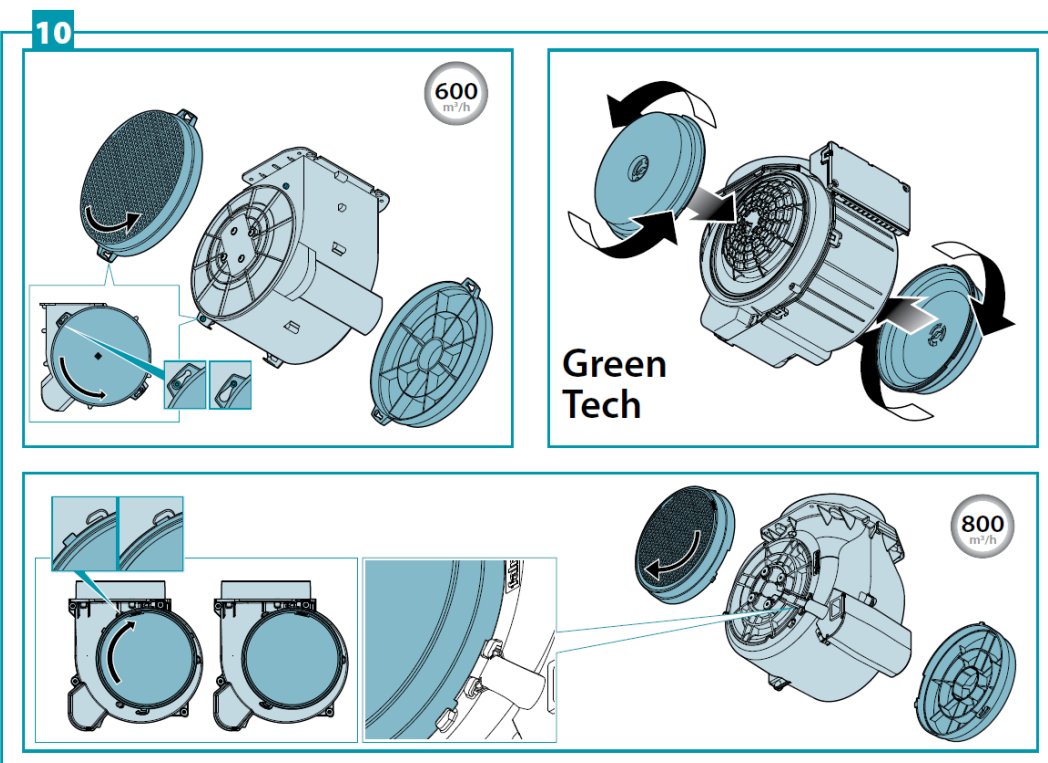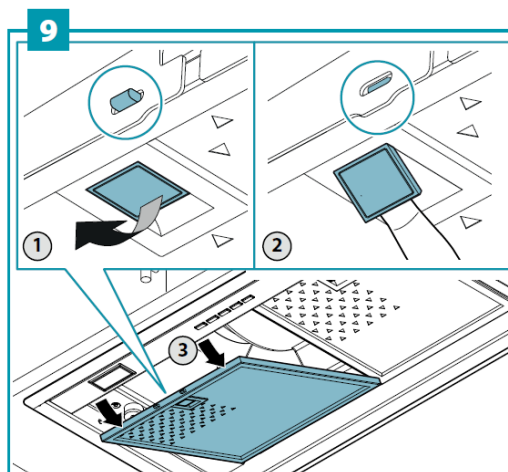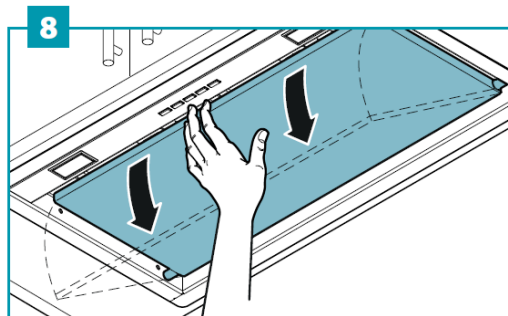


Cum să dezinstalați: scoateți panoul (11), îndepărtați filtrele de metal (12), scoateți șuruburile de fixare (13), eliberați unitatea încorporată (14).

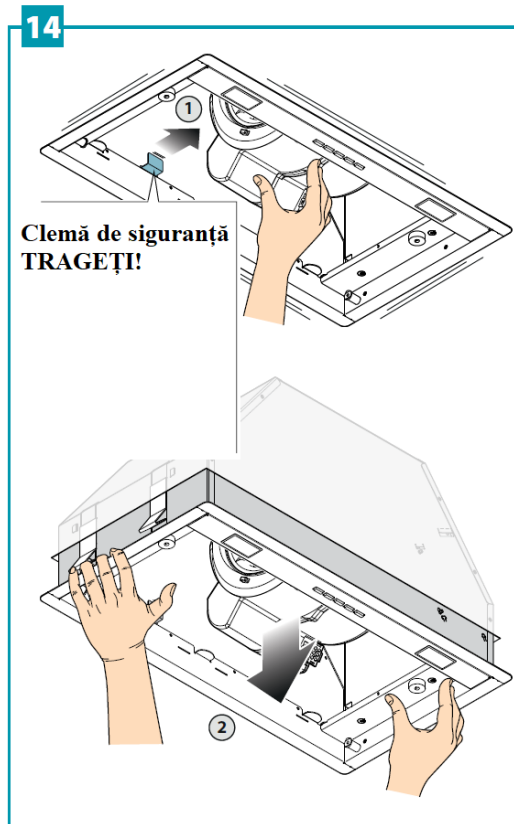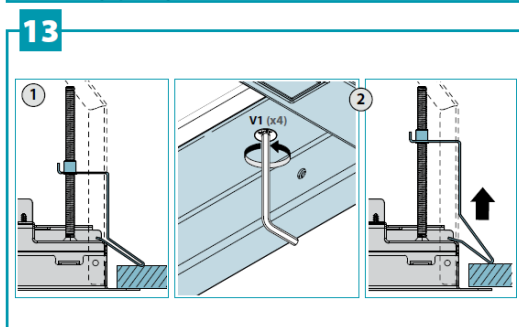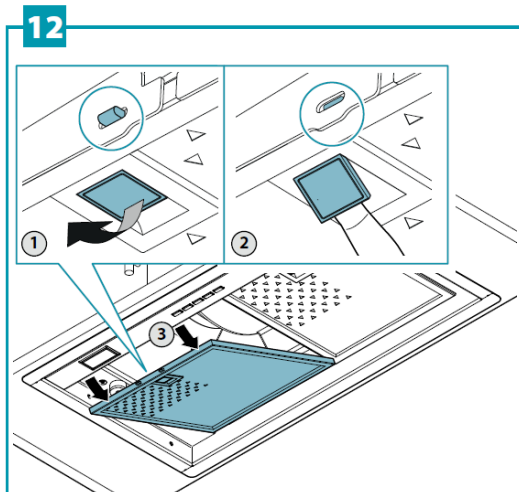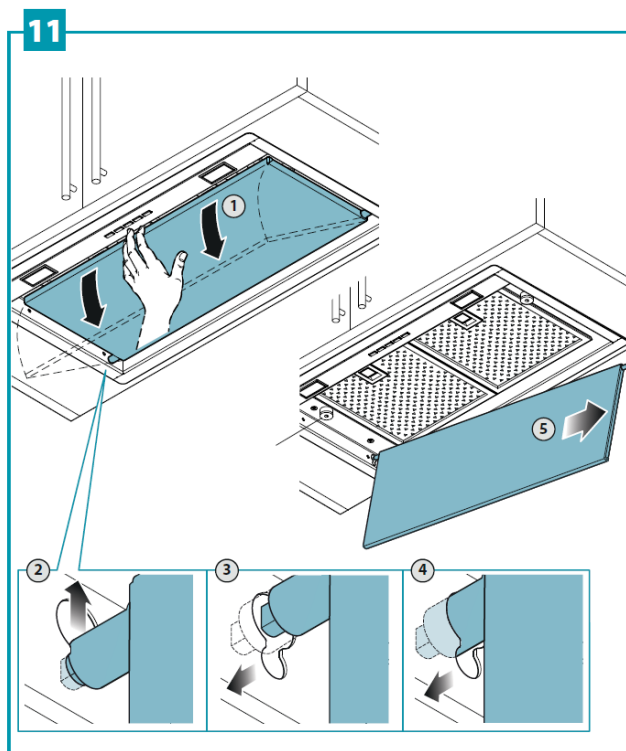


13a

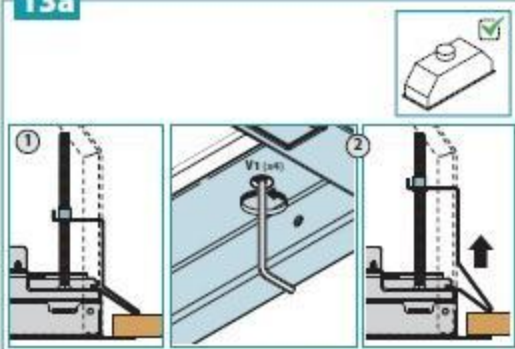

13b

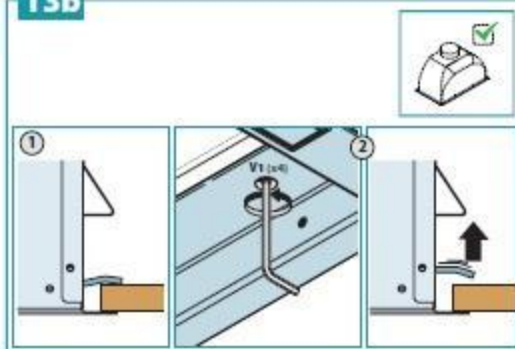


14a

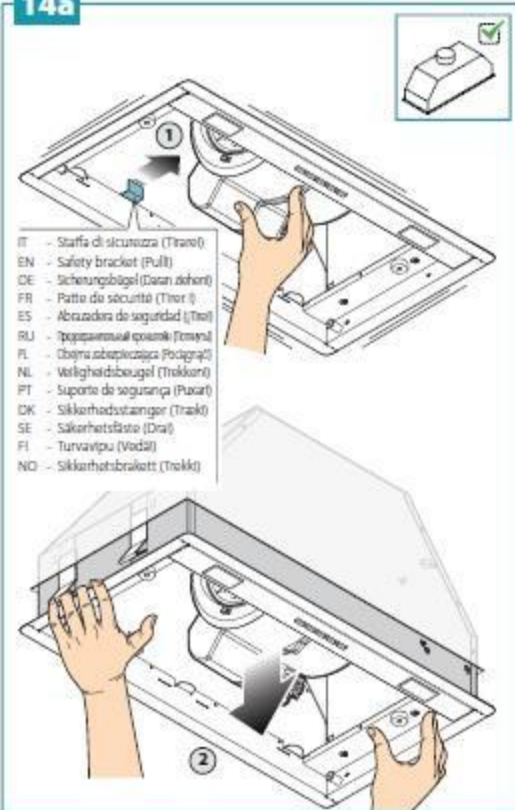

- IT - Staffa di sicurezza (Tirare)
- EN - Safety bracket (Pull)
- DE - Sicherungsbügel (Darin ziehen)
- FR - Patte de sécurité (Tirer)
- ES - Abrazadera de seguridad (Tirar)
- RU - (Репаратурный элемент) (Тянуть)
- PL - Osłona zabezpieczająca (Podciągnąć)
- NL - Veiligheidsbeugel (Trekken)
- PT - Suporte de segurança (Puxar)
- DK - Sikkerhedsstanger (Trække)
- SE - Säkerhetsfäste (Dra)
- FI - Turvavipu (Vedä)
- NO - Sikkerhetsbrakett (Trekk)

14b

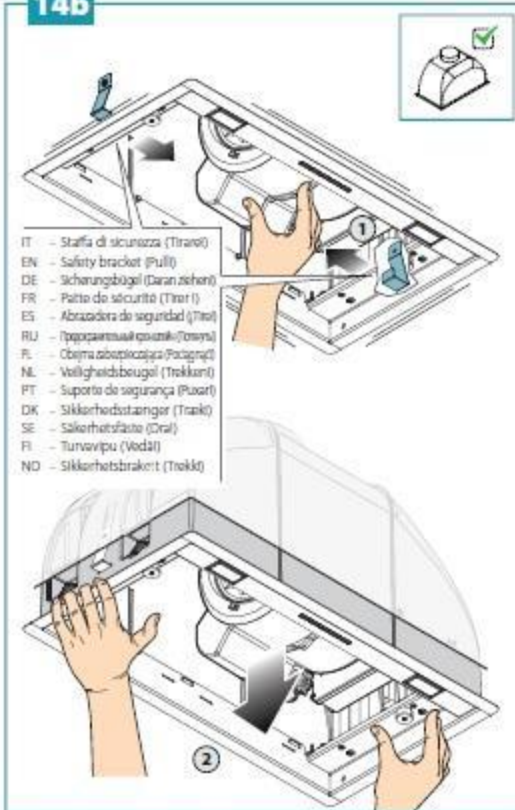

- IT - Staffa di sicurezza (Tirare)
- EN - Safety bracket (Pull)
- DE - Sicherungsbügel (Darin ziehen)
- FR - Patte de sécurité (Tirer)
- ES - Abrazadera de seguridad (Tirar)
- RU - (Репаратурный элемент) (Тянуть)
- PL - Osłona zabezpieczająca (Podciągnąć)
- NL - Veiligheidsbeugel (Trekken)
- PT - Suporte de segurança (Puxar)
- DK - Sikkerhedsstanger (Trække)
- SE - Säkerhetsfäste (Dra)
- FI - Turvavipu (Vedä)
- NO - Sikkerhetsbrakett (Trekk)

INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA



- **Lucrările de instalare se vor efectua de către instalatori calificați în conformitate cu instrucțiunile din acest manual precum și cu reglementările în vigoare.**
- **În cazul în care cablul de alimentare sau alte componente sunt deteriorate, hota nu va fi folosită: deconectați hota de la sursa de alimentare și contactați distribuitorul sau un departament autorizat de service pentru reparații.**
- **Nu modificați structura electrică, mecanică sau funcțională a unității.**
- **Nu încercați personal să efectuați reparații sau înlocuiri. Intervențiile efectuate de persoane incompetente și neautorizate pot provoca daune grave unității sau vătămări persoanelor, care nu sunt acoperite de garanția producătorului.**

AVERTISMENTE ÎNAINTEA INSTALĂRII

SIGURANȚA TEHNICĂ



Înainte de a instala hota, verificați integritatea și funcția fiecărei părți. Dacă observați anomalii, nu continuați cu instalarea și contactați distribuitorul.

NU instalați hota dacă a fost detectat un defect estetic (sau cosmetic). Puneți-o înapoi în ambalajul original și contactați distribuitorul.

Nu se va poate face nicio reclamație privind defectele estetice (sau cosmetice) după instalarea hotei.

În timpul instalării, utilizați întotdeauna echipamente de protecție personală (de exemplu: încălțăminte de protecție) și adoptați un comportament prudent și adecvat.

Kitul de instalare (șuruburi și dopuri) livrat împreună cu hota este destinat exclusiv pereților din zidărie: în cazul montării pe pereți dintr-un material diferit, evaluați și alte opțiuni de montare ținând cont de tipul suprafeței peretelui și de greutatea hotei (indicat la pagina 2).

Rețineți că instalațiile cu diferite tipuri de sisteme de prindere, dintre cele furnizate sau care nu sunt conforme, pot provoca etanșare electrică și mecanică.

Nu instalați hota în aer liber și nu o expuneți la agenți externi (ploaie, vânt, etc.).

SIGURANȚA ELECTRICĂ



electric la care urmează să fie conectată hota trebuie să fie în conformitate cu
le locale și să fie dotat cu o împământare în conformitate cu reglementările de
din țara de utilizare. De asemenea, trebuie să respecte standardele europene
privind proprietățile antistatice.

Înainte de a instala hota, verificați dacă sursa de alimentare electrică corespunde cu ceea ce este prezentat pe plăcuța de identificare din interiorul hotei.

Priza utilizată pentru a conecta echipamentul instalat la sursa de alimentare electrică trebuie să fie la îndemână: în caz contrar, instalați un întrerupător de rețea pentru a deconecta hota atunci când este necesar.

Orice modificare a sistemului electric trebuie efectuată de un electrician calificat.

Lungimea maximă a șuruburilor de fixare (furnizate de producător) trebuie să fie de 13 mm.

Utilizarea șuruburilor neconforme poate duce la pericole de natură electrică.

Nu încercați să rezolvați singuri problema în caz de disfuncționalitate a echipamentului, ci contactați distribuitorul sau un departament autorizat de service pentru reparații.



area hotei, deconectați echipamentul prin scoaterea ștecherului din priză sau a comutatorului principal.

SIGURANȚA FAȚĂ DE EVACUAREA FUMULUI



tați echipamentul la țevi de evacuarea gazelor provenite prin ardere (de exemplu mince, etc.).

instalarea hotei, asigurați-vă că toate standardele în vigoare privind evacuarea aerului din cameră au fost respectate.

AVERTISMENTE CĂTRE UTILIZATOR



vertismente au fost formulate pentru siguranța dvs. personală și a altora. Prin vă rugăm să citiți cu atenție prezentul manual în întregime înainte de a utiliza sau hipamentul.

Producătorul își declină orice responsabilitate pentru eventuale daune cauzate direct sau indirect persoanelor, obiectelor și animalelor de companie ca urmare a nerespectării avertismentelor privind siguranța indicate în prezentul manual.

Este imperativ ca acest manual de instrucțiuni să fie păstrat împreună cu echipamentul pentru consultări ulterioare.

Dacă echipamentul este vândut sau transferat unei alte persoane, asigurați-vă că prezentul manual este de asemenea furnizat astfel încât noul utilizator să poată avea cunoștință de funcționarea hotei și de avertismentele aferente.

După instalarea hotei din oțel inoxidabil, aceasta va trebui curățată pentru a îndepărta reziduurile rămase de la adezivul de protecție, precum și orice pete de grăsime și ulei care, dacă nu sunt îndepărtate, pot provoca deteriorarea ireversibilă a suprafeței acesteia. Pentru a curăța corespunzător hota, producătorul recomandă utilizarea șervețelilor umede furnizate, care sunt de asemenea disponibile și separat.

Insistați asupra pieselor de schimb originale.

UTILIZAREA RECOMANDATĂ

Echipamentul este destinat exclusiv utilizării în scopul extragerii fumului rezultat din prepararea alimentelor în bucătării casnice neprofesionale: orice altă utilizare este necorespunzătoare. Utilizarea necorespunzătoare poate provoca daune persoanelor, lucrurilor, animalelor de companie și exclude producătorul de orice responsabilitate.

Echipamentul poate fi utilizat de către copiii cu vârsta peste 8 ani și de persoanele cu abilități fizice, senzoriale și mentale reduse sau fără experiență sau cunoștințe, atâta timp cât fac acest

lucru sub supraveghere sau după ce au primit instrucțiuni privind utilizarea în condiții de siguranță a echipamentului și înțeleg pericolelor asociate acestuia.

Copiii nu trebuie să se joace cu echipamentul. Curățarea și întreținerea echipamentului nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.

AVERTISMENTE PRIVIND UTILIZAREA ȘI CURĂȚAREA



e a curăța sau de a efectua operații de întreținere, deconectați echipamentul prin ștecherului din priză sau prin comutarea întrerupătorului principal.

și hota cu mâinile ude sau picioarele goale.

Verificați întotdeauna că toate componentele electrice (lumini, ventilator aspirator) sunt în situația în care echipamentul nu este utilizat.

Greutatea maximă totală a obiectelor plasate sau suspendate (dacă este cazul) de pe hotă nu trebuie să depășească 1,5 kg.

Monitorizați întotdeauna procesul de gătire în timpul utilizării friteozelor: Uleiul supraîncălzit poate să se aprindă.

Nu lăsați nesupravegheat focul sub hotă.

Nu pregătiți mâncarea pe foc deschis sub hotă.

Nu utilizați niciodată hota fără filtrul anti-grăsime metalic: în acest caz, grăsimea și murdăria se vor depozita în echipament și îi pot compromite funcționarea.

Părțile accesibile ale hotei pot fi fierbinți atunci când sunt utilizate în același timp cu aparatele de gătit.

Nu efectuați operațiuni de curățare atunci când părți ale hotei sunt încă fierbinți.

Poate exista un risc de iritare dacă curățarea nu se efectuează în conformitate cu instrucțiunile și produsele indicate în această broșură.

Deconectați întrerupătorul principal atunci când echipamentul nu este utilizat pentru perioade lungi de timp.



tilizează în același timp și alte aparate care utilizează combustibili, asigurați-vă că în care este evacuat fumul este bine ventilată, în conformitate cu reglementările

INSTRUCȚIUNI PRIVIND INSTALAREA

A se realiza doar de către personal calificat!



e a instala hota, citiți cu atenție capitolul ”INSTRUCȚIUNI PRIVIND NȚA”.

CARACTERISTICI TEHNICE

Specificațiile tehnice sunt expuse pe etichetele din interiorul hotei.

POZIȚIONARE

Distanța minimă dintre suprafața de gătit și cea mai joasă parte a hotei este indicată în instrucțiunile de instalare.

În general, atunci când hota este așezată deasupra aragazului, distanța trebuie să fie de cel puțin 65 cm (25,6 "). Cu toate acestea, conform unei interpretări a standardului EN60335-2-31 din 11-07-2002 al TC61 (sub-clauza 7.12.1, întâlnirea 15 punctul 10 de pe ordinea de zi), distanța minimă între aragaz și partea inferioară a hotei poate fi redusă la cota raportată în instrucțiunile de instalare.

În cazul în care instrucțiunile pentru aragazul de gaze specifică o distanță mai mare, acest lucru trebuie luat în considerare.

Nu instalați capota în aer liber și nu o expuneți la mediul înconjurător (ploaie, vânt, etc.).

CONEXIUNE ELECTRICĂ

(destinat numai personalului calificat)



atî echipamentul de la sursa de alimentare electrică înainte de a efectua orice lucru la hotă.

-vă că firele din interiorul hotei nu sunt deconectate: în caz de avarie, contactați cel mai apropiat departament de service.

Consultați personalul calificat pentru conexiuni electrice.

Conexiunea trebuie să fie efectuată în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Înainte de a conecta hota la sursa de alimentare electrică, verificați dacă:

- alimentarea cu tensiune corespunde cu cea înregistrată pe plăcuța cu date din interiorul hotei;
- sistemul electric este compatibil și poate rezista sarcinii (vezi specificațiile tehnice din interiorul hotei);
- ștecherul de alimentare și cablul de alimentare nu intră în contact cu temperaturi mai mari de 70 ° C;
- sistemul de alimentare cu energie electrică este conectat eficient și corect la pământ în conformitate cu reglementările în vigoare;
- priza electrică folosită pentru a conecta hota vă este la îndemână.

În caz de:

- *dispozitive echipate cu cabluri fără ștecher: tipul de ștecher de utilizat este unul standardizat.*

Firele trebuie conectate după cum urmează: galben-verde pentru împământare, albastru pentru nul și maro pentru fază. Fișa trebuie conectată la o priză de siguranță adecvată.

- *echipament fix care nu este prevăzut cu un cablu de alimentare și cu ștecher sau cu orice alt dispozitiv care asigură decuplarea de la rețeaua electrică, cu o deschizătură de deschidere a contactelor care permite o deconectare totală în condiții de supratensiune de categoria III.*

Dispozitivele de deconectare menționate trebuie să fie prevăzute în sursa de alimentare cu energie electrică în conformitate cu reglementările de instalare.

Cablul de împământare galben / verde nu trebuie să fie întrerupt de comutator.

Producătorul își declină orice responsabilitate pentru nerespectarea reglementărilor de siguranță.

EVACUAREA FUMULUI

HOTĂ CU EVACUARE EXTERNĂ (SUCTIUNE)



În această versiune, fumul și vaporii sunt evacuați în exterior printr-un tub de evacuare.

În acest scop, racordul de evacuare a hotei trebuie să fie conectat printr-un tub, la un orificiu de evacuare extern.

Tubul de evacuare trebuie să aibă:

- un diametru nu mai mic decât cel al racordului.
- o pantă ușor îndreptată în jos în secțiunile orizontale pentru a preveni condensul să ajungă înapoi în motor.
- numărul minim necesar de curbe.
- lungimea minimă necesară pentru a evita vibrațiile și pentru a reduce performanțele de aspirație ale hotei.

Aveți obligația de a izola tuburile, dacă acestea trec prin medii reci.

În prezența motoarelor cu o capacitate de 800 m³ / h sau mai mare, este disponibilă o supapa de control pentru a împiedica revenirea aerului exterior înapoi.

Abatere pentru Germania:

atunci când hota de bucătărie este folosită în același timp cu aparatele care sunt alimentate cu energie diferită de energie electrică, presiunea negativă în cameră nu trebuie să depășească 4 Pa (4 x 10⁻⁵ bari).

HOTĂ CU RECIRCULARE INTERNĂ (FILTRARE)



La acest model, aerul trece prin filtrele de cărbune, după care urmează să fie purificat și reciclat în mediul înconjurător.

Asigurați-vă că filtrele de carbon activ sunt montate în hotă, dacă nu, instalați-le așa cum se indică în instrucțiunile de montaj.



În această versiune, supapa de reținere nu trebuie asamblată: scoateți-o dacă este montată pe racordul de evacuare a aerului al motorului.

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

(destinat numai personalului calificat)



Hotă trebuie să fie instalată în diferite configurații.

Procedurile generale de asamblare se aplică tuturor instalațiilor; pentru fiecare caz, urmați pașii prevăzuți pentru instalarea necesară.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND FUNCȚIONAREA

CÂND PORNIM HOTA?

Porniți hota cu cel puțin un minut înainte de a începe să gătiți pentru a direcționa fumul și vaporii spre suprafața de aspirație.

După gătit, lăsați hota să funcționeze până la extracția completă a tuturor vaporilor și mirosurilor.

Prin intermediul funcției Timer, este posibilă setarea funcției de comutare automată, care va permite ca hota să se oprească automat după 15 minute de funcționare.

CARE VITEZA ESTE SELECTATĂ?

viteza 1: menține circulația aerului curat cu un consum redus de energie electrică.

viteza 2: condiții normale de utilizare.

viteza 3: prezența mirosurilor puternice și a vaporilor.

viteză 4: eliminarea rapidă a mirosurilor și vaporilor.


CÂND SPĂLĂM SAU ÎNLOCUIM FILTRELE?

Filtrele metalice trebuie curățate la fiecare 30 de ore de funcționare.

Filtrele cu carbon activ trebuie înlocuite la fiecare 3-4 luni, în funcție de utilizarea hotei.

Pentru mai multe detalii, consultați capitolul "INSTRUCȚIUNI PRIVIND ÎNTREȚINEREA".

PANOU DE COMANDĂ ELECTRONIC (GRUPPO INCASSO, A+)

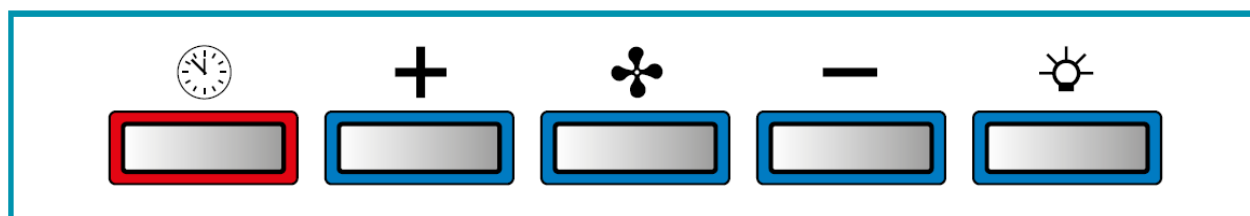

MotorON/OFF

La pornire, este înregistrată viteza folosită anterior.

+	Creșteți viteza de la 1 la 4 Viteza 4 este activă numai pentru câteva minute, apoi se activează viteza 3.	Vitezele sunt indicate de LED-urile de pe taste + + - VITEZA 1 + + - VITEZA 2 + + - VITEZA 3 + + - VITEZA 4 (LED-UL "+" intermitent)
■	Reduceți viteza de la 4 la 1	
💡	Lumină ON/OFF Impuls scurt: aprindeți și stingeți lumina Impuls lung: schimbați tonul luminii de la 2700K la 5600K	
⌚ 	TIMER (LED-ul roșu intermitent) Oprirea automată după 15 minute. Funcția se dezactivează (LED-ul roșu oprit) dacă: - Tasta TIMER (⌚) este apăsată din nou. - Apăsați tasta (⛶) ON / OFF.	
⌚ 	ALARMĂ FILTRU (LED-ul roșu continuu cu (⛶) oprit). Întreținere filtru anti-grăsime după aproximativ 30 de ore de funcționare. Apăsați (⌚) timp de 3 secunde pentru a reseta.	

PANOU DE COMANDĂ TACTIC (GRUPPO INCASSO MURANO)



	Butoane ON/OFF (LED-ul albastru este aprins continuu) Motor ON/OFF și Viteza 1
---	--

	ON/OFF (LED-ul albastru se aprinde intermitent) Dacă este apăsat timp de mai mult de 3 secunde, se activează ciclul 24h (1h ON -> 3h OFF -> 1h ON) Funcția se dezactivează dacă:  - motorul se oprește (tasta ) - trec 24 de ore.
	Activare Viteza 2
	Activare Viteza 3
	Viteza 4 este activă pentru câteva minute, apoi Viteza 3 se activează.
	Lumini ON/OFF
	TIMER LED-ul roșu se aprinde intermitent Oprirea automată după 15 minute. Funcția se dezactivează (LED-ul roșu OFF) dacă: - motorul se oprește (tasta ) - viteza se schimbă.
	ALARMĂ FILTRU (LED-ul roșu este aprins continuu) Întreținerea filtrului anti-grăsime se face după aproximativ 30 de ore de funcționare. Apăsați contorul timp de 3 secunde pentru a reseta.

UTILIZAREA COMENZII RADIO (TELECOMENZII)




ATENȚIE!

Țineți o distanță departe de undele electromagnetice (de exemplu, cuptoarele cu microunde), deoarece acestea interferează cu comanda radio (telecomanda) și cu sistemul electronic al hotei. Distanța maximă de funcționare este de 5 metri, dar poate varia în funcție de prezența interferențelor electromagnetice.

Comada radio funcționează la 433,92 MHz.

Comanda radio este formată din două părți:

- receptorul încorporat în hotă;
- emițătorul prezentat aici în figura de mai jos.

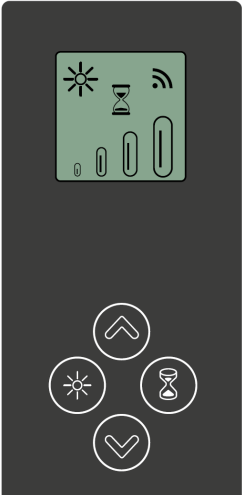	DESCRIEREA COMENZILOR DE TRANSMISIE	
		SUS Pornirea motorului și creșterea vitezei de la 1 la 4. Viteza 4 este activă numai pentru câteva minute.
		JOS Reducerea vitezei și oprirea motorului.
		LUMINA ON-OFF (pornit/oprit) Impuls scurt: aprindeți și stingeți lumina Impuls lung: schimbați tonul luminii de la 2700K la 5600K
		TIMER ON (pornit): motorul pornește automat după 15 minute. Funcția este dezactivată automat dacă motorul este oprit (tasta )
		Comanda de transmisie activă

Comanda radio (telecomanda) este opțională pentru GRUPPO INCASSO și A +.

Urmați întreaga procedură descrisă mai jos, dacă ați achiziționat-o.

Treceți peste procedura de activare pentru GRUPPO INCASSO MURANO.

PROCEDURA DE ACTIVARE (pentru GRUPPO INCASSO și A +)

Înainte de a utiliza controlul radio, urmați procedura de mai jos pe **panoul cu butoane al hotei**:

- Apăsați simultan butoanele LIGHT () și TIMER () până când toate LED-urile încep să se aprindă.
- Eliberați cele două butoane și apăsați din nou butonul LIGHT () până când toate LED-urile sunt aprinse.
- Eliberați butonul LIGHT (): acum receptorul este activ.

Această procedură este, de asemenea, utilizată pentru a dezactiva receptorul.

CODUL DE SCHIMB AL COMENZII RADIO (TELECOMENZII)

Cu o singură comandă radio, mergeți direct la punctul 2.

Cu mai multe comenzi radio în aceeași cameră, se poate crea un nou cod, urmând procedura de mai jos.



ați alimentarea hotei înainte de a începe procedura.

AREA UNUI NOU COD

Procedura se va efectua pe comanda radio (telecomandă).

- Apăsați tastele LIGHT  și TIMER  simultan până când displayul începe să se aprindă.
- Apăsați butonul DOWN  de pe controlul radio: setarea este salvată iar displayul clipește de trei ori. Noul cod anulează și înlocuiește codul implicit anterior.



ați hota la sursa de alimentare electrică, asigurându-vă că lumina și motorul sunt

2. ASOCIEREA COMENZII RADIO CU HOTA FOLOSIND

a. PANOUL DE COMANDĂ ELECTRONIC

Apăsați tasta  pe panoul de comandă pentru 2 secunde și LED-ul roșu se aprinde. Apăsați orice tastă de pe comanda radio în timp de 10 secunde.

b. PANOUL DE COMANDĂ ELECTRONIC

 sați tasta pe panoul de comandă pentru 2 secunde și LED-ul roșu se aprinde. Apăsați orice tastă de pe comanda radio în timp de 10 secunde.

RESTABILIREA CODULUI IMPLICIT

procedura trebuie să se efectueze dacă hota este eliminată, vândută sau transferată.



ați alimentarea hotei înainte de a începe procedura.

- Apăsați simultan tastele UP  și DOWN  de pe comanda radio pentru mai mult de 5 secunde: resetarea este confirmată după ce displayul clipește de 3 ori.
- Reconectați hota la sursa de alimentare electrică.
 - Continuați asocierea hotei cu comanda radio conform descrierii de la punctul 2.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND ÎNTREȚINEREA



e a curăța sau de a efectua operații de întreținere, deconectați echipamentul prin ștecherului sau prin comutarea întrerupătorului principal.

Nu utilizați detergenți care conțin substanțe abrazive, acide sau corozive sau cârpe abrazive.

Întreținerea obișnuită garantează funcționarea și performanța corespunzătoare în timp a aparatului.

O atenție deosebită trebuie acordată **filtrelor anti-grăsimi metalice**: curățarea frecventă a filtrelor și suporturilor acestora previne acumularea de grăsimi inflamabile.

CURĂȚAREA SUPRAFETELOR EXTERIOARE

Vă recomandăm să curățați suprafețele exterioare ale hotei cel puțin **o dată la fiecare 15 zile** pentru a preveni lipirea substanțelor grase și a grăsimilor. Pentru a curăța hota din oțel inoxidabil, producătorul recomandă utilizarea șervețelor ”Magic Steel”.

În mod alternativ și **pentru toate celelalte tipuri de suprafețe**, acestea poate fi curățate folosind o cârpă umedă, ușor umezită cu detergent lichid ușor sau alcool denaturat.

Curățați complet prin clătire și uscare cu cârpe moi.



nu ați prea multă umiditate sau apă în jurul panoului tactil și al dispozitivelor de comandă pentru a preveni umezirea componentelor electronice.

Sticlă pot fi curățate numai cu detergenți specifici, ne-corozivi sau neabrazivi, folosind o cârpă moale.

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru nerespectarea acestor instrucțiuni.

CURĂȚAREA SUPRAFETELOR INTERIOARE



nu ați componentele electrice sau componentele legate de motor în interiorul hotei cu solvenți.

Plăcuțele metalice interne, consultați paragraful anterior.

FILTRE DE METAL ANTI-GRĂSIMI

Se recomandă spălarea **frecventă** a filtrelor metalice (**cel puțin o dată pe lună**), lăsându-le să se înmoaie în apă clocotită și soluție de curățare timp de o oră, având grijă să nu le îndoiiți.

Nu utilizați detergenți corozivi, acizi sau alcalini.

Clătiți-le bine și așteptați ca acestea să fie complet uscate înainte de a le reasambla.

Este permisă spălarea într-o mașină de spălat vase, dar poate cauza accentuarea culorii materialului filtrant: pentru a evita ca acest lucru să se întâmple, spălați la temperatură scăzută (max. 55 ° C).

Pentru extragerea și introducerea filtrelor anti-grăsimi din metal, consultați instrucțiunile de instalare.

FILTRE CARBON ACTIV

Aceste filtre pastrează mirosurile din aerul care trece prin ele. Aerul purificat este recirculat în mediu exterior.



Filtrele cu carbon activ trebuie înlocuite în medie la fiecare 3-4 luni în condiții normale de funcționare.

Consultați instrucțiunile privind instalarea pentru a înlocui filtrele cu carbon activ.

LUMINI

Hota este echipată cu spoturi LED de înaltă eficiență, consum redus, cu o durată extrem de lungă în condiții normale de utilizare.

Dacă este necesar să înlocuiți lumina reflectoarelor LED, procedați după cum se arată în figură.

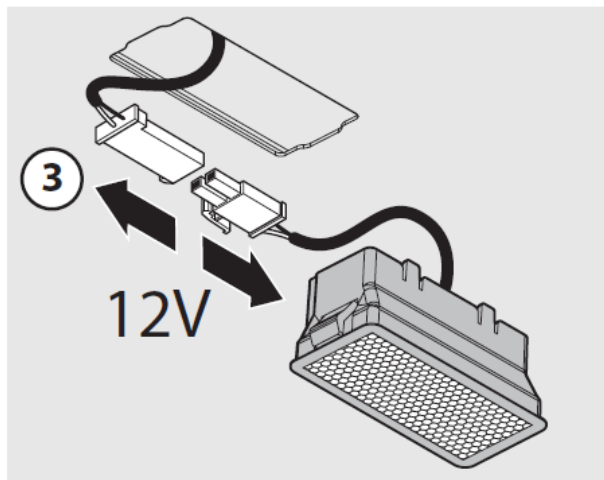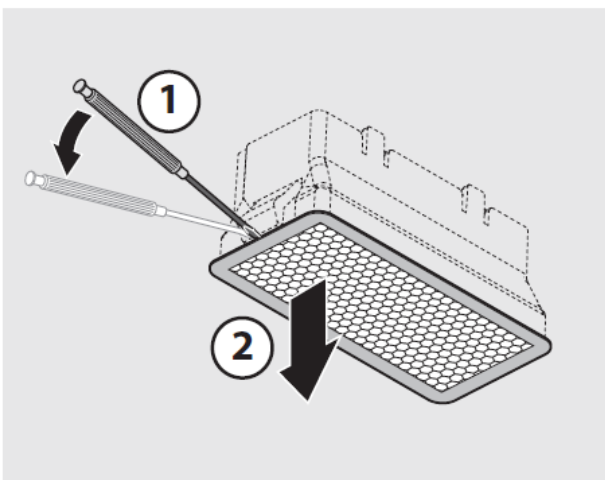

ELIMINAREA PRODUSULUI LA SFÂRȘITUL VIETII SALE UTILE



Coșul de gunoi barat prezent pe unitate înseamnă că **produsul face parte din clasa DEEE**, și anume "Deșeuri de echipamente electrice și electronice", în consecință, **nu trebuie să fie eliminate împreună cu deșeurile obișnuite nesortate** (de exemplu, împreună cu "deșeuri menajere mixte"), ci trebuie să elimine separat, astfel încât să poată fi supuse unei procesări specifice pentru reutilizare sau unui tratament specific. Prin eliminarea acestui produs în mod corect puteți preveni consecințele negative asupra mediului și sănătății omului și, în același timp, permiteți recuperarea și reciclarea materialelor conținute de produs pentru a asigura economisirea semnificativă în ceea ce privește energia și resursele. Eliminarea ilegală a produsului de către utilizator va determina aplicarea sancțiunilor administrative definite de reglementările în vigoare.

INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA ÎN ȚĂRILE UNIUNII EUROPENE

Directiva DEEE UE a fost pusă în aplicare în mod diferit în fiecare țară, în consecință, dacă doriți să eliminați acest aparat vă sugerăm să contactați autoritățile locale sau distribuitorul pentru a afla metoda corectă de eliminare.

INFORMAȚII PRIVIND ELIMINAREA ÎN ȚĂRILE EXTRA-UNIUNII EUROPENE

Simbolul coșul de gunoi barat este valabil numai în Uniunea Europeană: dacă doriți să eliminați acest aparat în alte țări, vă sugerăm să contactați autoritățile locale sau distribuitorul pentru a afla metoda corectă de eliminare.



AVERTIZARE!

Producătorul își rezervă dreptul de a face modificări echipamentelor în orice moment și fără o notificare prealabilă. Imprimarea, traducerea și reproducerea, chiar și parțială, a acestui manual sunt legate de autorizația producătorului.

Informațiile tehnice, reprezentările grafice și specificațiile din acest manual sunt cu titlu informativ și nu pot fi divulgate.

Acest manual este scris în limba italiană. Producătorul nu este responsabil pentru eventualele erori de transcriere sau de traducere.