

# ● Priručnik za Pa book

## Sadržaj

### Uvod

Dobrodošli.....	1
Što možete učiniti s ovom aplikacijom .....	
Prvi ekran.....	2

### Unos žanrova

Ekran za unos novih žanrova i brisanje.....	4
---	---

### Postavke

Stranica postavki.....	5
------------------------	---

### Operacija pjesme

Dodavanje pjesme.....	6
Uređivanje pjesme.....	7
Brisanje pjesme	
Traži pjesmu.....	8

### Operacija stilova

Izbornik stilova.....	9
-----------------------	---

### Zvuk ili Performance

Dodajte korisničke zvukove ili performance .....	12
--	----

### Brisanje baze pjesama

Kako izbrisati bazu pjesama.....	14
----------------------------------	----

Rješavanje problema.....	15
--------------------------	----

## Dobrodošli

Hvala vam što ste postali korisnik aplikacije Pa Book. Ova aplikacija će vas oduševiti i učiniti rad s klavijaturom Korg mnogo lakšim.

### Upozorenje:

Nemojte koristiti ovu aplikaciju za upravljanje klavijaturama osim modela Korg Pa serije i Korg PaX serije. Ni pod kojim okolnostima ne smijete povezivati klavijaturu sa neispravnim kabelima ili kabelima koji ne podržavaju MIDI prijenos podataka.

Softver ne može uzrokovati pogreške osim ako se ne koristi neispravno ili neprikladno.

### Što možete učiniti s ovom aplikacijom

Pomoću ove aplikacije možete upravljati svojom Korg klavijaturom bez potrebe za otvaranjem popisa Pjesmarica, korisničkih zvukova ili korisničkih stilova na zaslonu tipkovnice.

Svoje pjesme možete jednostavno kontrolirati iz Pjesmarice ili jednostavno dodati tekstove u aplikaciju.

Jednostavna navigacija omogućuje brzu promjenu zvukova i stilova, kao i njihovo preimenovanje, dodavanje ili brisanje.

Možete jednostavno upravljati uvodom, varijacijama i drugim gumbima na tipkovnici. U sljedećim odjeljcima korisničkog priručnika možete pronaći detaljne upute o korištenju ove aplikacije.

**Napomena. Za uspješno spajanje aplikacije na Korg keyboard morate obavezno dodati jednu pjesmu u aplikaciji iz songbooka Korg-a sa istim rednim brojem koji je u songbooku. Postavite klavijaturu na songbooku i u aplikaciji pritisnite na pjesmu kako bi se uspješno spojili.**

## Stranica 2.

Prvi ekran aplikacije izgleda ovako:



Na vrhu zaslona je naziv aplikacije, a na desnoj strani je zaključavanje. Iza naziva aplikacije možete vidjeti lokot ikonu koja vam omogućuje skrivanje ikona za uređivanje i brisanje pjesama, sprječavajući slučajno pritiskanje. Na ovom zaslonu možete vidjeti sve pjesme koje ste unijeli i odabrati jednu. Nakon odabira pjesme otvorit će se novi ekran s tekstom odabrane pjesme.

Ispred naslova Pa book nalazi se ikona za unošenje novih žanrova i tu je najbitnije dodati što više žanrova kako bi se kasnije lakše snalazili.

Iza naslova pjesme nalazi se ikona olovke koja aktivira novi zaslon na kojem možete urediti naslov ili tekst pjesme. Pokraj ikone olovke nalazi se ikona kante za smeće koja služi za brisanje pjesme. Pritiskom na ovu ikonu brišu se i naslov i tekst pjesme.

Ispod naslova Pa book nalazi se jedan padajući meni ukojemu mozete izabirati različite žanrove koje ste unijeli i sortirati vas pjesme.

Ispred padajućeg menija nalazi se refresh ikona koja omogućava osvježavanje pregleda novih žanrova koje ste unijeli.

Ispod imate šest ikona.

Prva ikona s lijeve strane služi za pretraživanje pjesama i otvara novi ekran.

Sljedeća ikona se koristi za dodavanje novih pjesama na popis.

### **Stranica 3.**

**Treća ikona odvest će vas do izbornika stilova. Četvrta, zelena ikona je za postavke.**

**Peta ikona, oker boje s tipkama, služi za pristup korisničkom izborniku za promjenu zvuka.**

**Posljednja ikona, kanta za smeće, koristi se za brisanje cijele baze pjesama.**

## Stranica 4.

### Dodavanje novih žanrova na listu.

Na ovom ekranu vidjet ćete polje na vrhu za unos novih žanrova. Jednostavno unesite žanr koji želite u okvir "Unesite žanr" i kliknite "Dodaj žanr" na dnu.

Ovo će dodati žanr na vaš popis žanrova.

Iza naziva žanra koji ste unijeli nalazi se kanta za smeće koju možete koristiti za brisanje određenih žanrova.

Imajte na umu da će vas prilikom brisanja žanra aplikacija prvo upozoriti da ne smijete imati nijednu pjesmu tog žanra na popisu na kojem se nalaze sve pjesme jer će u protivnom postati nevidljive.



## Stranica 5.

### Postavke



Ova se stranica koristi za postavljanje i pripremu MIDI uređaja. Ako ste ispravno dovršili proces, vaša klavijatura će biti unutar postavki, a možete je spremići pomoću opcije "Save".

Postoji nekoliko zahtjeva koje morate ispuniti.


Za spajanje na Korg klavijaturu potreban vam je MIDI adapter ili MIDI kabel, poput onog prikazanog na slici ispod, ili bilo koji drugi OTG kabel. Ako kabel ili adapter ne radi ispravno, u većini slučajeva aplikacija će prikazati klavijaturu, ali to ne mora značiti da MIDI prijenos podataka radi.



Uz ove metode za koje je zajamčeno da rade, postoje mnogi drugi kabeli i adapteri dostupni za MIDI.

## Stranica 6.

### Zaslon za dodavanje pjesme

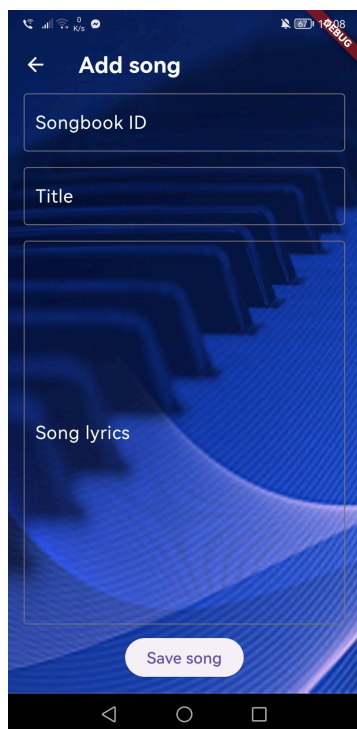

Ovo je ekran za dodavanje novih pjesama. Za to nije potrebno imati klavijaturu, ali ako koristite aplikaciju spojenu na Korg, trebate sinkronizirati ovaj odjeljak sa Songbookom-a u klavijaturi.

Pritisnite Songbook na klavijaturi. Ako ne vidite brojeve pjesama, to možete promijeniti tako da pristupite gornjem desnom kutu zaslona ili dodirnete Num na zaslonu. Ako nema brojeva u songbooku, možete ih ručno dodijeliti svakoj pjesmi kako želite. Ako vidite brojeve, možete početi dodavati pjesme.

Songbook ID je redni broj koji vidite na zaslonu svoje klavijature. Unesite taj broj u polje Songbook ID .

Sada ispod možete unijeti naziv svoje pjesme i tekst. Ispod možete jednostavno pretraživati pjesme na internetu i zalijepiti ih u polje Song Lyrics.

Na kraju pritisnite Save i vaša će pjesma biti spremna u aplikaciji.

## Stranica 7.

### Uređivanje pjesme

Kada ste na glavnom zaslonu, na popisu pjesama, postoji ikona lokota u gornjem desnom kutu koja osigurava vaše ikone za uređivanje i brisanje. Kada je lokot otključan, možete uređivati pjesme pritiskom na ikonu olovke.

Ovo je ekran za uređivanje.



Na ovom zaslonu pojavit će se tekst pjesme koju želite urediti.

Nakon što napravite promjene, možete spremiti ažuriranje pritiskom na **Save**.

Jednostavno.


### Brisanje pjesme

Pjesmu možete izbrisati pritiskom na ikonu kante za smeće iza pjesme na **GLAVNOM ZASLONU** i pjesma će se automatski izbrisati.

## Stranica 8.

### Traži pjesmu

Zaslону za brzo pretraživanje pjesama možete pristupiti s glavnog zaslona pritiskom na ikonu povećala. Ovako izgleda ekran.

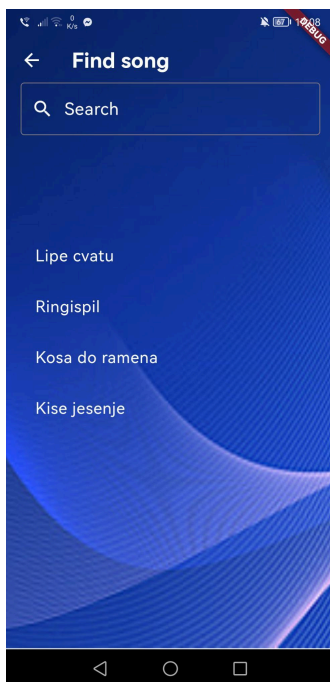

**U polje iznad unesite naziv pjesme.**

**Ako pjesma postoji, možete kliknuti na nju i otvorit će se zaslon s tekstom pjesme.**

**Klavijatura Korg automatski će promijeniti pjesmu u Songbooku.**

**Onda možete početi svirati.**


**Stranica 9.**

## **Operacija stilova**


### **Preimenovanje i odabir stilova**

**Ova banka stilova koristi se za brzo mijenjanje stilova na klavijaturi, bez obzira na kojem je ekranu klavijatura. Unos stilova vrlo je jednostavan.**

**Ako pritisnete ikonu s glazbenom notom na glavnom ekranu, otvorit će se Korisnički stilovi.**

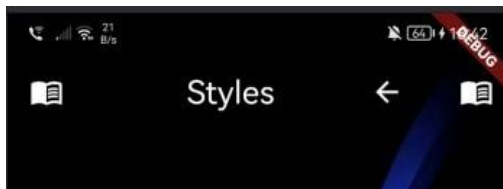

**Na ekranu imate lijevu i desnu ikonu knjige. Lijevi su Favoriti, a desni Korisnički stilovi. Pritiskom na bilo koju ikonu otvorit će se bočna ploča na kojoj možete vidjeti imena.**

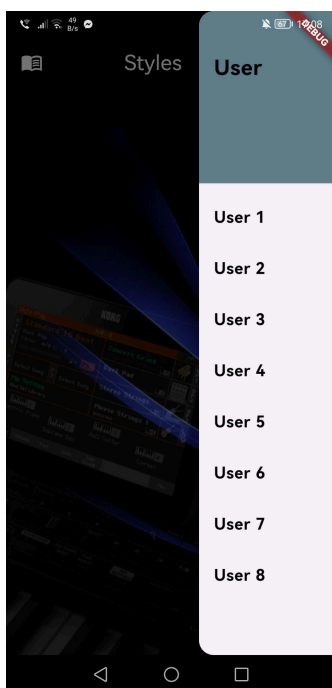

## Stranica 10.

Ako pritisnete i držite bilo koji Favorit ili User, možete promijeniti ime i spremi promjene. To će učiniti da izgleda isto kao na vašoj Korg klavijaturi.

Kratak pritisak na bilo koju Favorit ili User odvest će vas na taj zaslon. Na primjer, ako pritisnete User 4, otvorit će se User 4.



Imate mogućnost biranja između 8 banaka omiljenih i 8 korisničkih banki stilova.

Svaka banka ima 5 stranica, gdje možete unijeti do 40 stilova.

U kompletnu banku Favorit i User možete unijeti do 640 stilova.

Postavite klavijaturu na Useri stiova. To možete učiniti jednostavnim pritiskom na trenutni stil na zaslonu klaviajture. Nakon što otvorite zaslon User Styles, možete početi unositi stilove.

Pritiskom na zelenu tipku aplikacija će automatski promijeniti stil na zaslonu tipkovnice te će biti označena drugom bojom.

Zatim držite prst na ISTOM zelenom gumbu i unesite naziv stila sa ekrana klavijature.

**Stranica 11.**

**Kratkim pritiskom na sljedeći gumb,klavijatura će ponovno prebaciti i prikazati stil i njegov naziv. Držite prst na istom zelenom gumbu i unesite naziv stila.**

**Ovako možete unijeti sve stilove u svoju aplikaciju.**

**To možete učiniti i kada mijenjate mjesta stilova u useru klavijature.**

**Jednostavno pritisnite gumb i promijenite naziv stila.**


Stranica 12.

## User zvukova i Performansi

Ovom zaslonu možete pristupiti s glavne stranice aplikacije pritiskom na narančasti gumb s ikonom tipki klavira.

Ovaj zaslon se koristi za brzu aktivaciju user zvukova ili Performansi (na nekim Korg modelima klavijatura, može se zvati Keyboard Set Library).

Ovaj ekran izgleda kao.

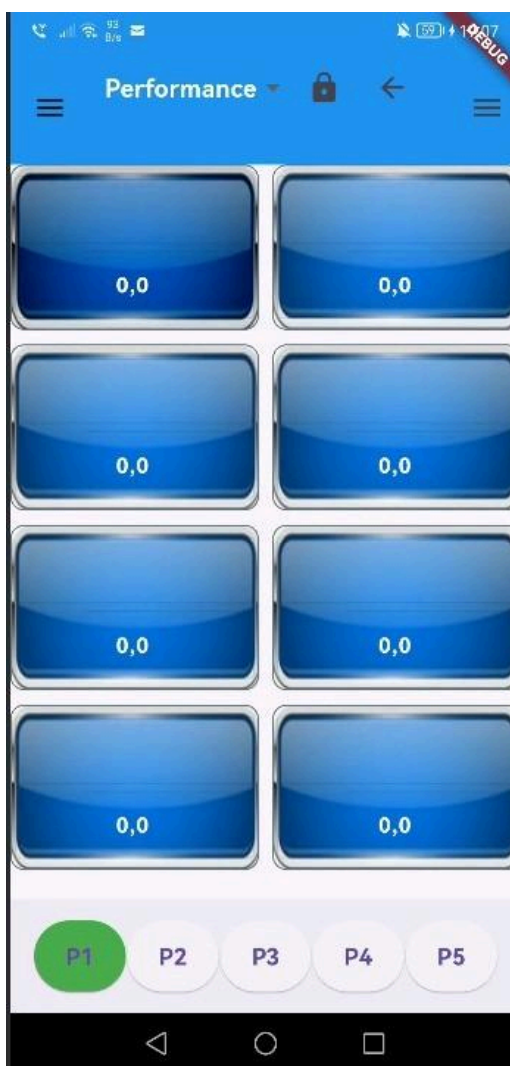

## Stranica 13.

Na vrhu ovog zaslona imate padajući izbornik s opcijama za Performance i User. Ovisno o vašem odabiru, ovo će kontrolirati što se mijenja na tipkovnici.

- Ako odaberete **Performanse**, na Korgklavijaturi idite na Global > Midi > Midi In i postavite Ch1 Control i Ch2 Control.
- 
- Ako odaberete **User**, na Korgklavijaturi idite na Global > Midi > Midi In i postavite Ch1 Control i Ch2 Upper 1.

### Dodajte user zvukove

Počnimo s unosom korisničkih zvukova kao primjera, a kasnije možete učiniti isto za Performance.

1. Pritisnite ikonu lokota za otključavanje plavog gumba.
2. Postavite svoju Korg klavijaturu na zaslon User zvukova.
3. Odaberite plavu tipku u aplikaciji gdje želite unijeti user zvuk.
4. Nakon što odaberete, možete tipku dodijeliti željeni user zvuk.

Ovaj se postupak može ponoviti za druge tipke i za user zvukove.

Kao što ste možda primijetili, svaka tipka ima dva polja za unos.

- Prvo polje je za unos naziva zvuka. To može biti bilo koji zvuk iz usera zvukova. Možete odabrati bilo koji zvuk s popisa user zvukova kako biste ga dodijelili plavoj tipki u aplikaciji.
- Drugo polje je za unos MIDI broja, koji se nalazi ispod naziva zvuka u odjeljku User zvuka na klavijaturi. Svaki zvuk ima tri broja, na primjer, 121.003.004. U aplikaciji trebate unijeti samo zadnja dva broja, što bi u ovom slučaju bilo 3,4. Nema potrebe upisivati 121 ili nule prije broja. Svakako odvojite brojeve zarezom.

Stranica 14.

## **Dodajte Performance ili Keyboard Set Library**

Ovaj se dio značajno razlikuje od User zvukova, jer ako ne možete vidjeti MIDI broj, možete ga odrediti na sljedeći način:

Keyboard set library je dosta sličan Useru zvukova.

Posljednja dva broja koja unesete počinju na sljedeći način u

Banka Piano: 0,0 - 0,1 - 0,2 - 0,3, i tako dalje. U banci Organ, brojevi počinju kao 1,0 - 1,1 - 1,2 - 1,3, itd. U banci gitara, prvi broj je 2, i ovaj se obrazac nastavlja za svaku banku.

Potpuni popis svih brojeva može se pronaći u korisničkom priručniku za vaš specifičan model Korg klavijature pod Glazbenim resursima.

Unos se vrši redom prema brojevima i nazivima Keyboard Set Library .

Pritiskom na tipku u aplikaciji možete provjeriti je li vaš unos točan. Nakon što unesete broj i pritisnete Enter u aplikaciji, Keyboard Set će aktivirati u vašoj klavijaturi i na zaslonu klavijature ćete vidjeti je li izvedba točna.

Promjene možete napraviti bilo kada.

## **Izbriši sve pjesme iz aplikacije**

I Ako želite izbrisati sve pjesme iz aplikacije, to možete učiniti pritiskom na bijelu ikonu kante za smeće na glavnom ekranu aplikacije. Aplikacija će vas tada pitati jeste li sigurni da želite nastaviti s ovom radnjom.

**Stranica 15.**

## **Rješavanje problema**

**Aplikacija ne prepoznaje Korgklavijaturu u postavkama:**

- **Koristite neispravan USB kabel.**
- **Provjerite veze između klavijature i Android uređaja.**

**Aplikacija prepoznaje klavijaturu, ali na klavijaturi ne prebacuje nista:**

- **Koristite krivi kabel ili adapter koji ne podržava MIDI prijenos podataka.**

**Aplikacija ne kontrolira klavijaturu:**

- **Neispravan redoslijed operacija.**

**koraci:**

- 1. Upalite klavijaturu.**
- 2. Spojite USB kabel na klavijaturu i Android uređaj.**
- 3. Otvorite aplikaciju.**
- 4. Idite na Postavke i spremite svoj klavijaturu pritiskom na Save.**

