



+
.


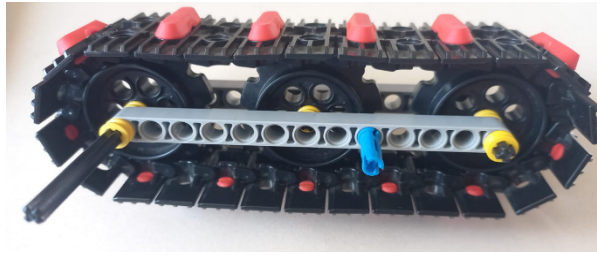


Manual para armar las ruedas del tanque

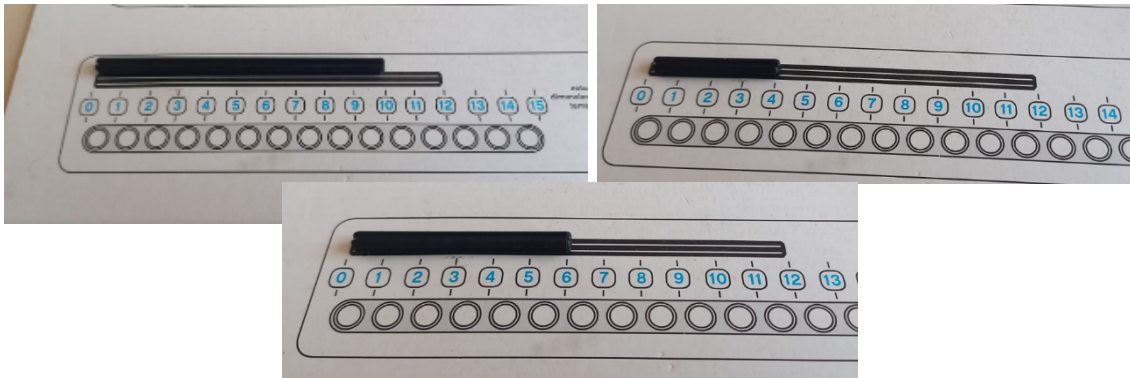



Estas piezas deben ser dobles para armar las dos rueda



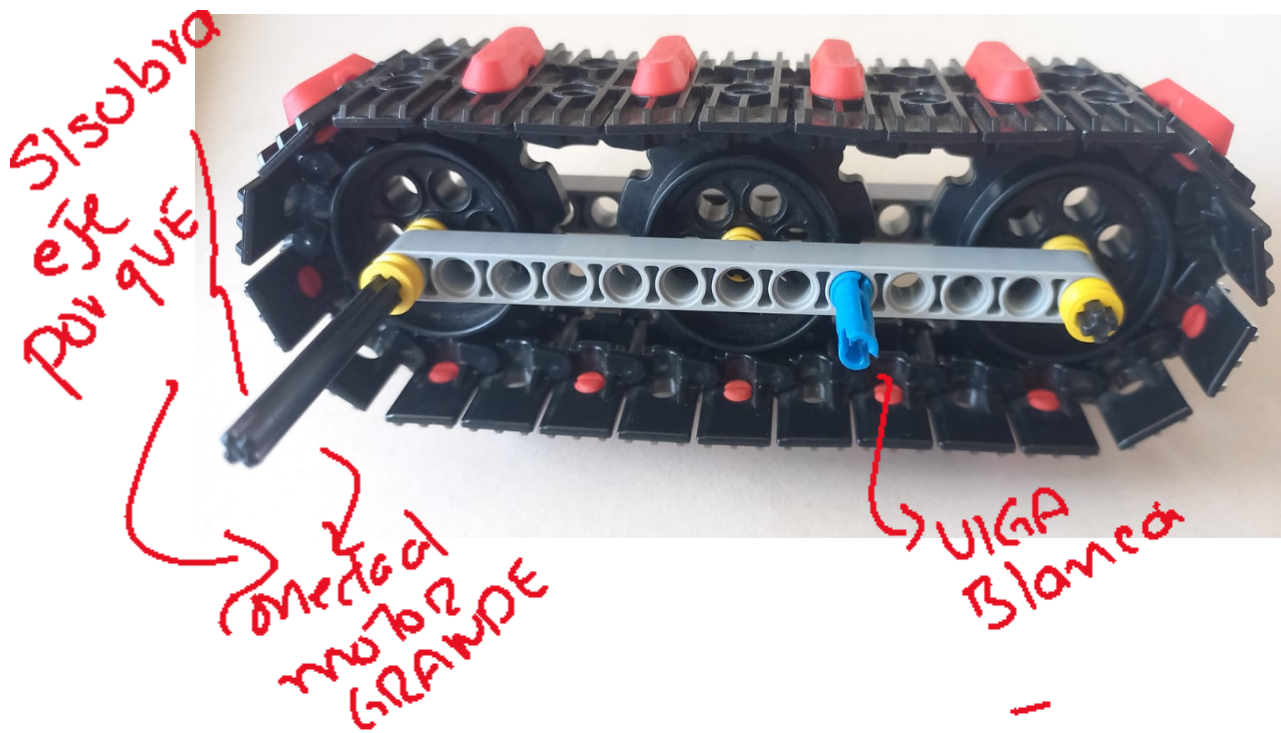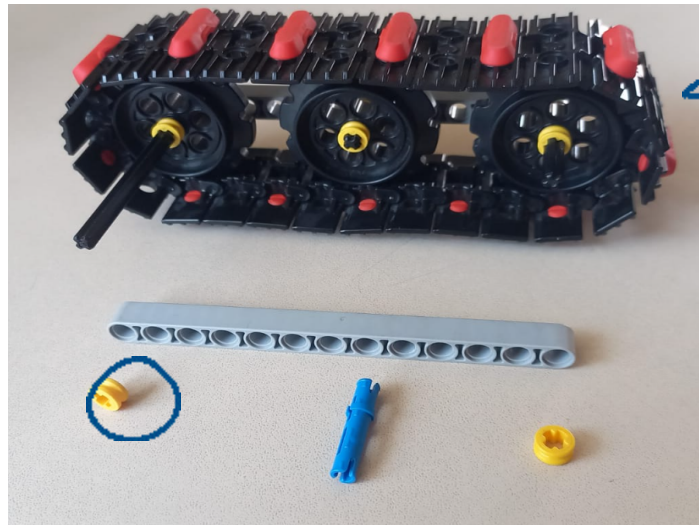

TERMINAS EL OTRO LADO

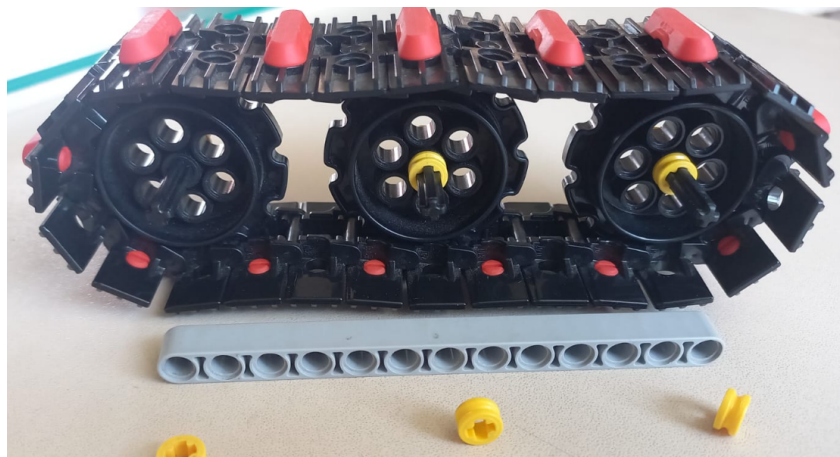

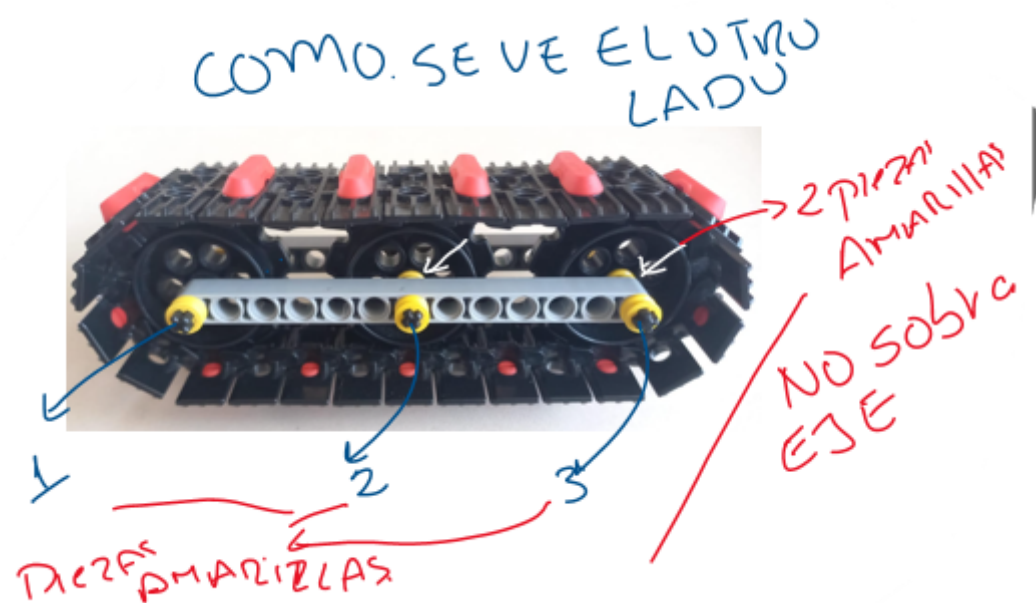

FIN

Solo es un lado de
lo piezas de las ruedas
del tanque el
otro lado es igual.

