財團法人電信技術中心
TELECOM TECHNOLOGY CENTER

寬頻上網速率評量計畫

TTC 寬頻測速

手機應用程式(Android 版)

安裝說明手冊

財團法人電信技術中心
初版：2012 年 4 月 版本：1.0
©2012 版權所有

(一) 簡介

感謝您下載使用財團法人電信技術中心(以下簡稱 TTC)寬頻測速程式。本程式可測試您的行動上網連線速率，藉由大量的取樣數據與統計分析，協助我們了解消費者行動上網實際感受到的速率。由於登入需輸入您報名的行動電話號碼及電子郵件信箱，請先確定您已完成報名手續。詳細資訊請參閱網址：http://speed.ttc.org.tw

(二) 警告及注意事項

使用本程式前請先仔細閱讀以下警告及注意事項，以確保您的權益。

- 本程式安裝登入使用後，將會啟動背景自動執行測試。若您登出後，將無法進行數據蒐集而影響抽獎權益，請謹慎評估。抽獎資格請參考(三)
- 為避免影響您的抽獎權益，開啟本程式後，請盡可能的關閉您的 WIFI 連線，方得累積有效量測樣本。
- 由於本程式會在每 2 至 3 個小時自動執行下載、上傳及網頁開啟等測試，因此將產生較多的數據傳輸量；**若您並非行動上網吃到飽資費方案的使用者、或出國期間在國外漫遊上網時，請勿執行本測速軟體，以免造成您電信費用暴增，本中心將不補貼任何因此衍生的費用，特此聲明。**
- 部分手機會因為作業系統的關係而無法順利進行自動執行測試。請盡可能確保每日至少執行四次（含）以上手動實測（連線模式需為 3G 上網型態）。
- 任何在手機上執行的程式，或多或少都會增加手機的耗電量。
- 本程式僅供測試參考用，該量測結果將因測試地區、時間與網路環境而不同；請勿惡意轉貼、傳播或引用。建議您引用前，先洽詢 TTC。Email: speedtest@ttc.org.tw

(三) 抽獎資格

測試者手機之測速軟體每日自動回傳 4 筆（含）以上之實測紀錄（連線模式需為 3G 上網型態），累計達 25 日（含）以上，始成為本計畫之有效量測樣本。本中心將以簡訊、電子郵件方式傳送「有效樣本認證碼」給予已成為有效量測樣本之與量測者。取得「有效樣本認證碼」之正式測試者始具備抽獎資格。

(四) 安裝

➢ 步驟一

(1) 確認手機 Android 版本為 2.1 版以上，並允許安裝 market 以外的程式

(2) 在手機按下 MENU 鍵→設定→應用程式

(3) 將「未知的來源」選項打勾

(4) 關閉休眠模式(部分廠牌手機或 Android 版本無法執行此步驟)：

設定→電源→啟用睡眠模式→永不

- 步驟二之 1 (Gmail 使用者，請將程式轉寄到該信箱)：直接進入信箱點選「安裝」

- 步驟二之 2 (非 Gmail 使用者，請將該程式下載到您的手機)

(1) 進入 web mail 後，點選下載(或開啟)

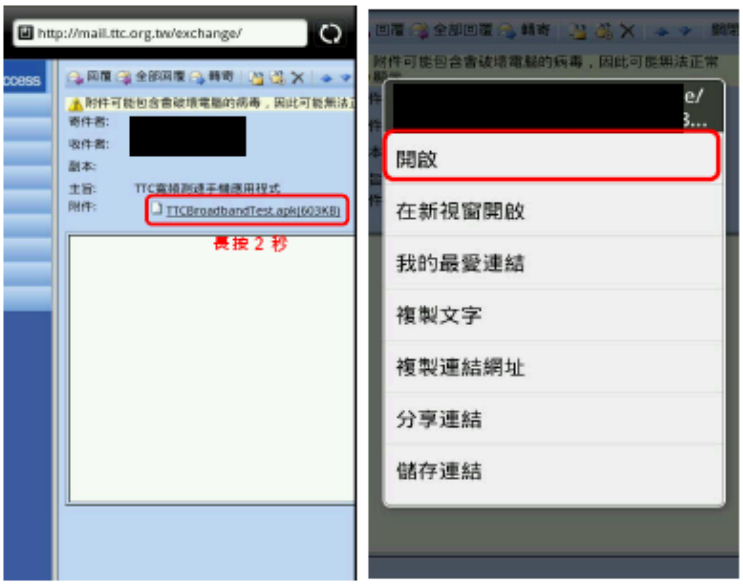

(2) 下載完成後，上方工具列會出現下載圖示

- ✓ 可直接點選入「下載已完成」畫面→步驟三
- ✓ 或進入應用程式→下載→步驟三

➢ 步驟三

(1) 取得附件後，詢問「要安裝此應用程式嗎？」，選擇「安裝」

(2) 應用程式安裝中

➢ 步驟四

(1) 安裝完成後，選擇「開啟」，直接進入程式

(2) 登入成功畫面

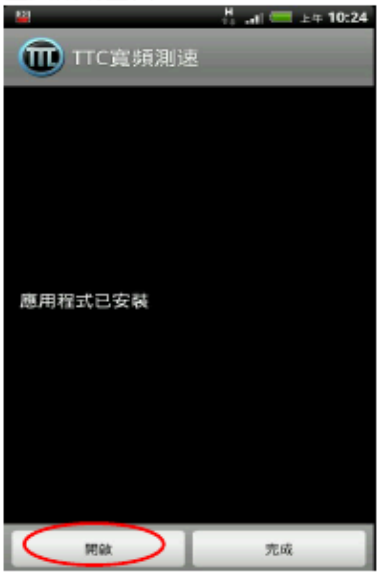

(3) 恭喜您順利完成安裝!

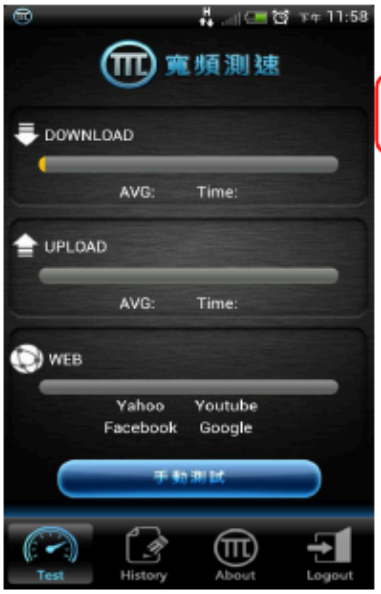

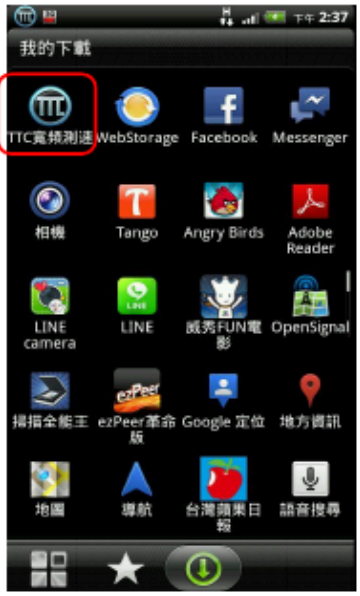

➢ 步驟五

(1) Key 入註冊時手機號碼(Mobile)及電子郵件信箱(Email)後，點選「登入」

(2) 若您的手機 GPS 尚未開啟，可選擇「開啟設定」打開 GPS 功能或點選

「略過」(GPS 關閉或開啟不會影響測試)

(3) 首次登入後，系統即會啟動測試（請勿在同時間點選「手動測試」，以免影響測試進行）。

(五) 程式介紹

➢ Test

(1) 本程式將於登入時啟動第一次測試，為避免影響測試進行，請於測試結束後(如下圖畫面，所有數據已帶出)，再點選畫面上「手動測試」。登入後首次執行之測試數據，將紀錄於 History「手動測試紀錄」上。

- History
  (1) 若自行點選 Test 頁面上「手動測試」，該筆資料將記錄於 History「手動測試紀錄」上。
  (2) History 頁面欄位由左至右分別為「測試日期」、「測試時間」、「下載速率」、「上傳速率」、及「連線型態」。
  (3) 本程式登入後將開始啟動每 3 小時背景自動執行測試(系統執行自動測試時，無法點選 Test 頁面上的「手動測試」，請待自動執行完成後再試)。
  (4) 背景自動執行測試歷史資料表列於「自動測試紀錄」(自動測試週期為 2~3 小時，若執行時訊號或連線不良，將自動放棄該次測試)

- About 與 Logout
  (1) About 為關於本程式之說明、注意事項等，若您有意見或不了解之處，亦可參閱 http://speed.ttc.org.tw
  (2) 開啟程式後，您可以隨時點選 Logout 登出，本程式將不再執行。(建議若正在執行測試時，勿點選此鍵，以免影響測試進行)

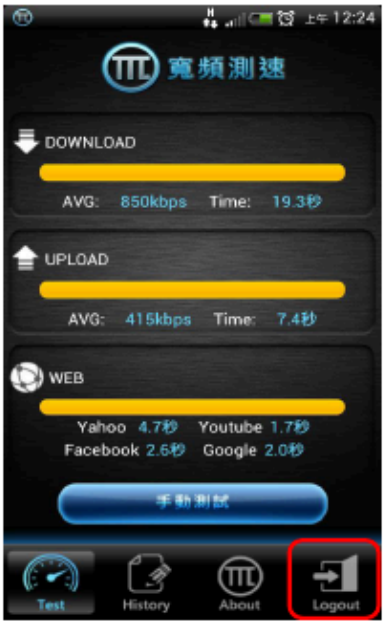

(六) 解除安裝

➤ 步驟一

(1) 請您先在 TTC 寬頻測速程式頁面上點選 Logout。

(2) 接下來在手機按下 MENU 鍵→設定→應用程式→管理應用程式

(3) 我的下載→ TTC 寬頻測速

➤ 步驟二

(1) 為確保您的資料於手機上被完全清除，可先點選「清除資料」→確定

➤ 步驟三

(1) 點選「解除安裝」→確定