

«Основи конструювання швейних виробів»


Тема програми: Побудова креслення основи поясного легкого одягу.

УРОК № 16

Тема уроку: Розмірні ознаки, необхідні для побудови основи поясного одягу.

ВИМІРИ ДЛЯ КОНСТРУЮВАННЯ СПІДНИЦЬ

Для конструювання спідниць необхідні наступні виміри.

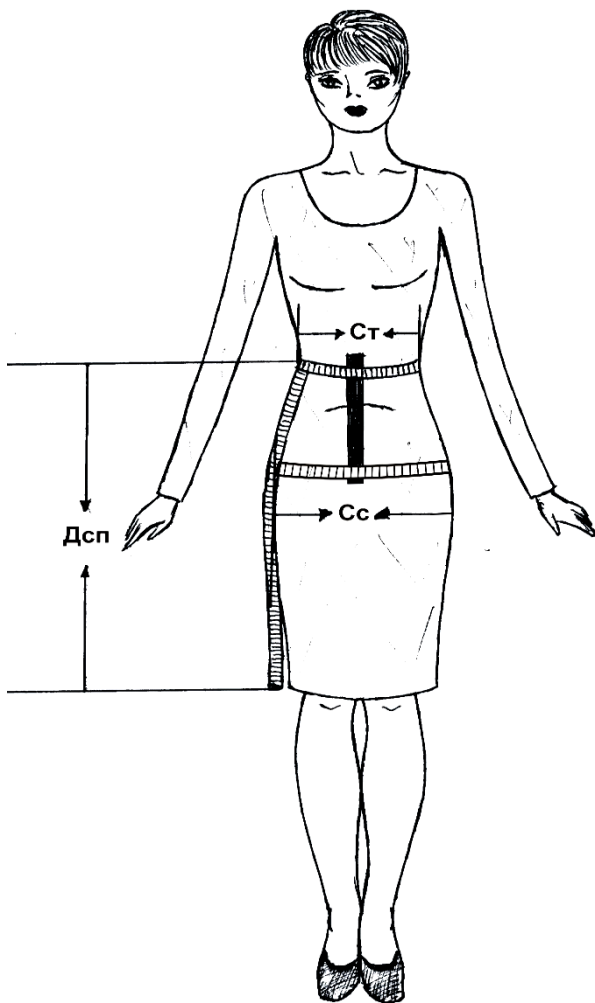

Півобхват талії (Ст)

Міряють по горизонталі у найвужчому місці тулуба на рівні лінії талії.

Півобхват стегон (Сс)

Міряють по горизонталі, навколо тулуба, по виступних точках сідниць.

Довжина спідниці (Дсп) або Д вир.

Міряють від лінії талії по боку до бажаної довжини спідниці.

Завдання додому: Повторити матеріал стор 70. Підручник Г.В.

Калініна «Констр. верхнього одягу»

Контрольні питання:

1. Які мірки знімають для побудови креслення основи прямої спідниці;
2. Що означає перша- заглавна буква в записі мірок?
3. Які з мірок для спідниці записують у повному розмірі, а які в половинному?

4. Завдання: Зняти мірки із замовника та записати:

Ст-

Сс-

Двир.- .

