



Инструкция по сборке стойки SM-Stand с аппаратом SM-03/TOP


1. Распакуйте все элементы стойки.
2. Прикрутите колеса к основанию стойки таким образом, чтобы центральная поперечина основания оказалась внизу.

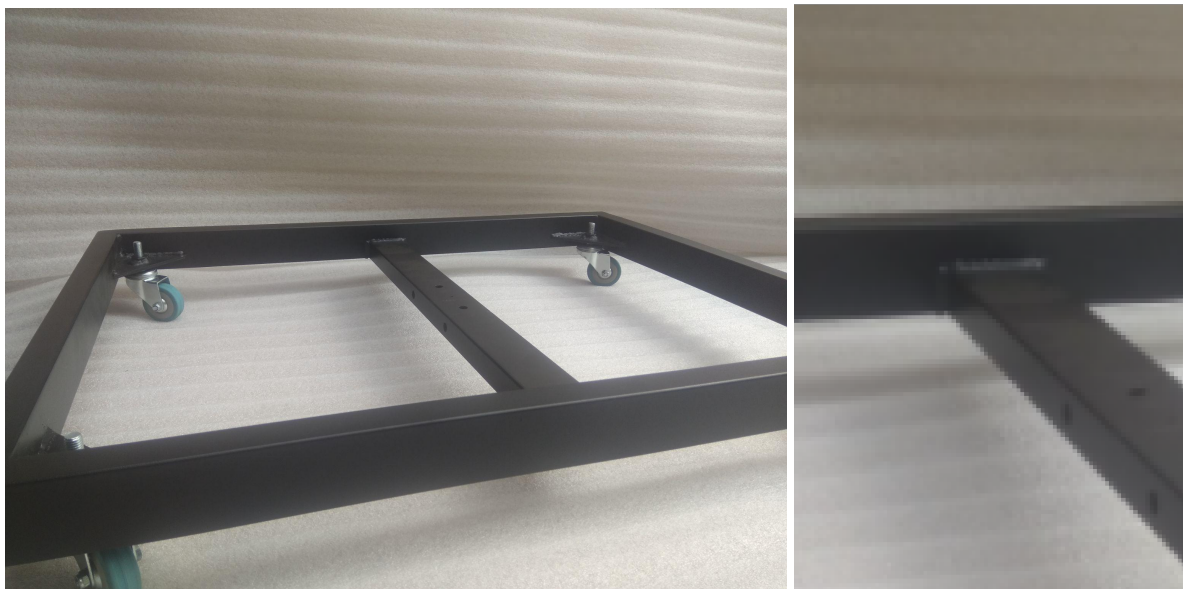

3. Установите каркас стойки на основание стойки.
Вертикальное крепление (2 шт) выполнить болтом M8x40мм с гайкой M8 с обязательной установкой кузовной шайбы M8 с верхней стороны крепления.
Горизонтальное крепление (2 шт) выполнить болтом M8x70мм с гайкой M8.

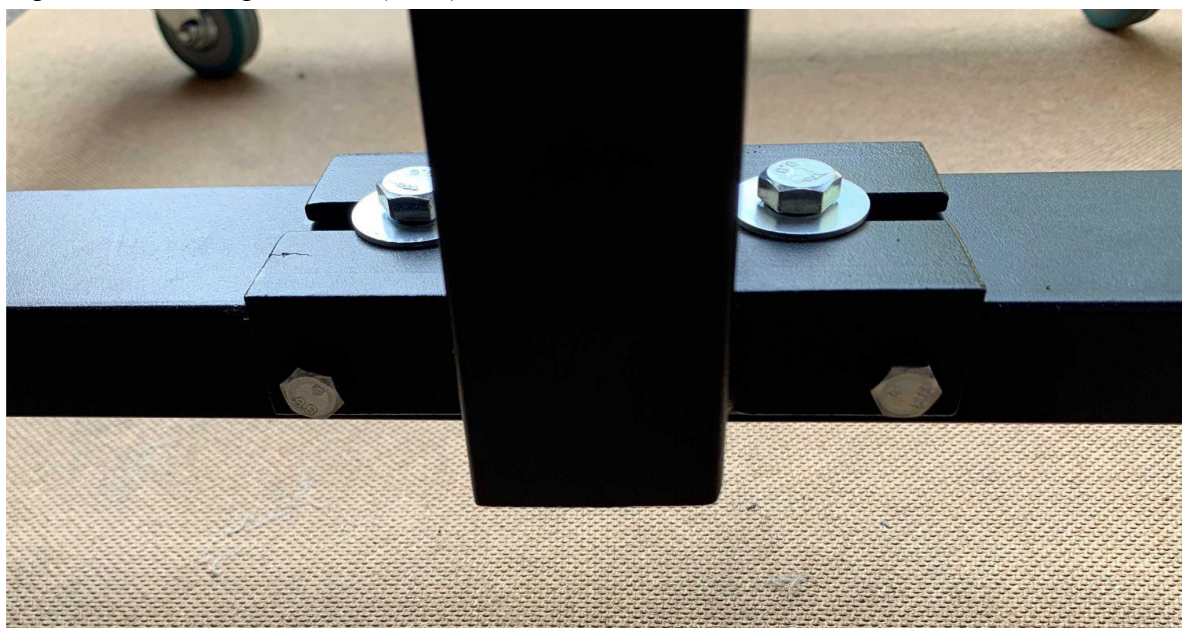


4. Наживите два болта М6х100 на одну из полок и установите её в отверстия на стойке. Установите вторую полку на болты и стяните полки между собой двумя гайками М6.

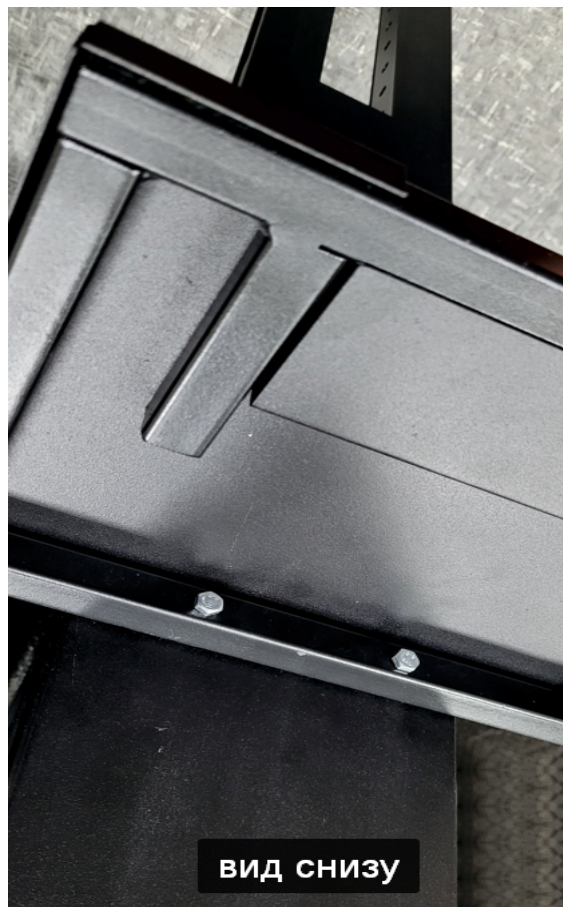

5. Расположите неодимовые магниты на поверхности основания (по 4 шт с обеих сторон основания стойки). Установите кожухи на основание.



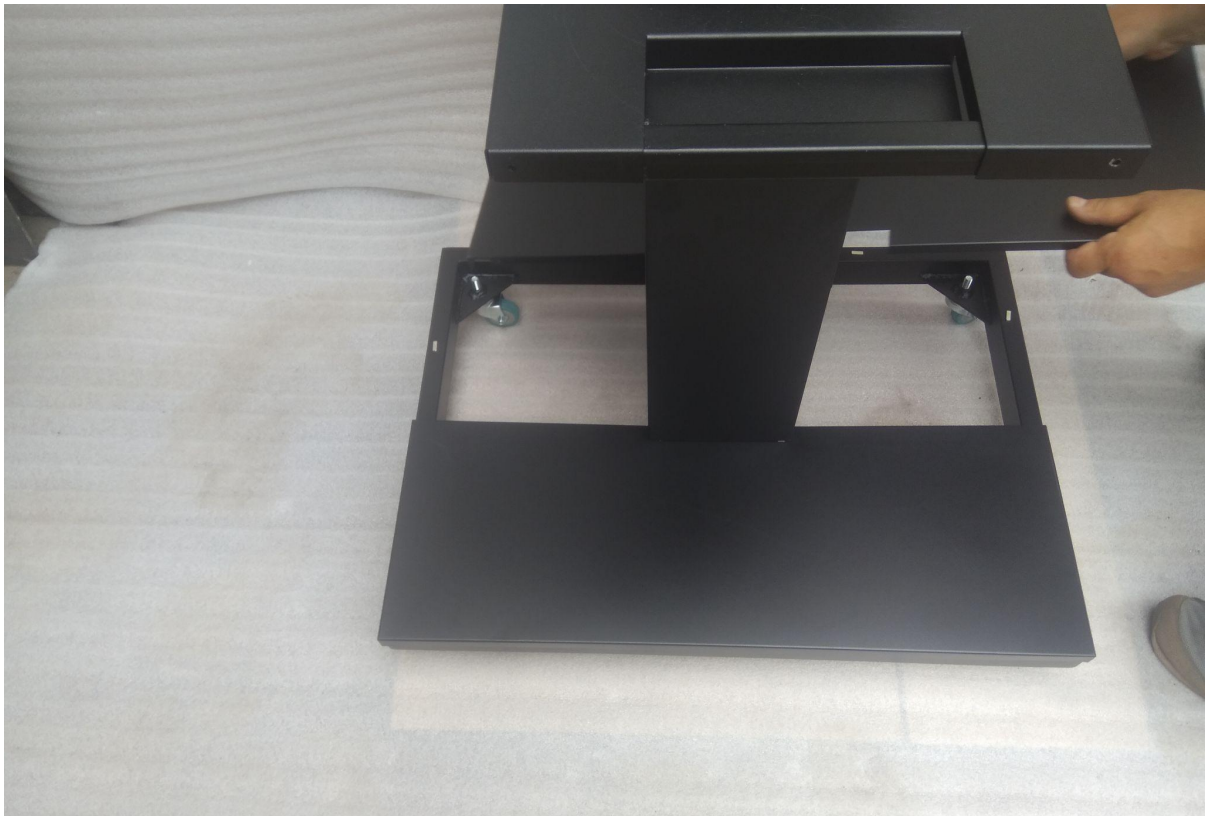

6. Установите аппараты на стойки. Убедитесь, что кронштейны надежно зацеплены на стойке.




7. Проложите кабели питания в одном из боковых пазов стойки к ее основанию.



8. Проложите подводящие кабели и кабели для подключения дорожек к другому пазу.
ВНИМАНИЕ! Во избежание наводок и помех всегда прокладывайте подводящие кабели и кабели питания В РАЗНЫХ пазах стойки.
Приложение №1.

Комплектация:

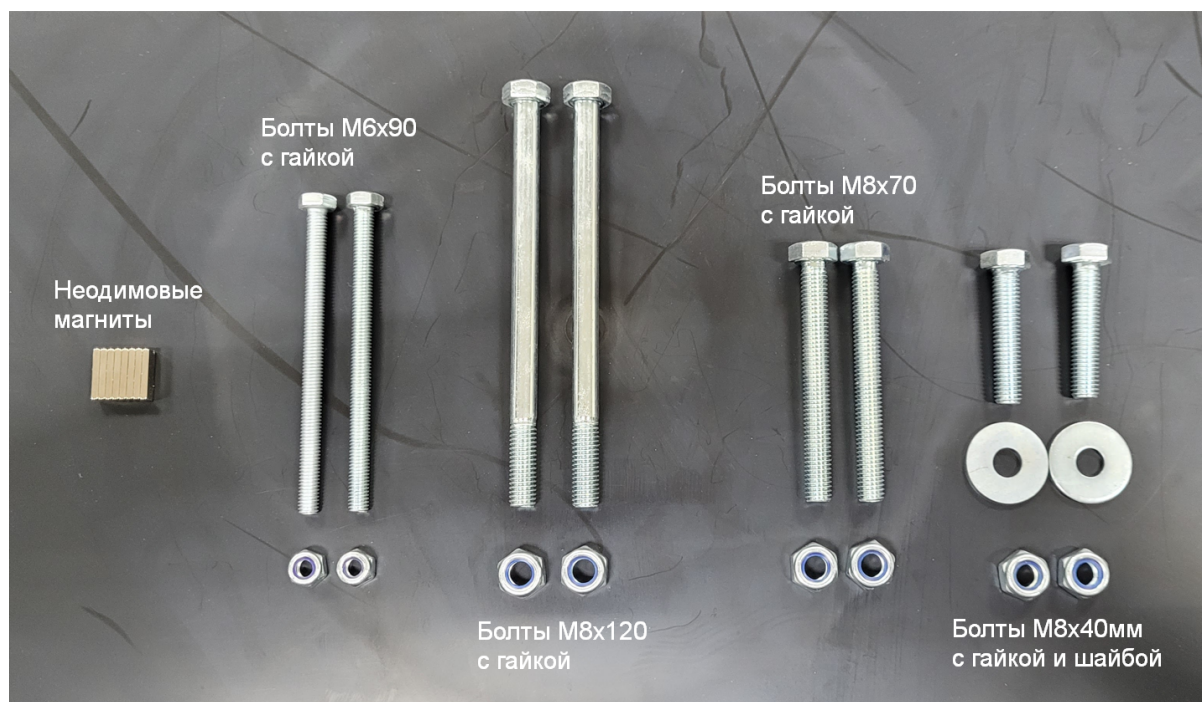

Гаечные ключи 10х13

