

Istruzioni....

installare net framework (l'ultimo),

tutti vcredist e vs90_piaredist disponibili nella cartella **VCRedist**

installa java jre-8u73-windows-i586 contenuto nella cartella **JAVA**

(se non avete ancora il cavo saltate il passaggio e lo fate dopo)

Collega l'adattatore k+dcn e installa i driver (CDM 2.1 WHQL)


vai in Pannello di controllo -> Hardware e Suoni -> Gestione Dispositivi, cerca la periferica del cavo,

Click col destro -> proprietà -> Avanzate

Settaggi porta com


Cambiare da com3 a com1 o comunque ci deve essere com1

E latenza 1ms

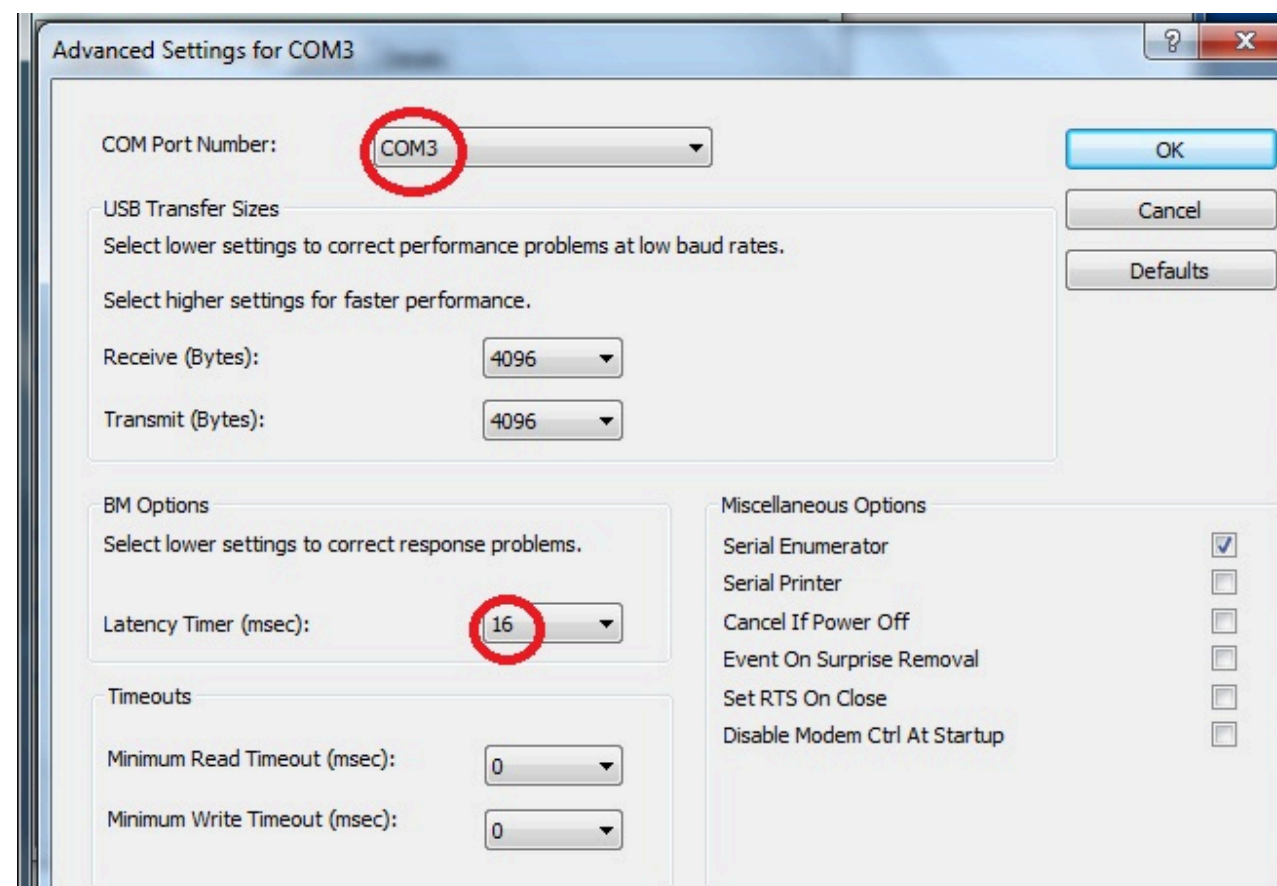


Installa **bmw standard tools** nella cartella **EDIABAS**

Accetta tutte le scelte proposte **tranne (vedi immagini)**

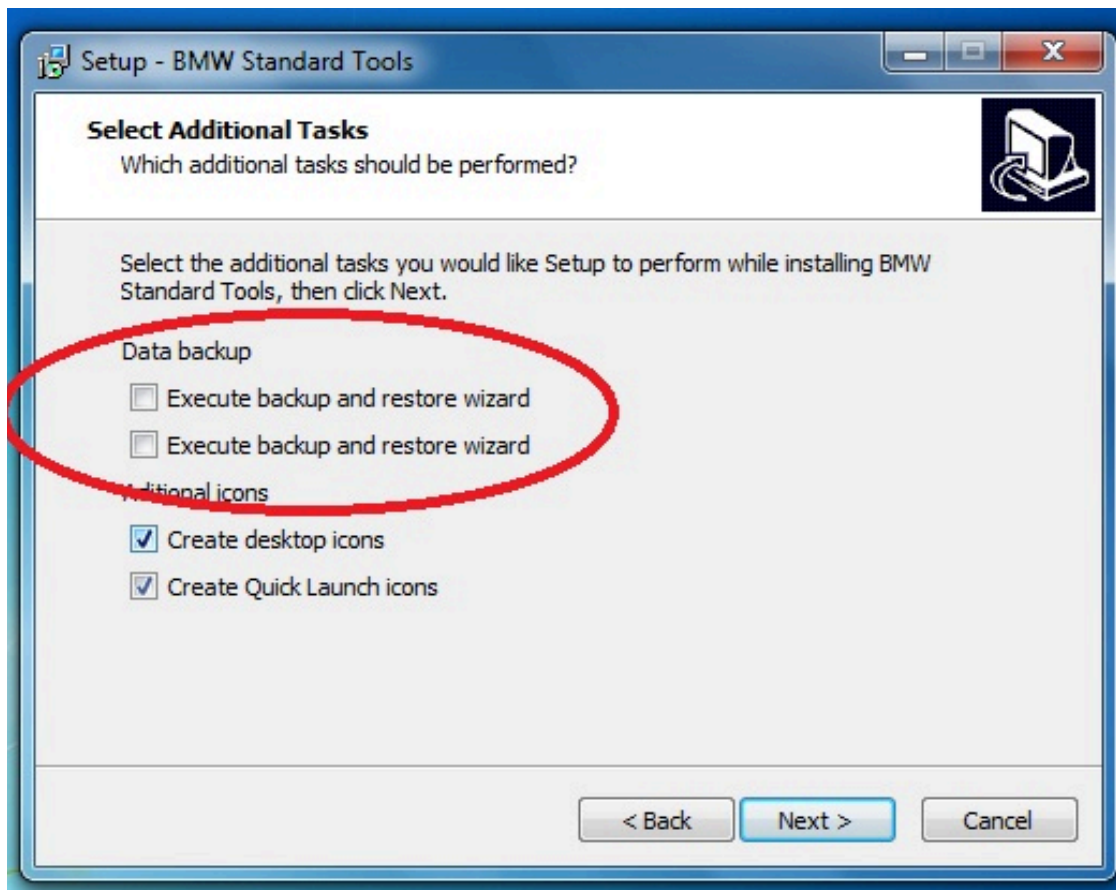

Fare next confermare con ok la richiesta di nessun backup

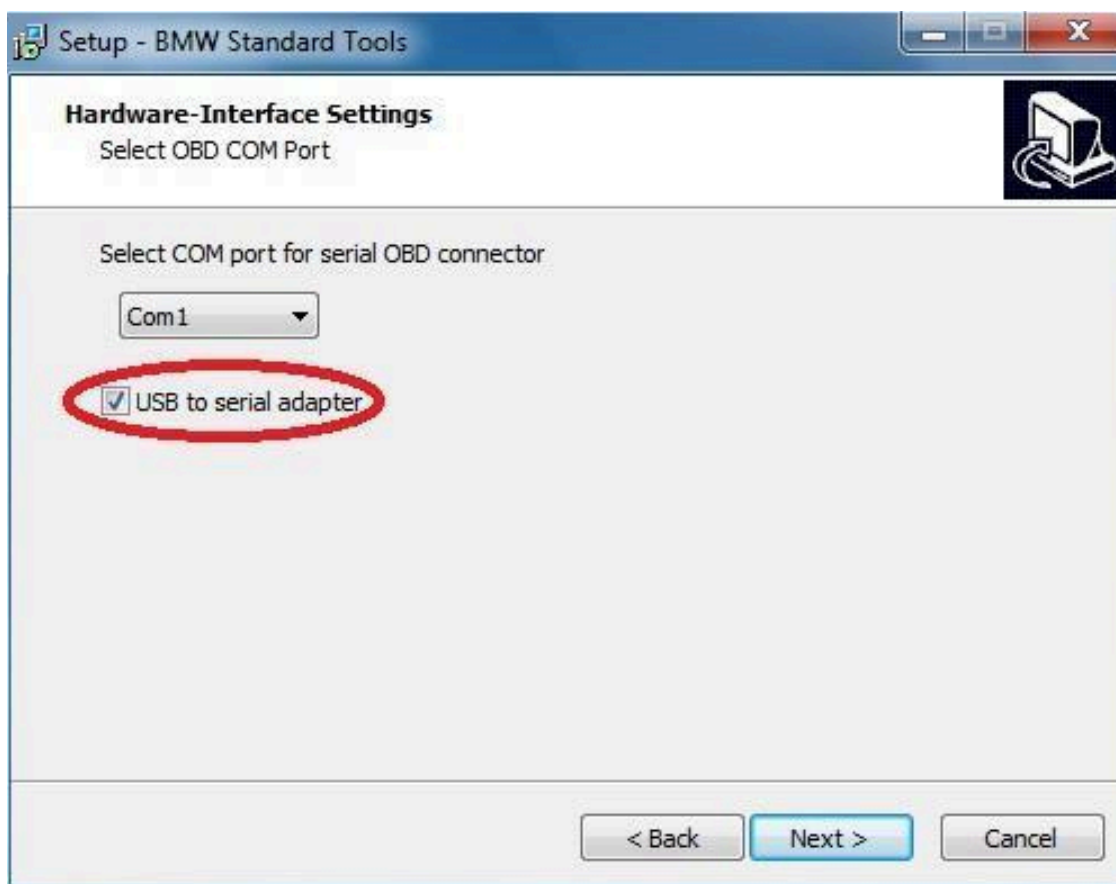

Scegliere com1 e attivare usb to serial adapter

Fare next e fine riavviare

Installazione finita

Scaricare e scompattare: **INPA QUELLO CHE USO MEMPRE.rar**

Copia dei file per far funzionare il tutto:

le cartelle vanno copiate da “**INPA QUELLO CHE USO MEMPRE.rar**”

copiare e sovrascrivere tutto l’archivio dentro la cartella C:\EC-APPS\INPA\

Questo per la diagnosi non serve

Copiare i file dall’archivio ncsexpert32_eng come segue:

c:\NCSEXPER\BIN\ copiare NCSEXPER.EXE sovrascrivendo

c:\NCSEXPER\CFGDAT\ copiare NCSEXPER.TXT sovrascrivendo

copiare I profile di ncsexpert contenuti nell’archivio NCSEXPERT_PROFILES in C:\NCSEXPER\PFL

Installare BMW Coding Tool.exe che sta dentro la cartella **BMW Coding Tool v250**

adesso bisogna registrare i tre file .ocx,

comctl32.ocx, comdlg32.ocx, mscomctl.ocx

scaricarli e copiarli nella cartella: **C:\EC-APPS\BMW Coding Tool v250\comctl32.ocx**

scaricare il file **Registra OCX.bat** (si trova dentro la cartella **BMW Coding Tool v250**)

lanciare il file **Registra OCX** (*come amministratore, click col destro-> esegui come amministratore*), se tutto è stato fatto correttamente il tre ocx vengono registrati in automatico ed il programma BMW Coding Tool si avvia senza problemi.

Scaricare e scompattare il file **Daten v60.1_SP-DatenE89.rar**

Le istruzioni per importare i DATEN le trovate qui sotto

Importare i daten necessari, per la e90: **Daten v60.1_SP-DatenE89.rar** (sono 4 GB) e importarli con BMW CODING TOOL

con necessari intendo E89 se si possiede una macchina della serie E89 o altri se si possiede altro modello

cliccare su select sp source e selezionare la cartella contenente i daten (es. E89)

cliccare update sp-daten e attendere la scritta update ready dire di no alla eventuale richiesta di backup

cliccare su update winkfp e attendere la fine nello stesso modo, dire sempre no all’eventuale richiesta di backup


I daten per altri modelli li trovate qui: <https://mega.nz/#F!D9RSzODQ!kfkRj1wG6VHRtemuG7Lv0g>

Istruzioni per Usare **BMW Cooding Tool**

Per caricare i “DATEN” scarica il **file Daten v60.1_SP-DatenE89**

scompattalo e troverai una cartella “E89”

Lancia BMW Cooding Tool -> clicca su **Select SP-Source** -> seleziona la cartella appena scompattata, poi clicca su **Update SP-Daten** e aspetta

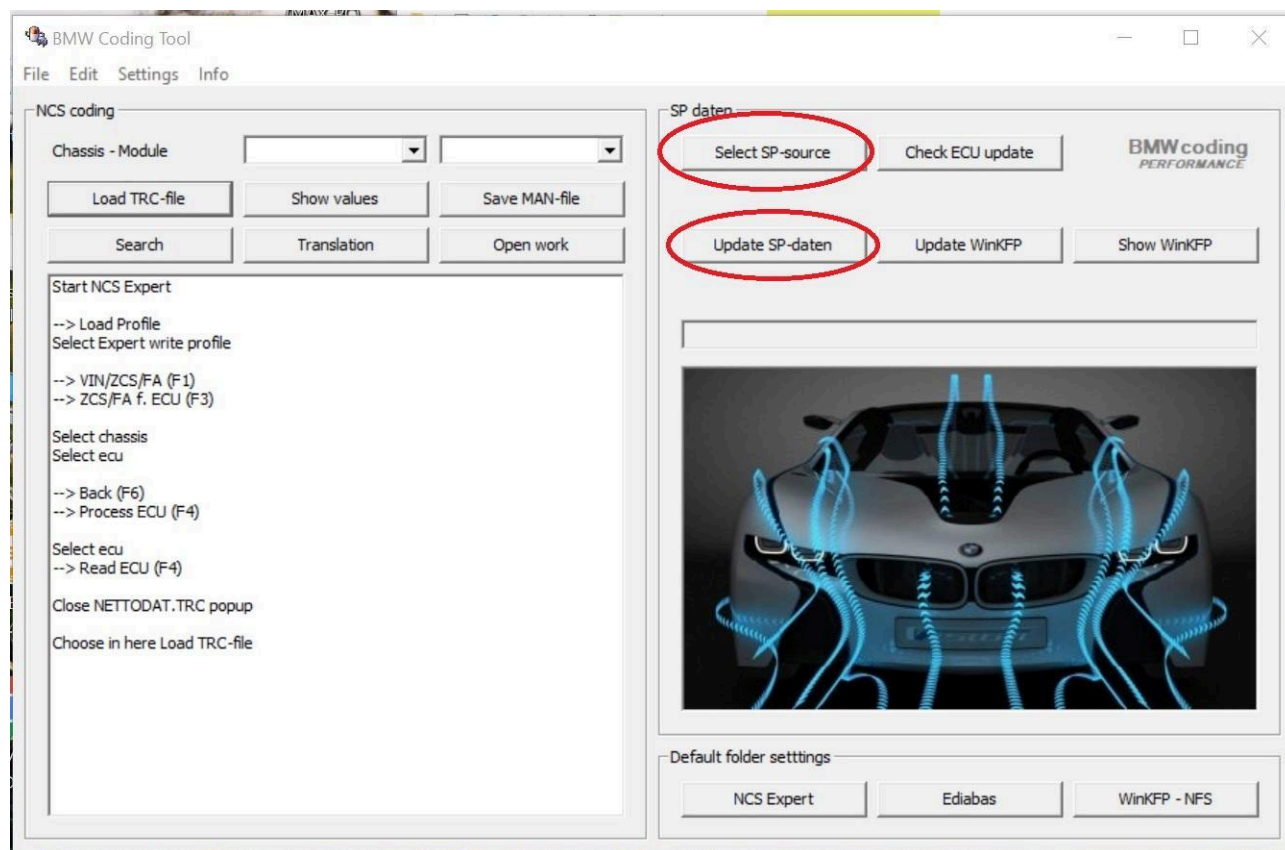

Per lanciare INPA andate nella cartella ... \EC-APPS\INPA 5.0.6\BIN\ e doppio click su INPALOAD.EXE