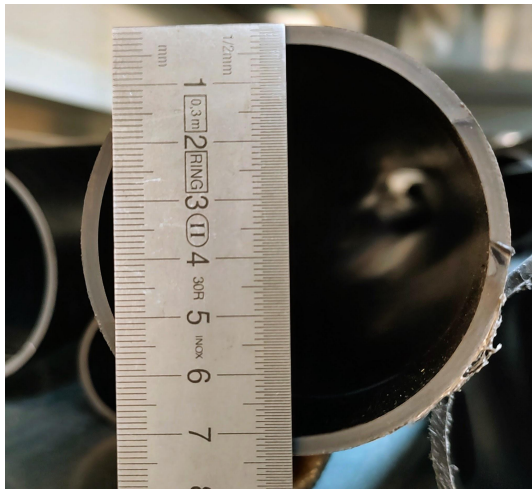


Hulpstukken PP afvoer

Informatie:

- Een bocht is een bocht
- Stop is een afdichting van de afvoerbuis
- Reductie T-stuk: leg de T zodanig dat je een T ziet. Lees de maten af van links naar rechts!
- Twee verschillende maten is een reductie
- De diameter benoem je in millimeters (buitenkant buis)
- De o-ring is van EPDM rubber
- MM is milimeter
- M is mannelijk
- F is vrouwelijk


Buismaten:

Diameters PP buizen	
32mm	
40mm	
50mm	
75mm	
90mm	
110mm	
125mm	

Foto's en benamingen:

	PP REDUCTIE
	PP BOCHT M/F
	PP BOCHT F/F
	PP BOCHT 45° M/F
	PP BOCHT 45° F/F

	PP Y STUK M/F/F
	PP Y STUIK F/F/F
	PP T- STUK M/F/F
	PP T- STUK F/F/F
	PP SIFONBOCHT
	PP MOF

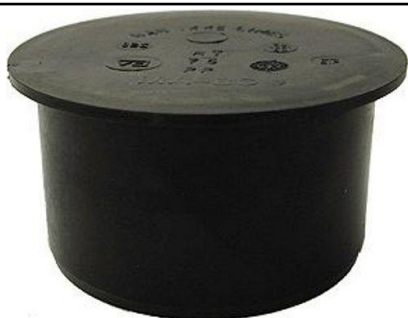

PP STOP



LIPPENDICHTING