

.CPB kiterjesztésű (telefon rendszerek) fájlok kicsomagolása

A Qiku ill. a Coolpad hagyományaihoz híven elképzelhető, hogy a gyári rendszerek .cpb kiterjesztésűek, amiket kicsomagolva FlashTool-os verziót kapunk.

Ami a kicsomagolásukhoz kell:

[QIKU Download Assistant Setup](#) csomag. Töltsük le.

Csomagoljuk ki valahová a számítógépünkön.

1.

Telepítsük a QIKU Download Assistant Setup 3.60-at, majd indítsuk el. Ha felkínálja nekünk a szoftver frissítést, akkor engedélyezzük neki. Ha frissített, utána zárjuk is be a programot.

2.

Tallózzunk el a telepítés helyére, majd a következő mappákat/fájlokat másoljuk ki egy külön helyre a számítógépünkön, ahogy a mellékletben is található.

EZEKET: _Download06, Userconfig mappákat, és a dChkData.dll fájlt



3.

Távolítsuk el a QIKU Download Assistant Setup 3.60 verziót a számítógépről.

4.

PC újrandítás

5.

Telepítsük a QIKU Download Assistant Setup 3.00-át


6.

Tallózzunk el a telepítés helyére, majd az előző verzió mappáit/fájljait másoljuk vissza a telepítés gyöker könyvtárába, mindent fölülírva.

7.

Indítsuk el a programot. (Legyünk türelmesek. kb 15-20 mp is kell neki), majd tallózzuk be a .cpb kiterjesztésű fájlt, ahogyan a képen is látni a kis pirossal jelölt körrel.

Alatta a nagy zöld gombal pedig elindítjuk a kicsomagolást.

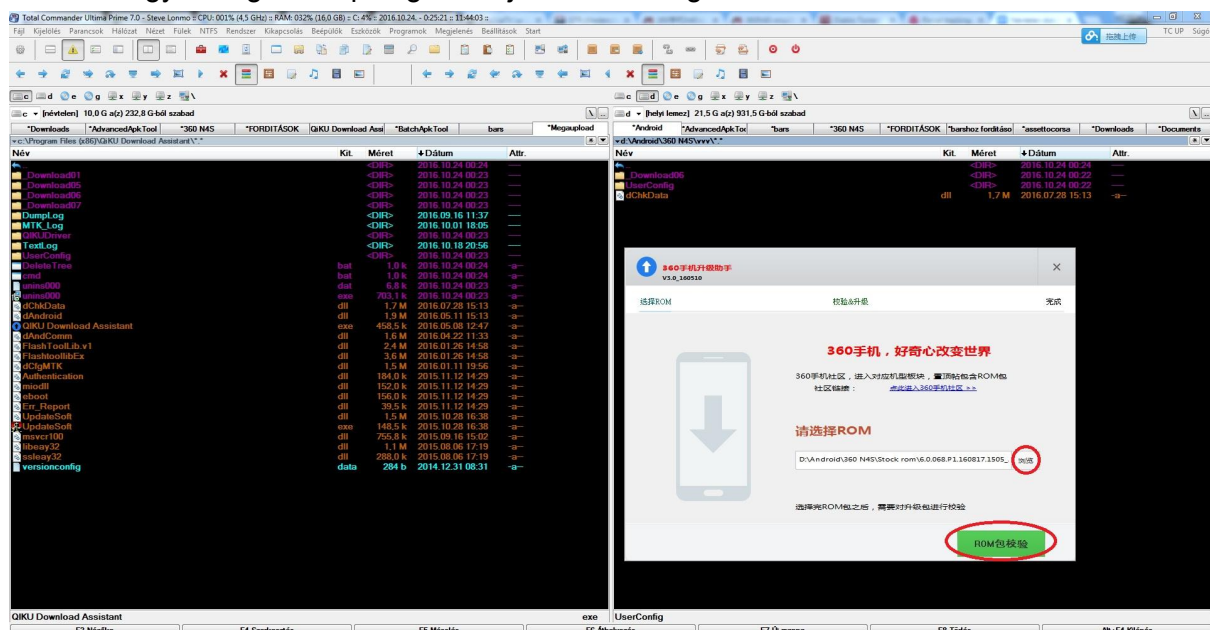


Így néz ki a folyamat. Várjunk amíg a fenti rész el nem éri a 100%-ot.



8.

Ha elérte a 100%-ot, akkor most nézzük meg a gyökér könyvtárban található *DownFiles* mappa tartalmát. A QIKU Download Assistant programot **ne zárjuk be**, csak tegyük le a tálcára.

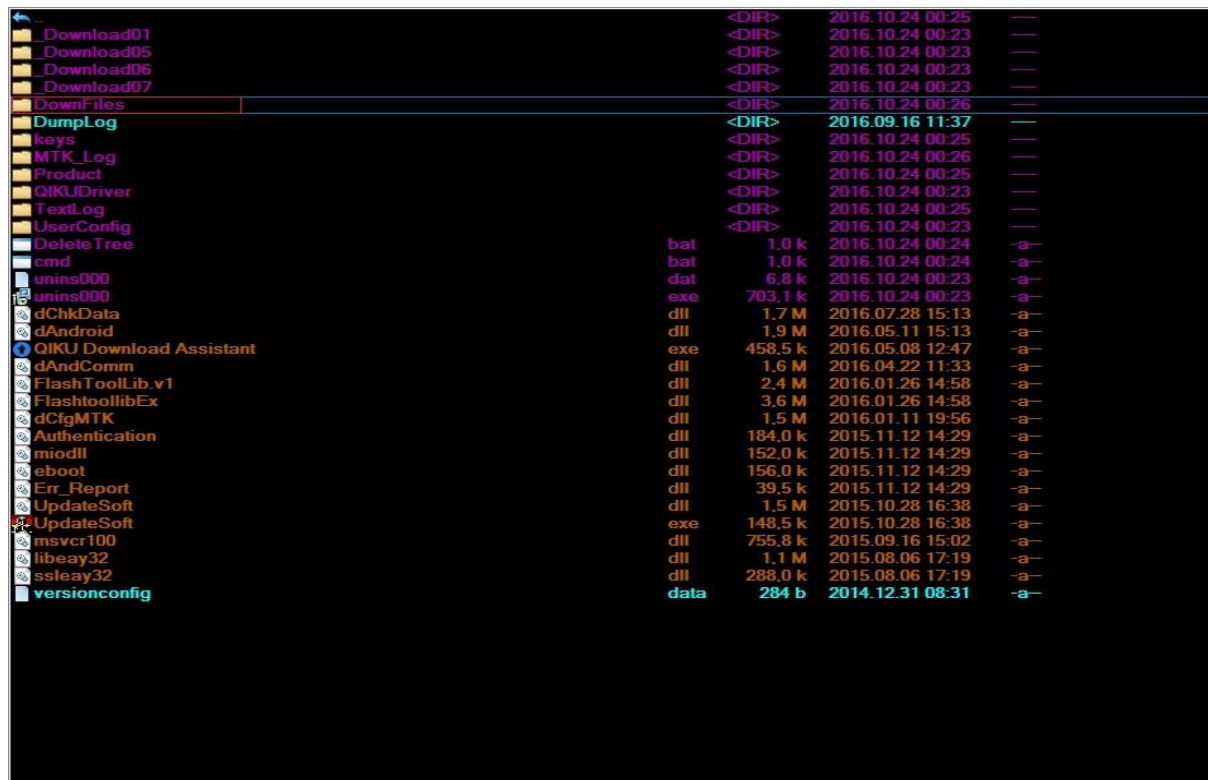

A *DownFiles* mappában kell lennie egy külön mappa alatt a ROM FlashTool-os verziójának. Ezt másoljuk ki onnan valahová a számítógépünkre, mert ez csak egy ideiglenes mappa, ami a program bezárásával eltűnik.

Ezzel készen is vagyunk. A Kicsomagolt gyári ROM-ot így már SP FlashTool-al egyszerűen fel tudjuk tenni a készülékünkre.