
## Anleitung zum Aufbau des Anschiebetisches für die W6 N 3300 Pro / W6 N 5000 Pro / W6 N 5000 Exklusive / W6 N 8000 Exklusive



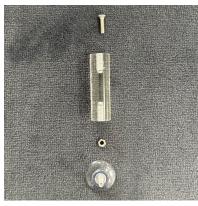


- Schraube
- Durchsichtiges, längliches Gewindeteil
- Metallmutter
- Saugnapfteller Teil

Voraussetzung: Es wird ein Metallschraubendreher zum Einschrauben der 6 Schrauben benötigt. Der Metallschraubendreher ist nicht im Lieferumfang des Anschiebetisches enthalten.

Schritt 1: Schrauben Sie die Metallmutter auf das Saugnaptteller Teil. Fahren Sie mit dem Einschrauben vom Saugnapfteller Teil in das durchsichtige längliche Gewindeteil fort. Siehe Foto Nr. 1.

Das fertig montierte Fußteil - Foto Nr. 2.

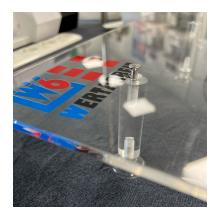





Schritt 2: Stellen Sie nun das fertig montierte Fußteil aus Foto 2 unter den durchsichtigen Anschiebetisch mit W6 Logo. Siehe Foto 3.

Schritt Nr. 3: Ziehen Sie die Metallschraube mit Ihrem Metallschaubendreher gefühlvoll handfest an. Siehe Foto Nr. 4.

**Schritt Nr. 4:** Wenn Sie alle 6 Fußteile montiert haben, ist der Anschiebetisch einsatzbereit.