

# Manual NaRkDrOid IcX3

## Introducción

[NaRkDrOid IcX3](#) de [anarko919](#) es una de las mejores **ROMS ICS** basadas en la **stock de Samsung**, tanto por consumo como por respuesta. Aquí os explico todo lo necesario para ponerla a punto desde cero. La instalación consta de dos pasos bien diferenciados:

1. **Preparación:** si vienes de cualquier otra rom que no sea **IcX2** es **MUY aconsejable** seguir estos pasos, ya que os permitirá dejar una base limpia y os evitará problemas.
2. **Flasheo de la ROM NaRkDrOid IcX3.**


Además, al final del manual, he añadido una sección de “**Preguntas Frecuentes**” o **FAQ**. No dejéis de echarle un vistazo.

## 1. Preparación

Lo que vamos a hacer a continuación va a **eliminar todas las aplicaciones y configuración** (tranquilos, la SD Card no se toca) de vuestro terminal, así que es buen momento para hacer una **copia de seguridad** de todo por **CWM** (nandroid) y/o de apks sueltas ([Titanium Backup](#) o [Go BackUp](#)).

Seguir estos pasos para flashear la **base LP9 stock** limpia:

- Habilitar la depuración USB en “ajustes/desarrollo” si no lo está ya.
- Reiniciar en **modo download**.
- Flashear por [ODIN](#) los archivos siguientes en las casillas indicadas:
  - **PDA:** [I9100XWLP9\\_I9100KPNLP1\\_KPN.zip](#) (505 Mb) → **DESCOMPRIMIR ANTES!!!**
  - **PIT:** [u1\\_02\\_20110310\\_emmc\\_EXT4.pit](#) (2 Kb)
- Dejar marcados **re-partition**, **Auto Reboot** y **F. Reset Time**.

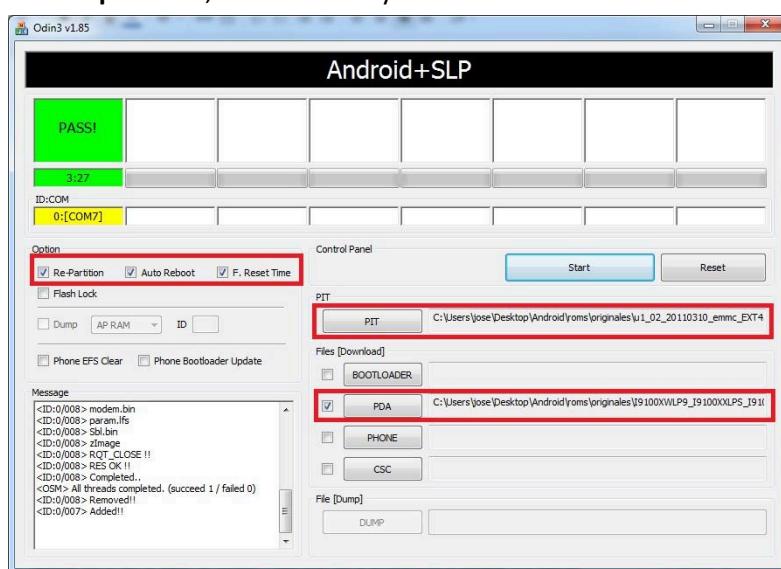

- Click en **Start** para iniciar. Cuando termine (tardará un poco, paciencia) se reiniciará

automáticamente y en ODIN el recuadro que véis en la imagen quedará verde (PASS!).

Ahora simplemente queda rootear:

- Volvemos a reiniciar en modo download y de nuevo con **ODIN** flasheamos el archivo **CF-Root** en la casilla correspondiente:
  - **PDA: CF-Root-SGS2\_XW\_XSA\_LP8-v5.4-CWM5.zip** (6.2Mb) → **DESCOMPRIMIR ANTES!!!**
- En este caso dejar marcados **únicamente Auto Reboot y F. Reset Time**.
- Click en **Start** para iniciar. Esperar a que reinicie. Esta vez veréis un bonito triángulo amarillo en la pantalla de carga ;D.

Con esto tendremos una **LP9 limpia y rooteada**.

---

## 2. Flasheo NaRkDrOid IcX3

Ahora procedemos a flashear **IcX3**:

- Descargamos y pasamos [la rom](#) a la SD, si no lo hemos hecho ya.
- Arrancamos en **CWM** (Modo Recovery)\*.
  - Realizamos los tres wipes (esto borrará las aplicaciones y configuración del terminal):
    - Wipe data,
    - Wipe cache,
    - desde advanced: wipe dalvik cache.
  - Y desde Mount & Storages:
    - Format system,
    - Format cache,
    - Format data.
  - Seleccionamos **Install Zip from SD Card**, buscamos la rom y listo.
    - Reiniciar.
- \* *Si las opciones anteriores no aparecen es que habéis olvidado flashear CF-Root.*
- La primera vez quizás tarde en un poco en responder correctamente. Dejarla unos 10 minutos a que sincronice la cuenta de gmail y analice la galería. Luego reiniciar el dispositivo de nuevo.

### 2.1 Flasheo Update 1

Ya está disponible el [Update 1](#). Se instala mediante **CWM**, igual que la ROM, con la salvedad que **solo es necesario el Wipe Cache y Dalvik Cache previo al flasheo**.

## FAQ - Preguntas Frecuentes

- **No entiendes alguna instrucción del manual de instalación?**
- Me temo que has llegado hasta aquí demasiado rápido, date una vuelta por los manuales disponibles en [htmania](#).
  
- **Problemas con la Galería de serie?**
- Utiliza únicamente la galería incluida para establecer el fondo de pantalla y consultar las fotos de Picasa. Para todo lo demás recomiendo [QuickPic](#).
  
- **Problemas con la duración de batería?**
- Si has hecho la instalación tal cual está explicada, deberías tener una duración de batería más que aceptable. Dale al menos 3 ó 4 cargas antes de hacer un juicio justo. También aconsejo hacer esto:
  - Congelar o desinstalar apk's desde Titanium Backup que no uses.
  - Intenta utilizar fondos y aplicaciones oscuras (me gustan mucho: Boid, Solid Explorer, Reader HD, etc).
  - Marca el nº \*#99900# y deshabilita *Fast Democracy*.
  
- **Gmail se bloquea?**
- Puede ser que hayas querido reemplazar la apk Gmail tematizada en negro que va incluida en la ROM por la que está [colgada en Wuala](#). Para que no te de problemas, borra datos primero (desde Ajustes / Aplicaciones), reinicia en CWM y realiza wipe cache y advanced / wipe dalvik y vuelve a flashear el archivo.
  
- **Aplicaciones no compatibles en el Market ?**
- Si has cambiado los dpi seguro que tienes este problema. Solución? Pues volver a cambiar los dpi a 240 y borrar datos del Market.
  
- **No te funciona Samsung Dive (controles remotos)?**
- Eso es porque, al ser una ROM liteada, no están incluidas las apk's necesarias para poder ejecutarse. Tienes todos los archivos en el [Wuala](#). También puedes utilizar otras alternativas mucho mejores y más respetuosas con la batería como [Cerberus](#).
  
- **No funciona BLN?**
- Flashea las librerías del [Wuala](#).
  
- **Dónde esta la app CWM?**
- No está. Si quieres reiniciar en CWM, selecciona reboot desde los accesos directos de la cortina o desde el menú POWER/Reiniciar y podrás reiniciar en Modo Recovery.
  
- **Te molesta el triángulo amarillo?**

- Pues [aquí](#) tienes una apk para eliminarlo (**utilízala bajo tu propia responsabilidad, como el resto del tutorial ;D**).
  - **Parpadea la pantalla al bloquearla?**
  - Es debido al efecto CRT. Es cosa de las stock ICS. Algunos usuarios lo han solucionado reduciendo la escala de animación de ventana/transición a **0.5x** en Ajustes / Opciones de desarrollador (puede que al modificarlo pierdas también el efecto CRT).
- 

*One more thing...*  
Tienes un **iPad**? no sabes por dónde empezar?  
Échale un ojo a [este manual](#) para principiantes.