



домокомплекты
Колесова 

Проект остекления
Сканди 124

- Даны размеры готовых изделий (не проемов). Вид изнутри дома. По-умолчанию считаем, что будете делать электрический теплый пол.
- Профиль окна Veka Softline. Ламинация с двух сторон (не в массе): Антрацитово-серый 167, под RAL7024.
- Фурнитура в цвет: черный


Заказ остекления, общие моменты

- Если вы заказываете остекление у меня, то все необходимые вопросы я решу самостоятельно.
- Если вы заказываете остекление самостоятельно: не все компании готовы изготовить маленькие треугольные окна в витражах, потому что станок не может резать под таким острым углом и программа при расчете дает ошибку. Такие окна нужно делать вручную, для этого необходимо связаться напрямую с технологом, а не с менеджером оконной компании.

Заказ остекления, теплый пол

- Заранее, при заказе окон решите, какой теплый пол у вас будет. От этого зависят размеры остекления!
- Если в доме планируется электрический стандартный пол (фанера 18 мм, подложка, электрический теплый пол и ламинат), то используем размеры окон без изменений. При монтаже окон снизу оставляем стандартный зазор 25 мм на заполнение пеной, тогда пол не будет мешать открыванию окон и дверей.
- Если планируется водяной теплый пол, то к зазору необходимо прибавить толщину стяжки теплого пола и соответственно уменьшить высоту самих окон на эту величину. Обычно это 10 см. Инструкция в конце.


Передний фасад дома

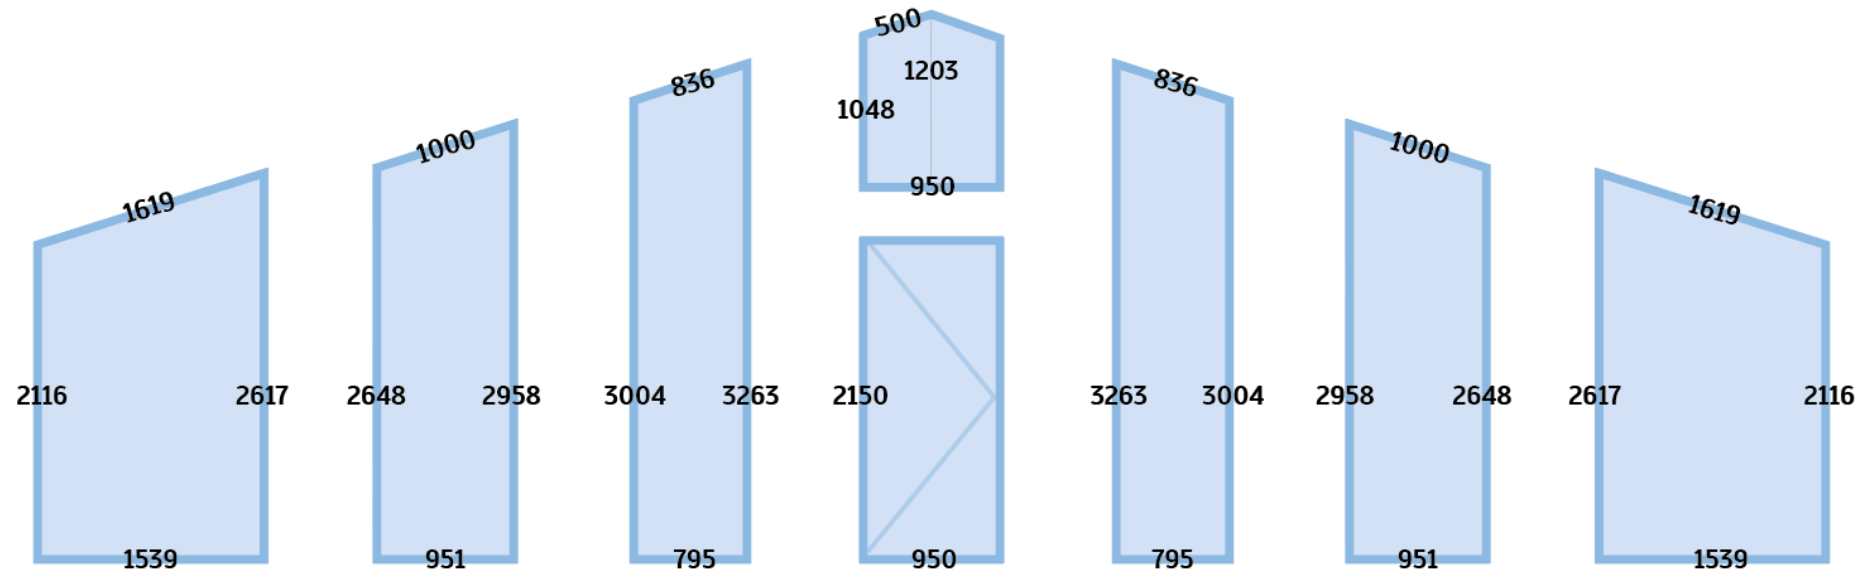

Если будете делать водяной теплый пол:

- уменьшаем высоту (6 нижних окон и балконной двери) на 100 мм;
- делаем опорные балки (для 6 нижних окон и балконной двери) (инструкция ниже).

Левая стена дома

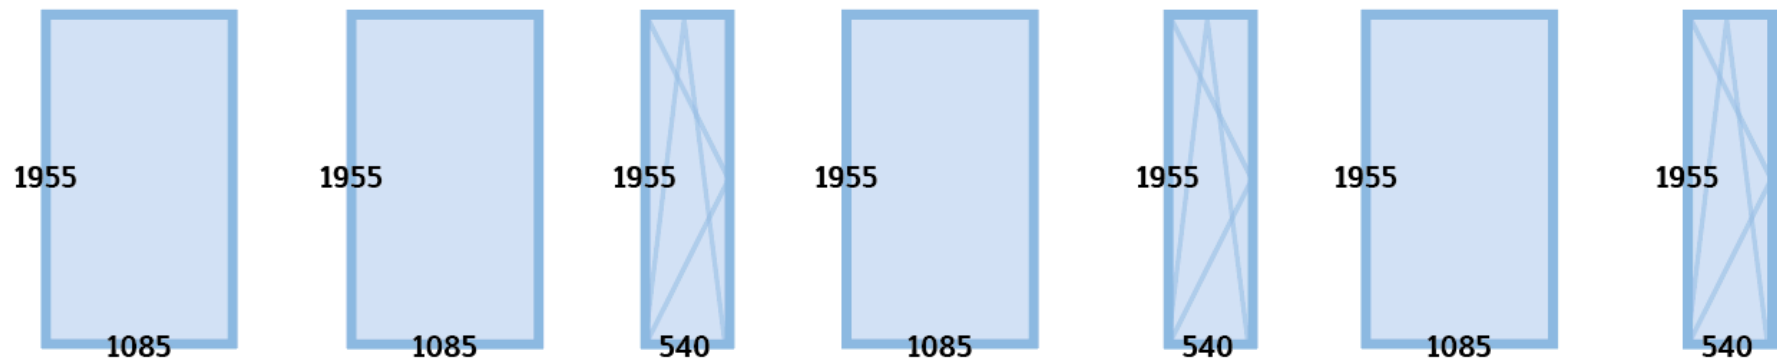


Для глухих окон делаем усиление проема по инструкции в конце проекта.

Если будете делать водяной теплый пол:

- уменьшаем высоту (5 окон) с 1955 до 1855;
- делаем опорные балки (для 5 окон) (инструкция ниже).

Правая стена дома

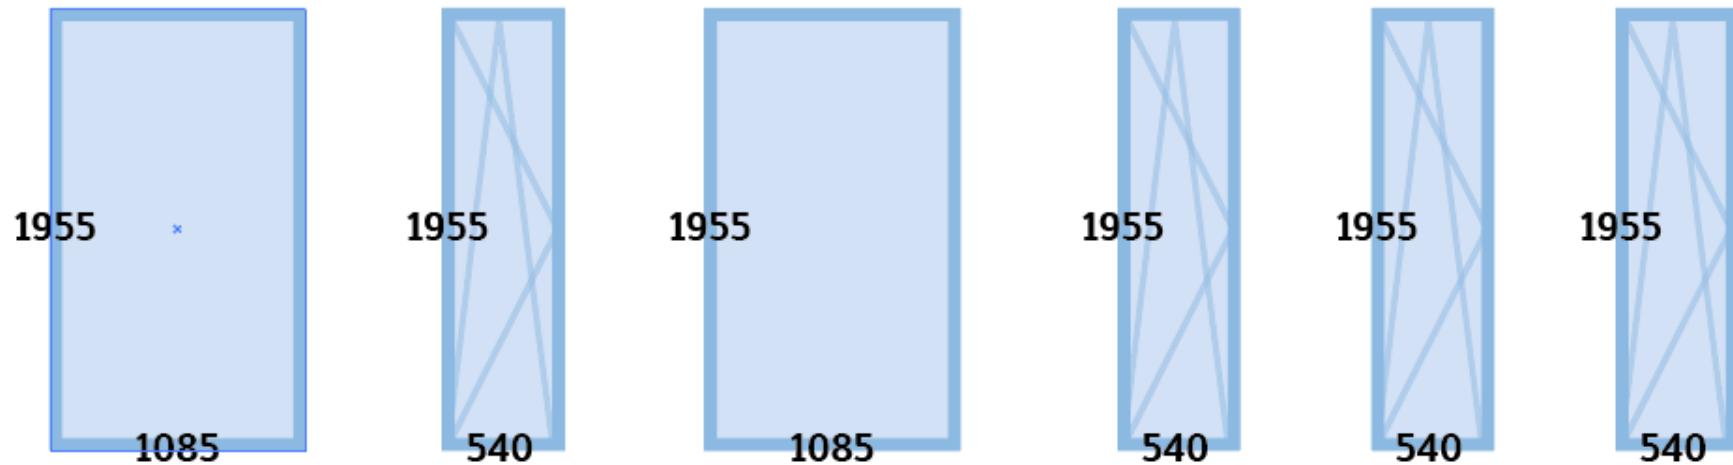


Для глухих окон делаем усиление проема по инструкции в конце проекта.

Если будете делать водяной теплый пол:

- уменьшаем высоту (6 окон) с 1955 до 1855;
- делаем опорные балки (для 6 окон) (инструкция ниже).

Задний фасад дома

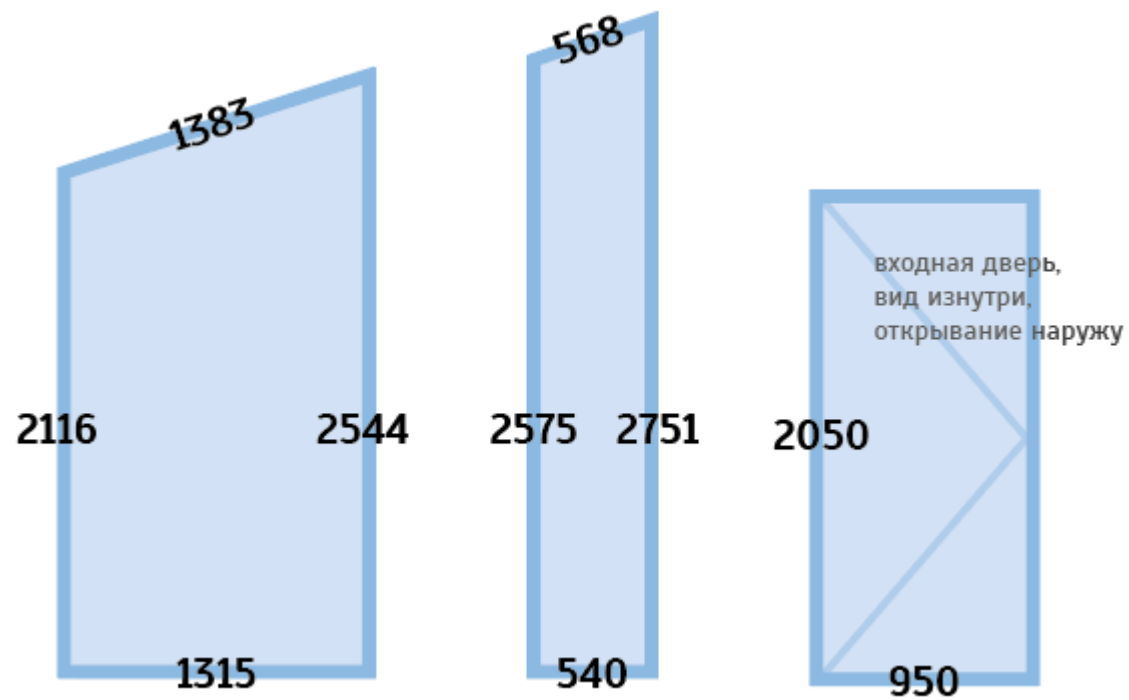


Если будете делать водяной теплый пол:

- уменьшаем высоту (2 окон и входной двери) на 100 мм;
- делаем опорные балки (для 2 окон и входной двери) (инструкция ниже).

Подготовка пространства

- Вдоль окон по периметру дома нужно постелить на пол листы фанеры или другого листового материала. Окна тяжелые, прыгать по балкам основания без листового покрытия с ними нельзя.
- Проведите временное электричество (для подключения электроинструмента), сделайте временный свет. Монтаж занимает весь световой день и заканчивается ночью.
- Вы должны подготовить оконные проемы по схеме справа. Сделать это нужно как при самостоятельном монтаже, так и при монтаже силами моей бригады! Задача бригады: установить остекление в готовые оконные проемы. Убираем горизонтальные перемычки в местах монтажа боковых окон, переносим стойку под проем 950 для входной двери.

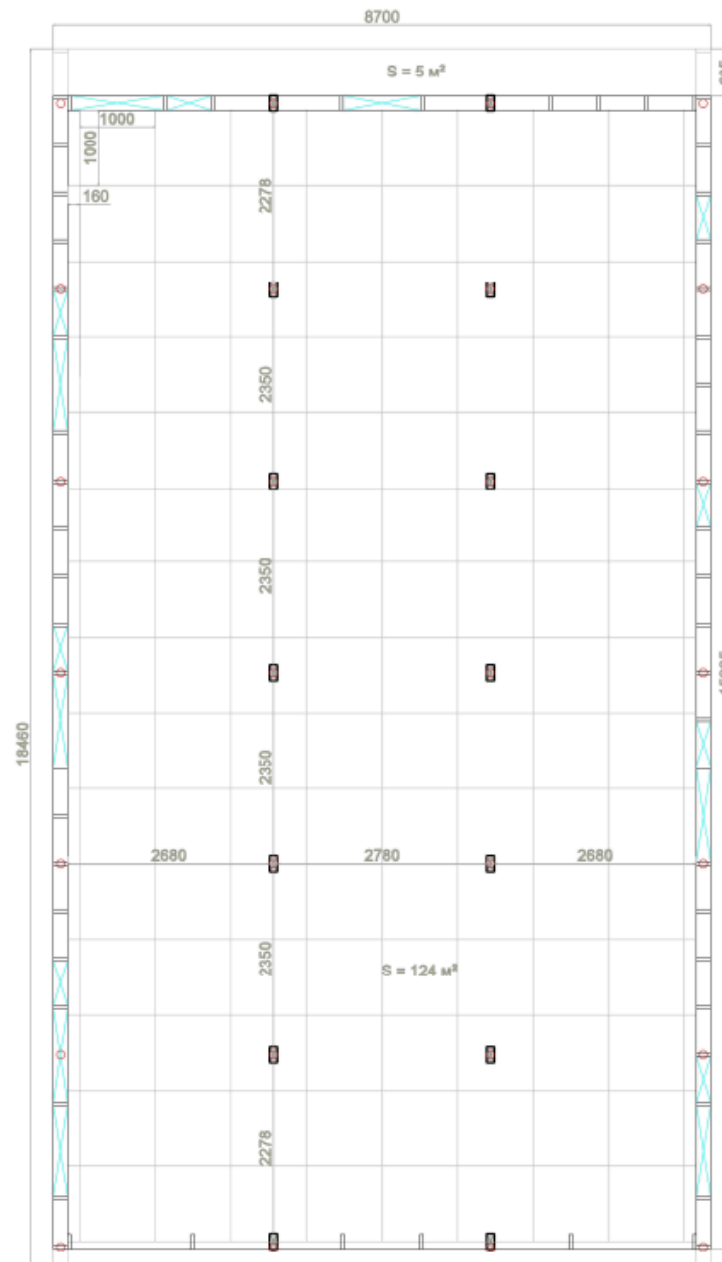

Разгрузка

- Приготовьте место для разгрузки. Нельзя складывать окна плоскостью на землю, они могут треснуть. Положите доски или деревянные поддоны под окна, верхнюю часть нужно аккуратно облокотить к стене дома.
- При разгрузке окон необходимо проверить их комплектность, отсутствие повреждений на профиле и трещин в стеклопакетах.
- Если вы заказывали окна самостоятельно, и при приемке обнаружились проблемы, сразу же связывайтесь с поставщиком, не отпускайте водителя. Скорее всего вам нужно будет составить Акт о повреждениях, подписать его вместе с водителем и отправить поврежденные элементы назад.
- Если вы заказывали окна у меня, и при приемке обнаружились проблемы, сразу же свяжитесь со мной, я все решу.
- Если вы заказывали окна у меня, вам не нужно беспокоиться о разгрузке: водитель с грузчиками все аккуратно разгрузит (для Московской области).

Монтаж

— Без опыта я не рекомендую самостоятельно производить монтаж окон. Пригласите специалистов.

— В комплекте с окнами нет элементов для их монтажа (подкладочные профили, пена, пластины, присоски и мелочи): так и должно быть. Монтажные элементы ставятся по месту и есть в ассортименте у монтажников.

! Окна необходимо устанавливать строго по центру проема (оставляя 25 мм со всех сторон для монтажного шва). Если установить окна не по центру проема, наружная отделка окон может не подойти.

! Если задний фасад будет отделяться фиброцементной доской через одинарную обрешетку, то окна и дверь выносятся на 2 см за пределы каркаса (наружу).

После монтажа

— После монтажа окон нужно проклеить ветрозащитную мембрану на каркасе с рамами окон односторонним широким скотчем Дельта.


— После монтажа окон нужно проклеить пароизоляционную мембрану на каркасе с рамами окон односторонним широким скотчем Дельта.

— После монтажа, через несколько месяцев, возможно, открывающиеся окна и двери потребуют регулировки. Это нормально. Заранее уточните у монтажников, как вам их потом отрегулировать, это не сложно. Но нужно, чтобы вам показали, как это сделать.

— Удалите с окон защитные пленки, наклейки и пробковые подложки на стеклопакетах: если это не сделать сразу, со временем клей на солнце может схватиться, потом потратите больше времени.


Если вы хотите сделать широкие окна по бокам дома (и для типовых широких окон)

- Необходимо убрать лишние вертикальные стойки, горизонтальные перемычки, и усилить проем согласно схеме.
- Горизонтальные доски для перекладин нужно использовать сечением 45х90 мм. Доски ставятся в два ряда.
- Я не рекомендую делать окна шире, чем 3 проема.

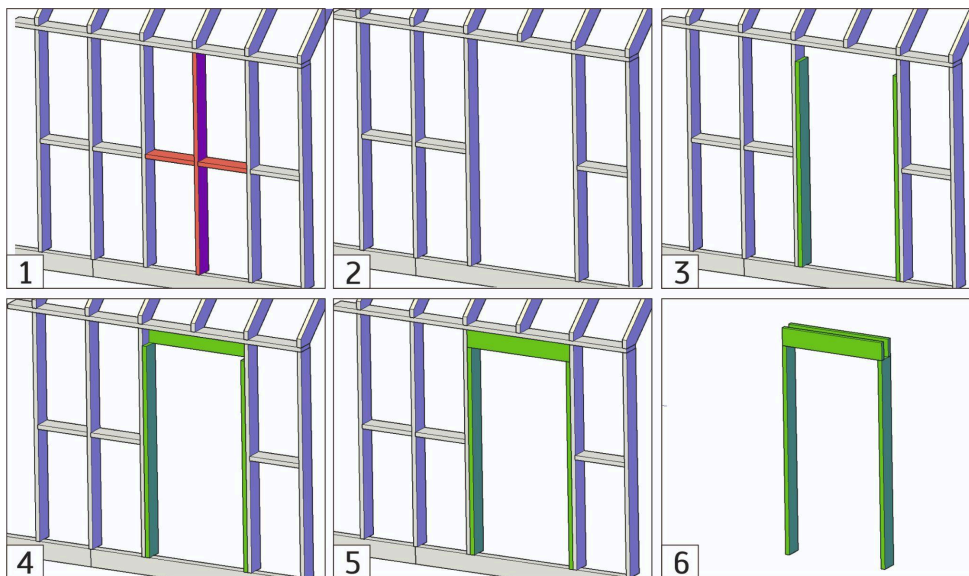


Если вы хотите сделать окна без опирания на пол

- Аналогично необходимо убрать лишние вертикальные стойки, горизонтальные перемычки, и усилить проем согласно схеме.
- Горизонтальные доски для перекладин нужно использовать сечением 45х90 мм. Доски ставятся в два ряда.
- Я не рекомендую делать окна шире, чем 3 проема.

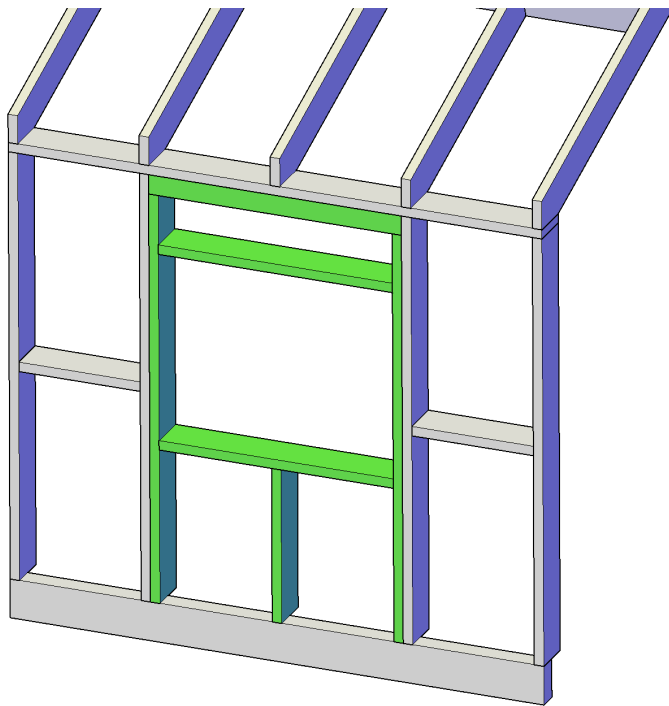

Если вы хотите сделать водяной теплый пол

- Скорректируйте размеры окон и дверей, которые опираются на пол, по периметру всего дома.
- Необходимо сделать горизонтальные балки для опирания окон согласно схеме.

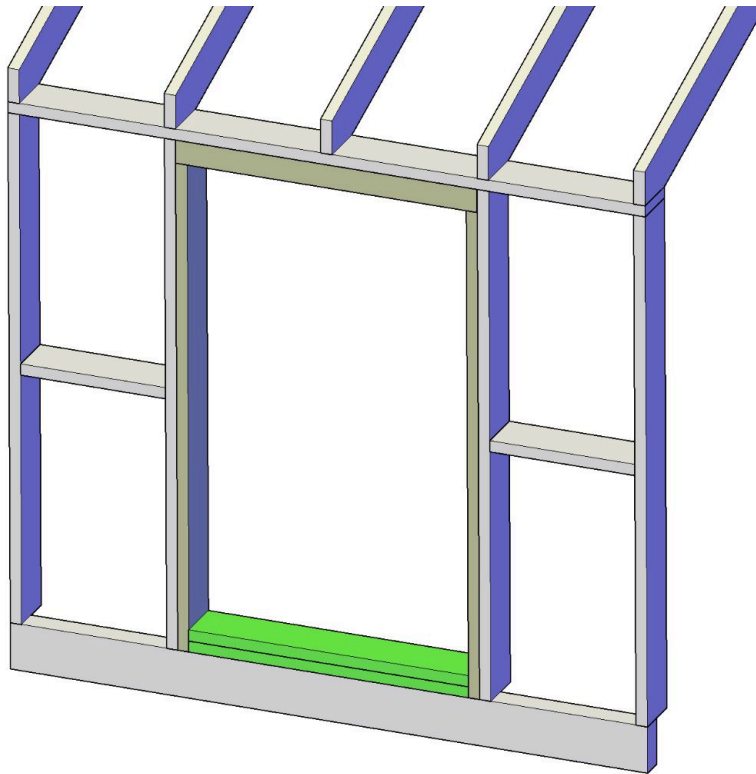

Витражное остекление в сериях Сканди и Норман

- Перед монтажом витражного остекления необходимо усилить нижнюю балку основания.
- Снимите уголки и опоры бруса, отмечены красным на рисунке.
- Добавьте ещё одну доску 45х190 мм к существующей: используйте для этого запасные доски без крепежа и обозначений.
- Установите уголки и опоры бруса на место, перемычки нужно укоротить на 45 мм.

