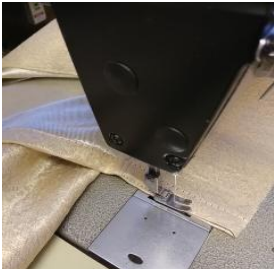


Інструкційно-технологічна карта "Обробка штор на люверсах"

№ з/п	Послідовність виконання операцій	Технічні умови виконання операції	Фото операції	Обладнання, інструменти, пристрої малої механізації	Елементи самоконтролю
1	Підготувати крій та прикладні матеріали до пошиття	Продекатирувати тканину, відрізати необхідну кількість люверсної стрічки, розрахувати необхідну кількість люверсів.		Парогенератор , ножиці, сантиметрова стрічка	Перевірити якість виконання робіт.
2	Обробити бічні зрізи штори.	Застрочити бічні сторони штори, ширина шва 1.5-2.0 см Припрасувати підігнуті краї штори.		Універсальна машина DDL-555 "Juki", магніт-обмежувач шва Парогенератор , прасувальний стіл	Перевірити ширину підгину, якість виконання робіт.

3	Запрасувати верхній зріз штори.	Підігнути верхній зріз на 1.5-2.0 см і запрасувати підігнутий край. З допомогою шаблону або лінійки намітити та запрасувати підігнутий зріз на 10-12 см (відповідно до ширини люверсної стрічки)	 	Парогенератор , прасувальний стіл, шаблон (лінійка)	Перевірити якість виконання робіт ВТО.
4	Продублювати верхній край штори люверсною стрічкою	Розташувати деталь лицьовою стороною вниз. Приклеїти люверсну стрічку на верхній край штори, розташувавши її нижче запрасованого краю штори на 10-12 см, клейовою поверхнею вниз. Накрити люверсну стрічку попередньо утвореним підгином і пропрасувати, приклеюючи його до стрічки. Припрасувати продубльовану ділянку з виворітної та лицьової сторони штори.	 	Паровий генератор, прасувальний стіл.	При приклеюванні стрічки слідкувати щоб верхній край стрічки торкався другої лінії запрасування. Перевірити якість дублювання з виворітної та лицьової сторін штори.

5	Застрочити верхній зріз штори	Прокласти строчку, відступаючи 0.2-0,3 см від підігнутого зрізу. Прокласти закріплювальні вертикальні строчки по бічних сторонах на ділянці підгину, ширина шва 0.2-0,3 см.	 	Універсальна машина DDL-555 "Juki", магніт-обмежувач шва	Перевірити якість виконання робіт.

6	Намітити місця розташування люверсів, вирізати отвори.	Люверси розташувати по центру планки на відстані, яка відповідає розрахункам та на 3 см нижче від верхнього зрізу. Обвести внутрішній контур люверса олівцем або зникаючим маркером. Вирізати отвори нижче намальованої лінії на 0,3-0,4 см		Зникаючий маркер, лінійка, ножиці, люверс.	Перевірити розрахунки, відстань від верхнього краю штори та між центрами люверсів.
7	Установити люверси	З допомогою ножиць, ножа роз'єднати люверс на дві частини-половинки, верхню і нижню. Розташувати штору лицьовою стороною вниз. Під отвір підкласти верхню частину люверса, накрити нижньою частиною і натиснути рукою, щоб деталі люверса скріпились між собою. Повинен бути характерний звук клацання.		Ножиці, люверси.	Перевірити якість, надійність кріплення та установки люверсів.

					
8	Обробити нижній зріз штори.Виконати кінцеву ВТО штори.	Запрасувати нижній зріз штори відповідно до довжини та щільності тканини (5-8 см). Застрочити низ штори, відступаючи від підігнутого краю 0,2-0,3 см. Попрасувати готовий виріб.	 	Паровий генератор, прасувальний стіл, шаблон чи лінійка, ножиці. Універсальна машина DDL-555 "Juki", магніт-обмежувач шва.	Перевірити відповідність розмірів штори та якість виконаних робіт.