

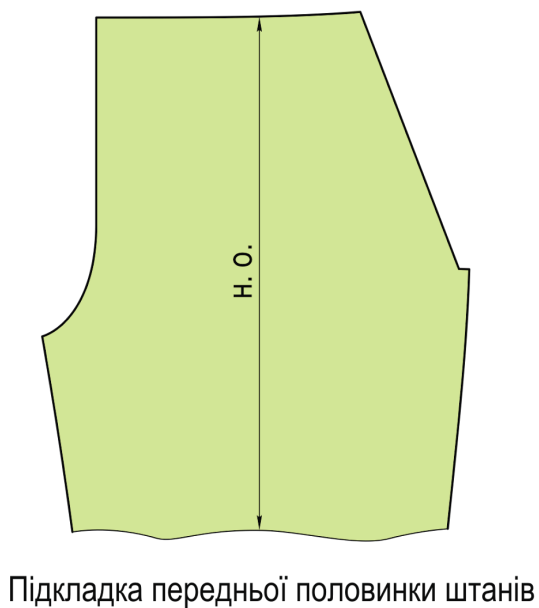
**«Обробка кишені з відрізним бочком-підзором
на передніх половинках чоловічих штанів»**

Деталі крою

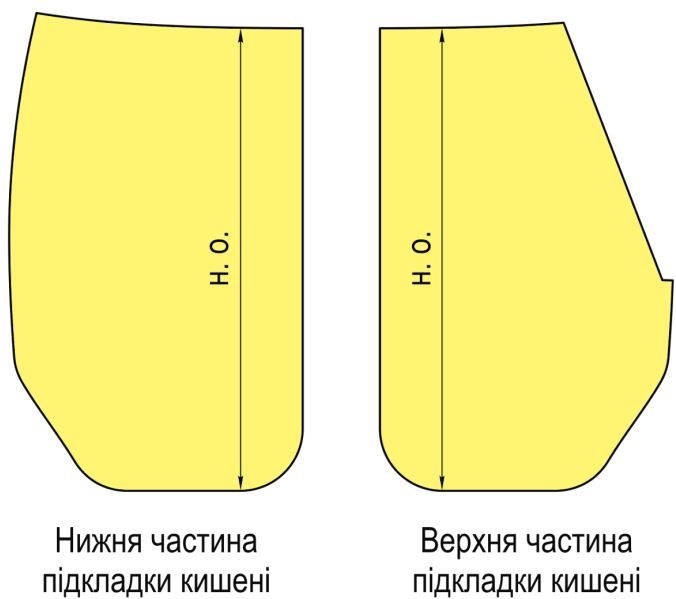
З основної тканини:



З підкладкової тканини:

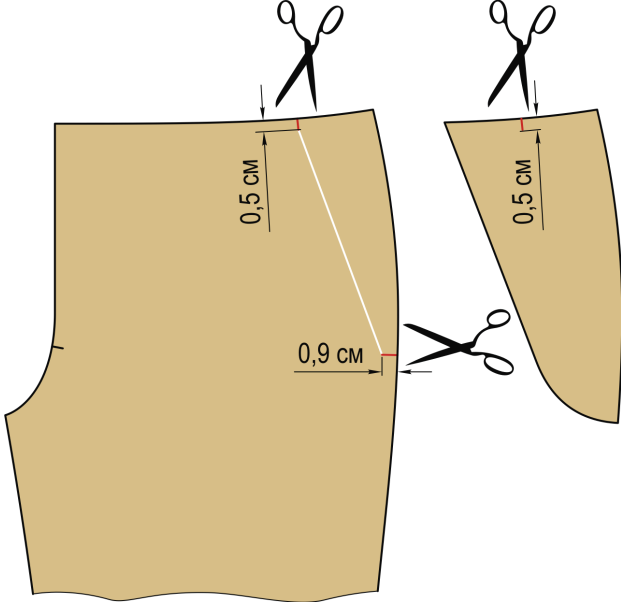
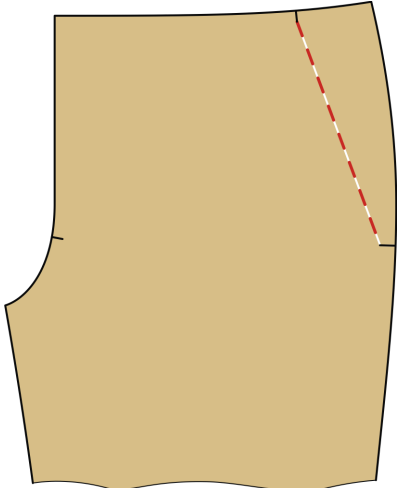


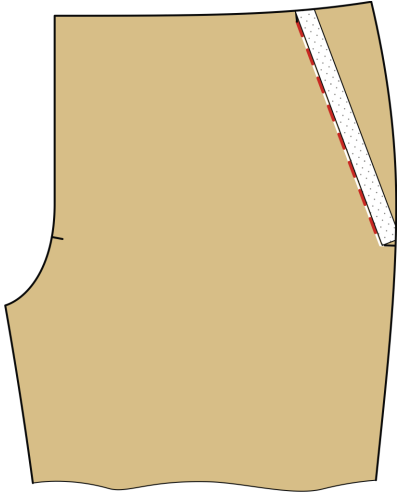
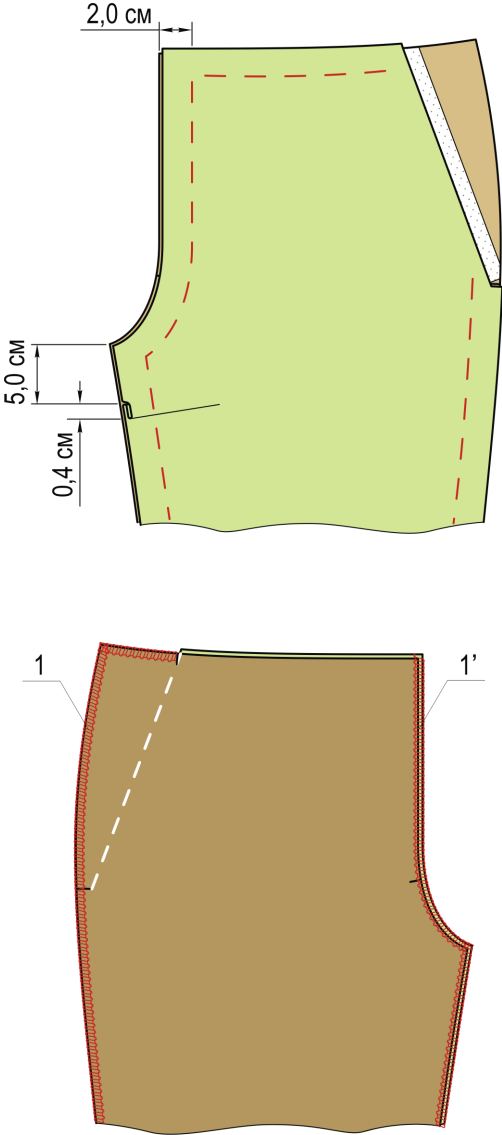
З бавовняної підкладкової тканини:

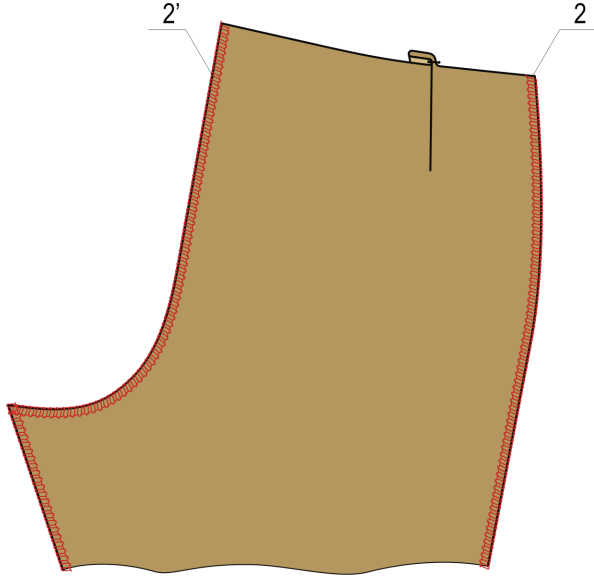
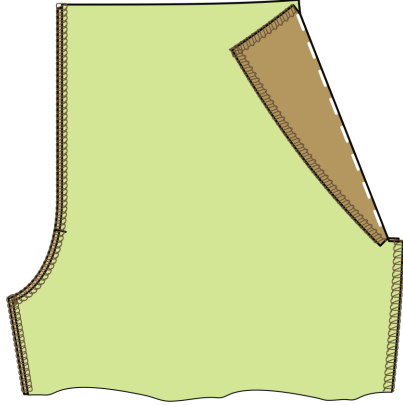
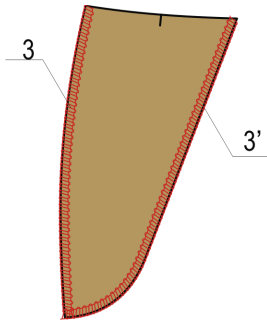


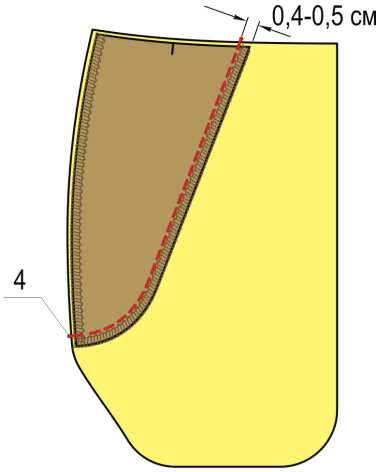
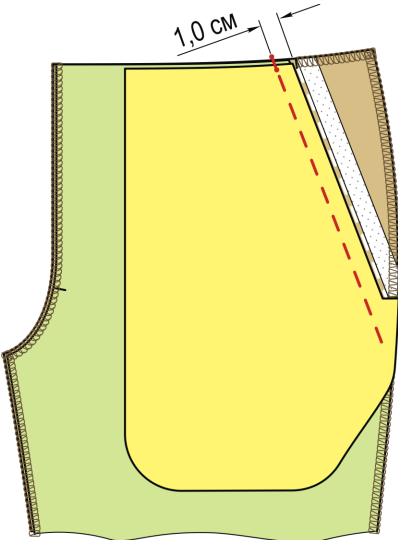
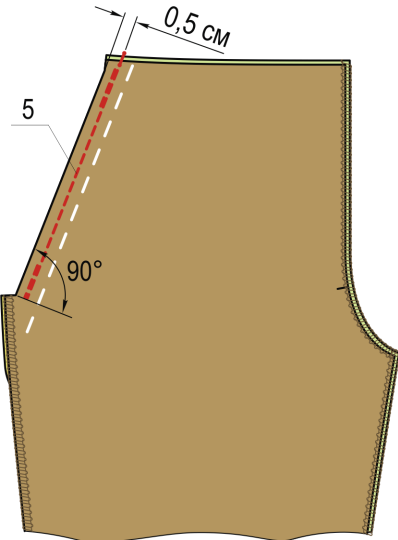
* також використовується клейова кромка, яка прокладається по лінії входу в кишеню для запобігання її розтягненню

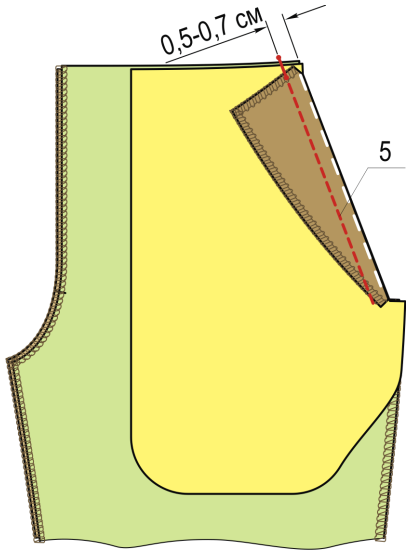
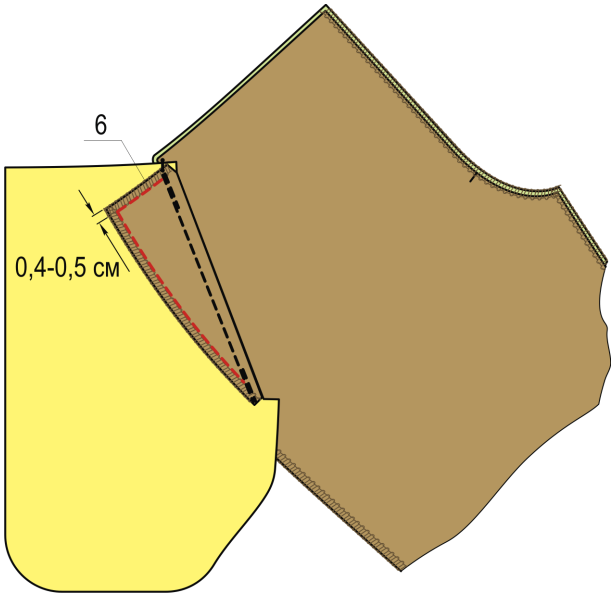
**Послідовність обробки кишені з відрізним бочком-підзором
на передніх половинках чоловічих штанів**

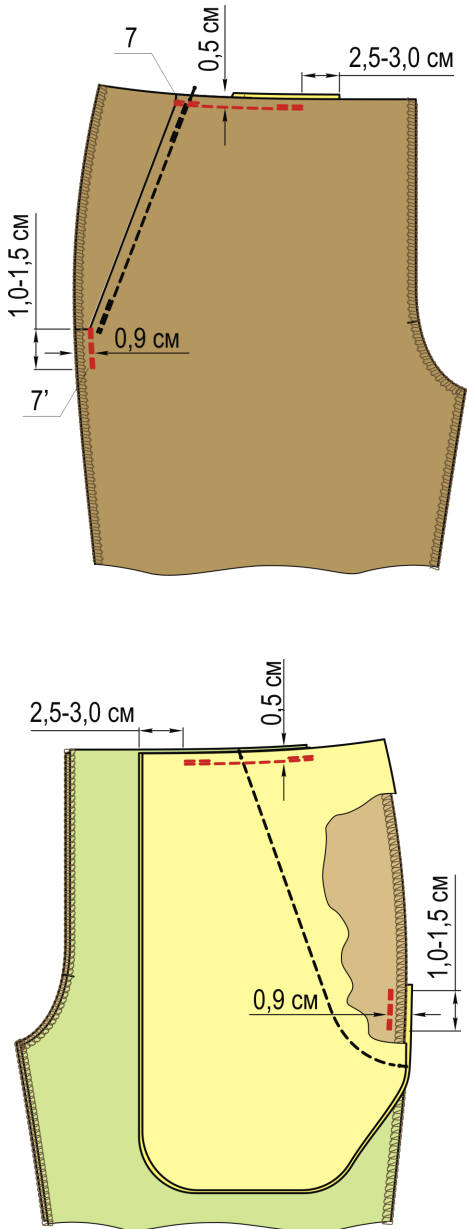
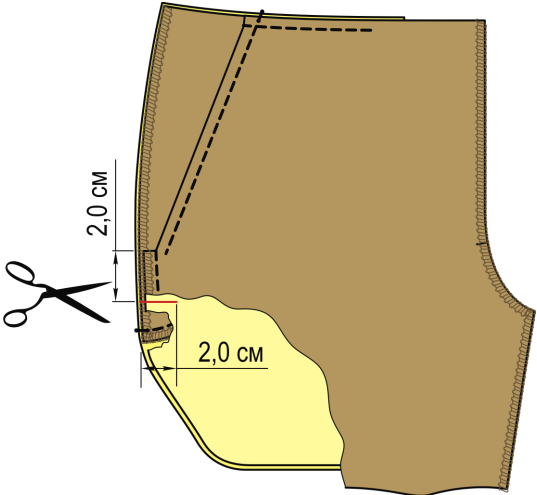
Назва операції	Технічні умови на виконання операції	Малюнок
1 Підготовка деталей крою штанів до обробки кишені		
1.1 Намітка на передній половинці штанів і бочці-підзорі лінії входу в кишеню	Кишеню намічають з виворітного боку двома надсічками, які визначають вхід до кишені, і крейдяною лінією товщиною 0,1 см, яка з'єднує кінці надсічок. Глибина надсічки по верхньому зрізу 0,5 см, по припуску бічного шва 0,9 см. На бочці-підзорі по верхньому зрізу виконують надсічку глибиною 0,5 см, яка визначає місце розташування верхнього кінця кишені. <i>* Форма і розміри входу в кишеню визначаються моделлю виробу.</i>	
1.2 Прокладання лінії входу в кишеню	Намічають по крейдяній лінії прямими ручними стібками довжиною 1,0–1,5 см.	

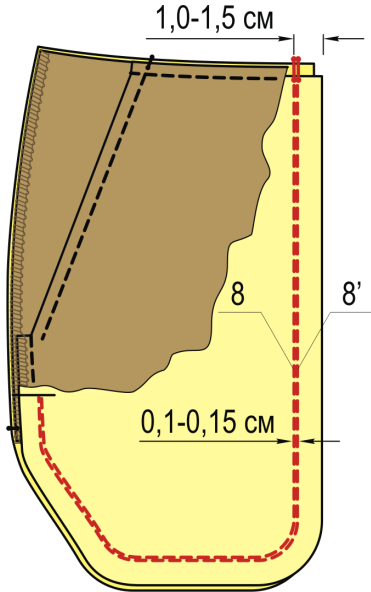
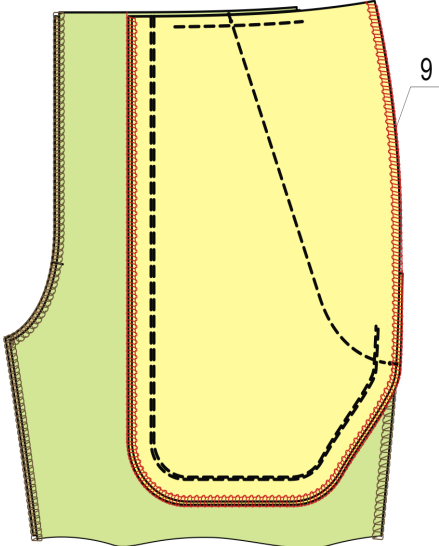
Назва операції	Технічні умови на виконання операції	Малюнок
1.3 Прокладання клейової кромки по лінії входу в кишеню	Кромку розташовують з виворітного боку на суцільнокрійній обшивці упритул до лінії входу в кишеню. Приклеюють її з невеликим натягом.	
1.4 З'єднання передньої половинки штанів з підкладкою	<i>Підкладка передньої половинки штанів повинна мати оброблені нижні зрізи.</i> <i>У верхній частині крокового зрізу закладають складку глибиною 0,4 см на відстані 5 см від вершини крокового зрізу.</i> <i>Передню половинку штанів наметують на підкладку прямими ручними стібками довжиною 2,0–2,5 см на відстані 2,0 см від крокового, бічного і верхнього зрізів.</i> <i>На верхньому зрізі підкладки закладають складку відповідно до виточки (складки) на передній половинці штанів.</i> <i>Від лінії коліна до низу штанів підкладка повинна бути вужчою за передню половинку штанів на 1,0 см.</i> <i>Передню половинку штанів з'єднують з підкладкою на красометувальній машині по всіх зрізах, крім зрізу низу та верхнього зрізу (до надсічки, яка визначає верхній край кишені).</i> <i>Обметування виконується з боку основної деталі (строчки 1 і 1')</i>	

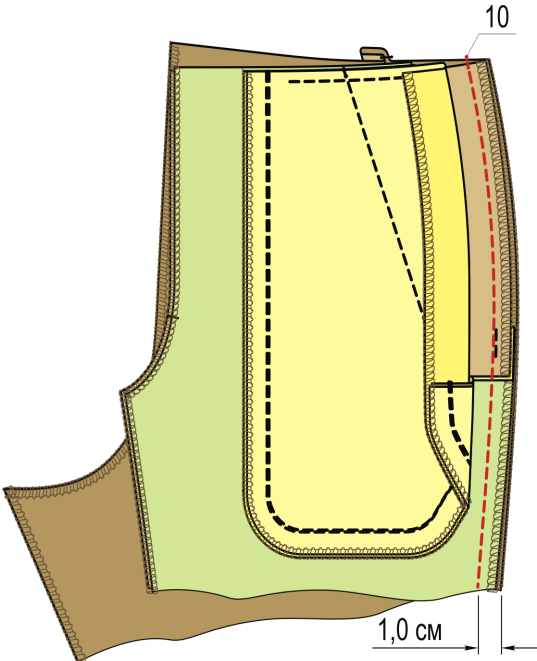
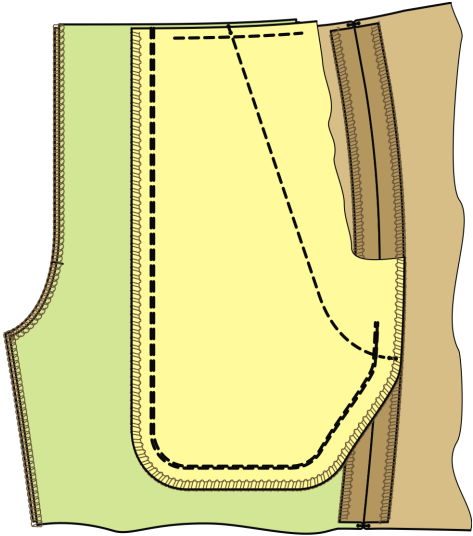
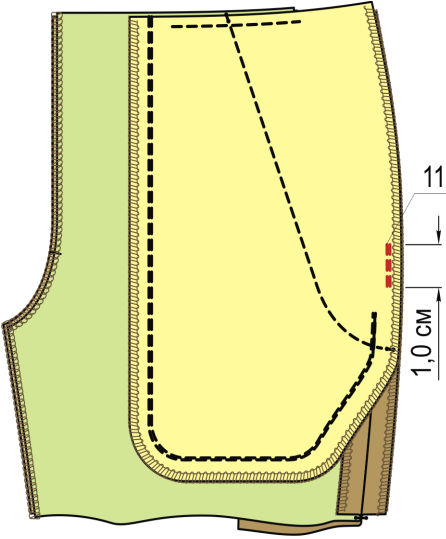
Назва операції	Технічні умови на виконання операції	Малюнок
1.5 Обметування зрізів задньої половинки штанів	Бічні, крокові та середні зрізи задньої половинки штанів обметуються з лицьового боку (<i>строчки 2 і 2'</i>). <i>* Ці зрізи повинні бути обметані до з'єднання передньої і задньої половинок штанів по бічних зрізах.</i>	
2 Обробка кишені		
2.1 Заprasовування припуску суцільнокрійної обшивки передньої половинки штанів	Припуск передньої половинки штанів заprasовують на виворітний бік по наміченій лінії входу в кишеню	
2.2 Обметування зрізів бочка-підзора передньої половинки штанів	Обметують внутрішній і боковий зрізи бочка-підзора з лицьового боку деталі (<i>строчки 3 і 3'</i>)	

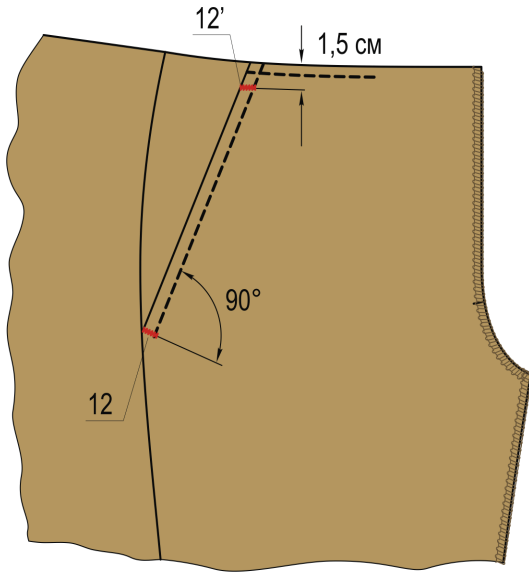
Назва операції	Технічні умови на виконання операції	Малюнок
2.3 Настрочування бочка-підзора на нижню частину підкладки кишені	Бочок-підзор укладають виворітним боком на лицьову сторону підкладки кишені, зрівнюють бічні і верхні зрізи бочка-підзора і підкладки. Настрочують внутрішній обметаний зріз бочка на підкладку накладним швом з відкритим зрізом на відстані 0,4–0,5 см від внутрішнього краю бочка-підзора (<i>строчка 4</i>)	
2.4 Наметування верхньої частини підкладки кишені на передню половинку штанів	Підкладку кишені укладають на виворітний бік передньої половинки штанів до заprasованої лінії входу в кишеню, зрівнюють верхні і бічні зрізи підкладки з відповідними зрізами штанів і наметують ручними стібками на передню половинку штанів на відстані 1,0 см від наміченої лінії.	
2.5 Прокладання оздоблювальної строчки по лінії входу в кишеню	Суцільнокроєну обшивку перегинають у бік підкладки кишені і закріплюють по лицьовій стороні передньої половинки штанів оздоблювальною строчкою шириною 0,5–0,7 см, на початку і в кінці строчки ставлять закріпки (<i>строчка 5</i>). Довжина оздоблювальної строчки дорівнює довжині входу в кишеню.	

Назва операції	Технічні умови на виконання операції	Малюнок
		
2.6 Настрочування суцільнокрійної обшивки передньої половинки штанів на підкладку кишені	Обметані верхній і бічний зрізи суцільнокроєної обшивки настрочують на верхню частину підкладки кишені на відстані 0,4–0,5 см від зрізів (<i>строчка 6</i>).	
2.7 Видалення строчок тимчасового призначення	Ручні строчки тимчасового призначення видалити за допомогою кілочка.	
2.8 З'єднання передньої половинки штанів з відрізним бочком-підзором	Оброблений передній край кишені накладають на нижню частину підкладки кишені з настроченим бочком-підзором, зрівнюючи верхні і бічні зрізи. При цьому верхній кінець кишені співпадає з надсічкою на бочці-підзорі. Деталі скріплюють машинною строчкою по верхньому краю на відстані 0,5 см від зрізів, одночасно	

Назва операції	Технічні умови на виконання операції	Малюнок
	пришиваючи підкладку кишені до передніх половинок штанів. Строчка не доходить до внутрішніх зрізів підкладки на 2,5–3,0 см, щоб не заважати обробленню зрізів підкладки кишені (строчка 7). У нижній точці входу в кишеню виконують закріпку по бічних зрізах передніх половинок брюк, настрочуючи їх на бочок-підзор (нижню частину підкладки кишені відгинають, щоб вона не попала в шов) двома зворотними строчками довжиною 1,0–1,5 см на відстані 0,9 см від бічного зрізу (строчка 7').	
2.9 Надсікання верхньої частини підкладки кишені	Виконують надсічку довжиною 2,0 см на верхній частині підкладки та бочці-підзори з боку бічного зрізу, розташовуючи її на 2,0 см нижче нижнього кінця входу в кишеню. <i>* При цьому нижня частина підкладки кишені не розсікається; розсікаються тільки верхня частина підкладки і бочок-підзор.</i>	

Назва операції	Технічні умови на виконання операції	Малюнок
2.10 Зшивання частин підкладки кишені	Бічні і нижні зрізи підкладки кишені зшивають швом шириною 1,0–1,5 см подвійною строчкою з боку верхньої частини підкладки кишені. Відстань між строчками дорівнює 0,1–0,15 см. Строчка доходить до надсічки (строчки 8 і 8').	 The diagram shows a cross-section of a pocket bag. A brown fabric piece is being attached to a yellow fabric piece. A dashed line indicates the stitching path. The width of the double stitching is labeled as 1,0-1,5 cm. The distance between the two rows of stitching is labeled as 0,1-0,15 cm. The stitching is labeled 8 and 8'.
2.11 Обметування зрізів підкладки кишені	Обметують усі зрізи підкладки, крім верхнього, з боку нижньої частини підкладки (строчка 9). * також зрізи підкладки кишені можна обкантувати	 The diagram shows a cross-section of a pocket bag. A green fabric piece is being attached to a yellow fabric piece. A dashed line indicates the stitching path. The stitching is labeled 9.

Назва операції	Технічні умови на виконання операції	Малюнок
2.12 З'єднання задньої і передньої половинок штанів	Передню половинку штанів накладають на задню лицьовими сторонами всередину. Зрівнюють верхні, бічні і нижні зрізи, поєднуючи надсічки, і зшивають швом шириною 1,0 см з боку передніх половинок. При цьому нижня частина підкладки кишені не повинна входити в шов. Тому її відгинають, і строчка проходить тільки по бочку-підзору (строчка 10).	
2.13 Розпрасовування припусків бічного шва	Припуски бічного шва розпрасовують до повного прилягання	
2.14 Прикріплення нижньої частини підкладки кишені до припуску бічного шва	Підкладку кишені настрочують на припуск бічного шва задньої половинки штанів на рівні кінця кишені: виконують закріпку довжиною 1,0 см з боку нижньої частини підкладки кишені (строчка 11).	

<i>Назва операції</i>	<i>Технічні умови на виконання операції</i>	<i>Малюнок</i>
2.15 Закріплення кінців кишені	Кінці кишені закріплюють з лицьового боку на спецмашині крізь деталі верха і підкладки. Верхня закріпка проходить паралельно верхнім зрізам штанів на відстані від них 1,5 см, а нижня розташована в кінці входу в кишеню перпендикулярно до нього. Довжина закріпок дорівнює ширині оздоблювальної строчки (<i>строчки 12 і 12'</i>).	
2.16 Приprasовування кишені в готовому вигляді	Готову кишеню приprasувати з лицьового і виворітного боків через зволожений проprasовувач.	

**Кишеня з відрізним бочком-підзором
на передніх половинках чоловічих штанів»
в готовому вигляді**

