

Qiku 360 N4S custom rom telepítése TWRP recovery segítségével.

Ha már sikerült nyitnunk a Bootloadert a telefonon, és TWRP recovery is fenn van, akkor pofon egyszerű a feladat.


Lássunk is hozzá.

Másoljuk fel a telefonunkra a kiszemelt ROM-ot. Ez lehet a belső tárhely vagy akár az SD kártya is. Kapcsoljuk ki a telefont.

Indítsuk el recovery módba úgy hogy a Hangerő FEL és a Bekapcsoló gombot hosszan nyomjuk rezzenésig. Először lehet hogy kínai felület fogad majd minket. Állítsuk be az angol nyelvet a köv. lépésekben.

Az alsó csuszkát húzzuk el balról jobbra.

Most 8 téglalap alakú gombot látunk. Nyomjuk meg a jobb oldali oszlopban alulról a másodikat. Ez a beállítás gomb.

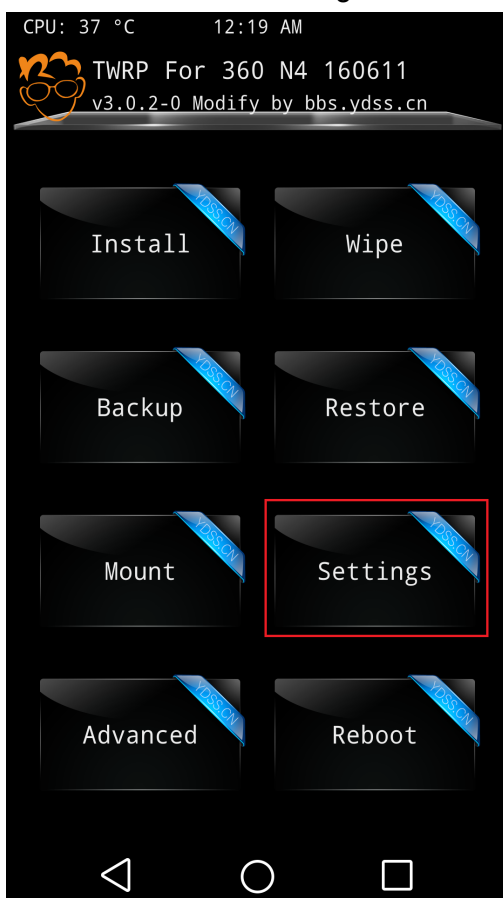


Most fent 5 ikont találunk. Az utolsó jobb oldalon egy földgömb szerű. Kiklikeljünk rá.

Majd válasszuk ki az angol nyelvet.

Jobb alsó gombbal pedig le OK-ézzuk.

Custom ROM telepítése előtt először törölnünk kell az előzőt. A következőket kell tennünk. Nyomjunk rá ezekre sorban: WIPE/Advanced wipe. Majd pipáljuk be a képen látható lehetőségeket. Tehát: Dalvik, System, Data és cache.

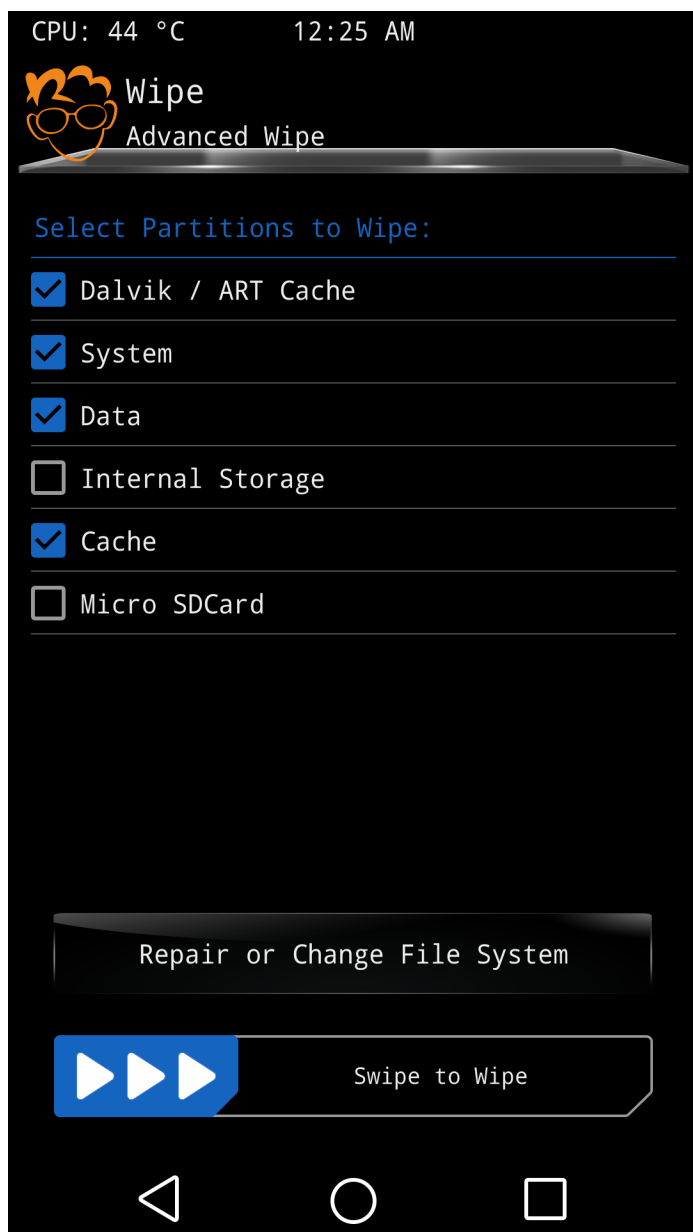

Az internal storage és az SD kártyát nem, mert ugye azon van a custom ROM, amit telepíteni akarunk. Ha ez meg van. Alul a csúszkát balról jobbra húzzuk el.(Swipe to wipe) Ezzel a törlés kész is van. Irány a telepítés.

Legalul a kör gombra kattintva vissza kerülünk a fő menübe.

Itt nyomjunk az Instal gombra, és keressük meg a felmásolt custom ROM-ot, aminek .zip a kiterjesztése. Ha megtaláltuk, rábökünk, majd alul szintén a csúszkát elhúzával elindíthatjuk a telepítést.

Ha lefutott a telepítés, utána indíthatjuk is a rendszert a "Reboot to system" gombbal és a csúszka elhúzásával.

Kész.

Az első rendszer betöltés kissé tovább tart a kelleténél. Legyünk türelmesek.

TWRP Funkciók:

Képernyőmentés:

Hangerő LE + Bekapcsoló gomb egyszerre hosszan. Pictures/Screenshot mappába menti a képeket.