


	สาขาวิชา : ช่างไฟฟ้ากำลัง	ใบสั่งงาน	หน้าที่
	ชื่อวิชา : การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร รหัสวิชา 2104-2005 งาน : งานติดตั้งโคมไฟดาวไลท์บนฝ้าควบคุมด้วยสวิทช์ทางเดียว	แผนที่ :	

คำสั่ง จงติดตั้งโคมไฟดาวไลท์บนฝ้าควบคุมด้วยสวิทช์ทางเดียว

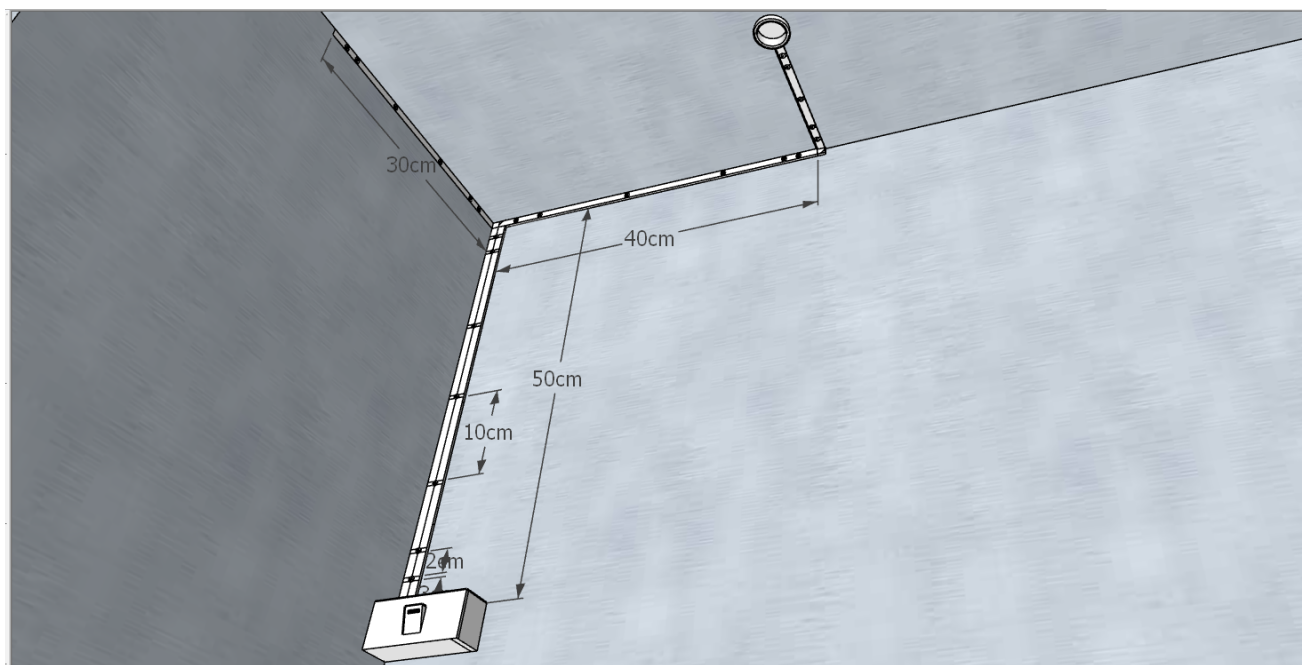

คำสั่งย่อย

1. หยุด เมื่อ ขั้นตอนที่ 2 เสร็จ
2. หยุด เมื่อ ขั้นตอนที่ 3 เสร็จ
3. หยุด เมื่อ ขั้นตอนที่ 4 เสร็จ
4. หยุด เมื่อ ขั้นตอนที่ 5 เสร็จ
4. หยุด เมื่อ ขั้นตอนที่ 7 เสร็จ

	สาขาวิชา : ช่างไฟฟ้ากำลัง	ใบสั่งงาน	หน้าที่
	ชื่อวิชา : การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร รหัสวิชา 2104-2005 งาน : งานติดตั้งกระดิ่งไฟฟ้า	แผ่นที่ :	

ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน	เครื่องมือ/วัสดุ/อุปกรณ์
1. อ่านแบบติดตั้งโคมไฟดาวไลท์บนฝ้าควบคุมด้วยสวิตช์ทางเดียว 2. เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับติดตั้งโคมไฟดาวไลท์บนฝ้าควบคุมด้วยสวิตช์ทางเดียวบนผนังไม้ 3. ตีเส้นแนวเดินสายไฟฟ้าเพื่อติดตั้งโคมไฟดาวไลท์บนฝ้าควบคุมด้วยสวิตช์ทางเดียวบนผนังไม้ 4. เดินสายไฟฟ้าเพื่อติดตั้งโคมไฟดาวไลท์บนฝ้าควบคุมด้วยสวิตช์ทางเดียวบนผนังไม้ 5. ติดตั้งโคมไฟดาวไลท์บนฝ้า 6. ติดตั้งสวิตช์ทางเดียวบนผนังไม้ 6. แสดงผลงานติดตั้งโคมไฟดาวไลท์บนฝ้าควบคุมด้วยสวิตช์ทางเดียวบนผนังไม้ 7. เก็บเครื่องมือติดตั้งโคมไฟดาวไลท์บนฝ้าควบคุมด้วยสวิตช์ทางเดียวบนผนังไม้ 8. ทำความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงานติดตั้งโคมไฟดาวไลท์บนฝ้าควบคุมด้วยสวิตช์ทางเดียวบนผนังไม้	เครื่องมือ -แบบและสัญลักษณ์งานติดตั้งโคมไฟดาวไลท์บนฝ้าควบคุมด้วยสวิตช์ทางเดียวบนผนังไม้ - ยางลบ ไม้บรรทัด ชอล์คไลน์ ดินสอ ตลับเมตร ค้อน คีม ไขควง ตลับเมตร คัทเตอร์ ผ้าสะอาด เหล็กส่ง ระดับน้ำ ไขควงเช็คไฟ โฮลซอเจาะฝ้า อุปกรณ์ สวิตช์ทางเดียว 1 อัน โคมไฟดาวไลท์ พร้อมหลอด 1 ชุด Box pvc ขนาด 2x4 1 อัน สาย VAF 2x1.5 mm² 2 เมตร วัสดุ - ตะปู 1/4 นิ้ว 30 ตัว. เข็มขัดรัดสายเบอร์ 0 15 อัน เข็มขัดรัดสายเบอร์ 2 ½ 15 อัน สกรูขนาด 3/4 นิ้ว 4 ตัว

เวลา 180 นาที