



домокомплекты
Колесова 

Проект остекления
Альфа 32, 47, 55

- Даны размеры готовых изделий (не проемов). Вид изнутри дома. По-умолчанию считаем, что будете делать электрический теплый пол.
- Профиль окна Veka Softline. Ламинация с двух сторон (не в массе): Антрацитово-серый 167, под RAL7024.
- Фурнитура в цвет: черный


Заказ остекления, общие моменты

- Если вы заказываете остекление у меня, то все необходимые вопросы я решу самостоятельно.
- Если вы заказываете остекление самостоятельно: не все компании готовы изготовить маленькие треугольные окна в витражах, потому что станок не может резать под таким острым углом и программа при расчете дает ошибку. Такие окна нужно делать вручную, для этого необходимо связаться напрямую с технологом, а не с менеджером оконной компании.

Заказ остекления, теплый пол

- Заранее, при заказе окон решите, какой теплый пол у вас будет. От этого зависят размеры остекления!
- Если в доме планируется электрический стандартный пол (фанера 18 мм, подложка, электрический теплый пол и ламинат), то используем размеры окон без изменений. При монтаже окон снизу оставляем стандартный зазор 25 мм на заполнение пеной, тогда пол не будет мешать открыванию окон и дверей.
- Если планируется водяной теплый пол, то к зазору необходимо прибавить толщину стяжки теплого пола и соответственно уменьшить высоту самих окон на эту величину. Обычно это 10 см. Инструкция в конце.


Передний фасад дома

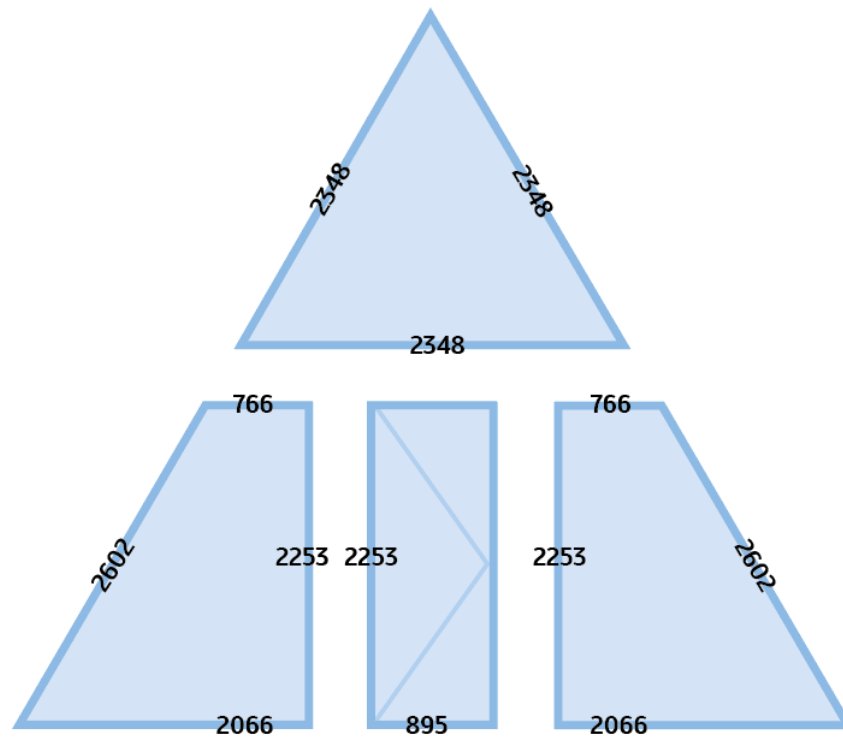

Если будете делать водяной теплый пол:

- уменьшаем высоту (2 окон и двери) с 2253 до 2153 мм;
- делаем опорные балки (для 2 окон и двери) (инструкция ниже).

Задний фасад дома

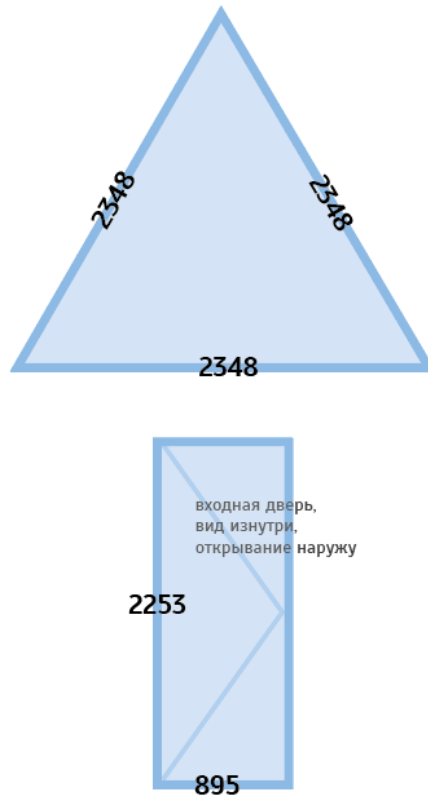

Если будете делать водяной теплый пол:

- уменьшаем высоту (1 входной двери) с 2 253 до 2 153 мм;
- делаем опорные балки (для 1 входной двери) (инструкция ниже).

Подготовка пространства

- Вдоль окон по периметру дома нужно постелить на пол листы фанеры или другого листового материала. Окна тяжелые, прыгать по балкам основания без листового покрытия с ними нельзя.
- Проведите временное электричество (для подключения электроинструмента), сделайте временный свет. Монтаж занимает весь световой день и заканчивается ночью.

Разгрузка

- Приготовьте место для разгрузки. Нельзя складывать окна плоскостью на землю, они могут треснуть. Положите доски или деревянные поддоны под окна, верхнюю часть нужно аккуратно облокотить к стене дома.
- При разгрузке окон необходимо проверить их комплектность, отсутствие повреждений на профиле и трещин в стеклопакетах.
- Если вы заказывали окна самостоятельно, и при приемке обнаружились проблемы, сразу же связывайтесь с поставщиком, не отпускайте водителя. Скорее всего вам нужно будет составить Акт о повреждениях, подписать его вместе с водителем и отправить поврежденные элементы назад.
- Если вы заказывали окна у меня, и при приемке обнаружились проблемы, сразу же свяжитесь со мной, я все решу.
- Если вы заказывали окна у меня, вам не нужно беспокоиться о разгрузке: водитель с грузчиками все аккуратно разгрузит (для Московской области).

Монтаж

— Без опыта я не рекомендую самостоятельно производить монтаж окон. Пригласите специалистов.

— В комплекте с окнами нет элементов для их монтажа (подкладочные профили, пена, пластины, присоски и мелочи): так и должно быть. Монтажные элементы ставятся по месту и есть в ассортименте у монтажников.

! Окна необходимо устанавливать строго по центру проема (оставляя 25 мм со всех сторон для монтажного шва). Если установить окна не по центру проема, наружная отделка окон может не подойти.

! Если задний фасад будет отделяться фиброцементной доской через одинарную обрешетку, то входная дверь и окно выносятся на 2 см за пределы каркаса (наружу).

После монтажа

— После монтажа окон нужно проклеить ветрозащитную мембрану на каркасе с рамами окон односторонним широким скотчем Дельта.


— После монтажа окон нужно проклеить пароизоляционную мембрану на каркасе с рамами окон односторонним широким скотчем Дельта.

— После монтажа, через несколько месяцев, возможно, открывающиеся окна и двери потребуют регулировки. Это нормально. Заранее уточните у монтажников, как вам их потом отрегулировать, это не сложно. Но нужно, чтобы вам показали, как это сделать.

— Удалите с окон защитные пленки, наклейки и пробковые подложки на стеклопакетах: если это не сделать сразу, со временем клей на солнце может схватиться, потом потратите больше времени.

Если вы хотите сделать окна без опирания на пол (оба фасада)

- Необходимо убрать лишние вертикальные стойки, горизонтальные перемычки, и усилить проем согласно схеме.
- Горизонтальные доски для перекладин нужно использовать сечением 45х90 мм. Доски ставятся в два ряда.
- Я не рекомендую делать окна шире, чем 3 проема.

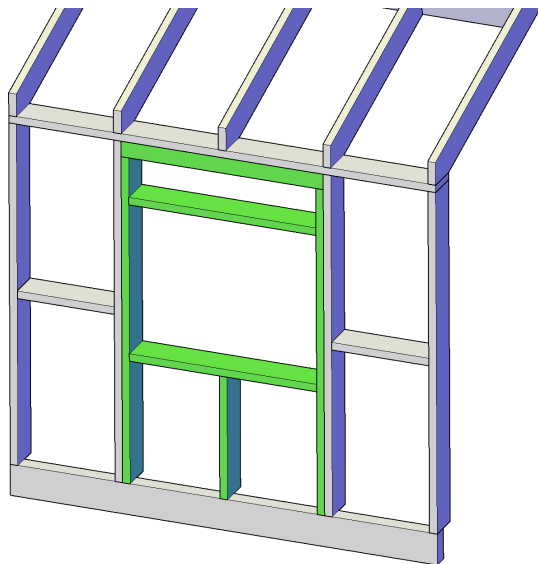

Если вы хотите сделать водяной теплый пол

- Скорректируйте размеры окон и дверей, которые опираются на пол, по периметру всего дома.
- Необходимо сделать горизонтальные балки для опирания окон согласно схеме.

