

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ до теми уроку «Креслення деталей напівкомбінезону»

Предмет «Основи конструювання одягу»

МАЛЮНОК МОДЕЛІ


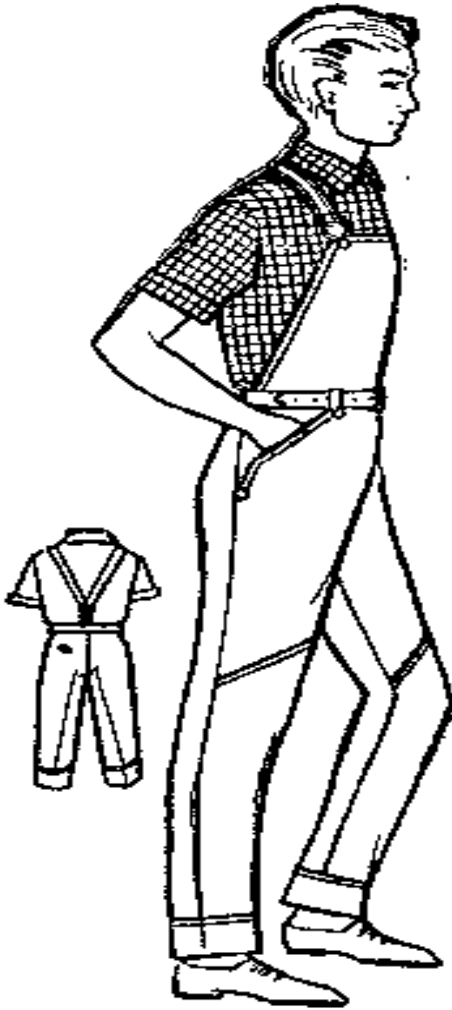


Рис. 231. Півкомбінезон.

ОПИС МОДЕЛІ.

Напівкомбінезон з бавовняної тканини з грудкою і бретелями. Довжина бретелей регулюється пряжками. Кишеня підкрійна. Мішковина кишені пришивається до боків штанів або залишається вільною. По лінії талії пояс. Штани з підколінниками. Низ оброблений манжетною.

Конструювання напівкомбінезону здійснюється на основі викрійки чоловічих штанів, зробивши деякі зміни.

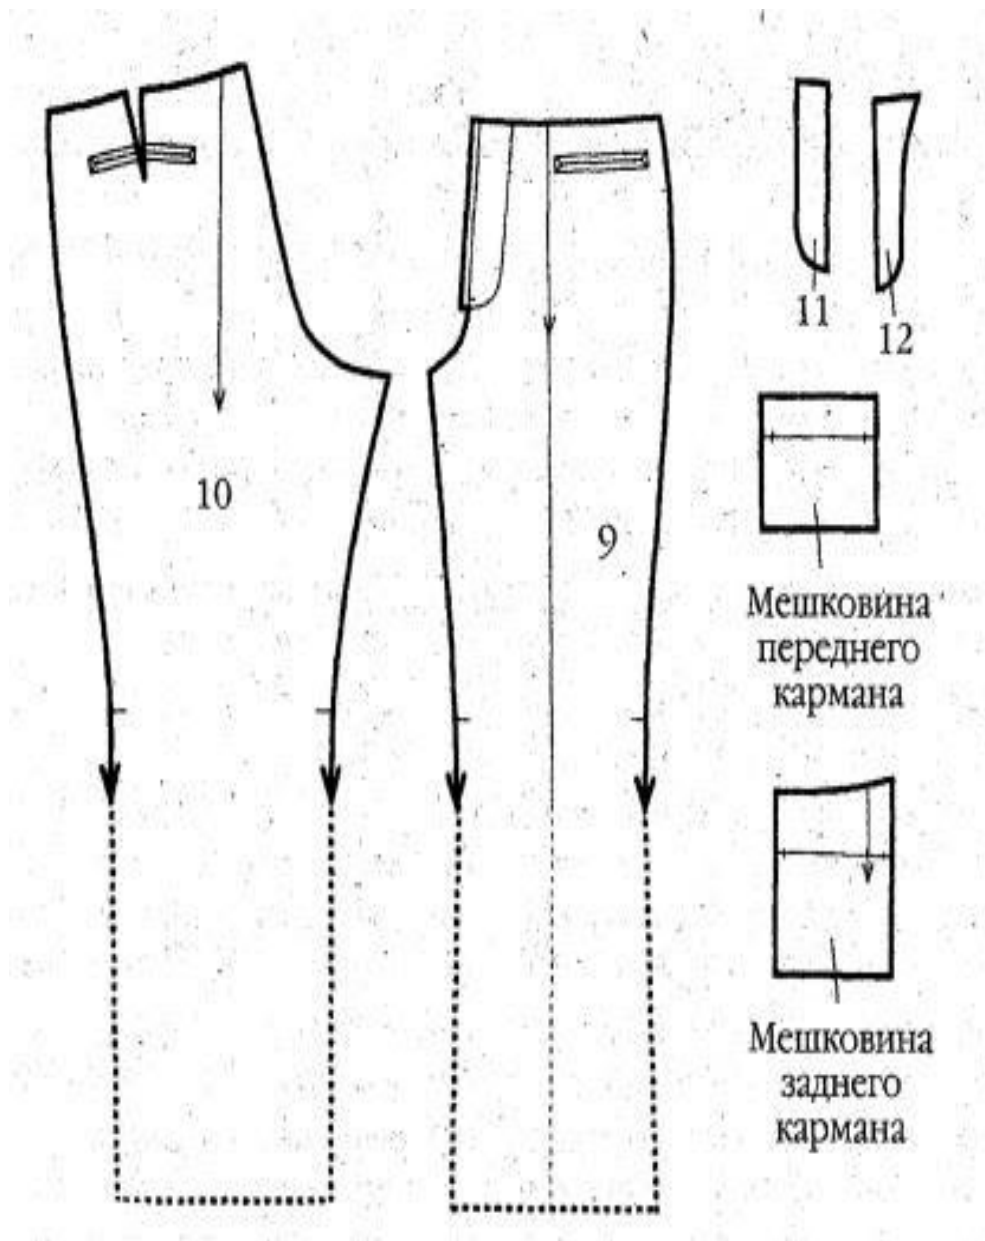

Задня половина

Передня половина

1. До передньої половинки штанів викроємо грудку висотою по центру переду 30-32 см, шириною вверху 13-14 см. Бік

грудки оформляємо прямою. Потім наносимо контур кишені, боку і мішковини.

2. Від лінії талії вниз по боковому зрізу відкладаємо 18 см – відстань до кишені по боковому зрізу – і ставимо точку 18. Для фігурного вирізу кишені від точки 18 вгору відкладаємо вгору відкладаємо 3 см і ставимо точку 3. Від точки 3 вправо відкладаємо 2 см і ставимо точку 2. Потім по лінії талії вправо відкладаємо ширину боку і мішковини 20 см і ставимо точку 20. Від точки 20 вліво відкладаємо 2 см і ставимо точку 2. Сполучивши точки 2, 20, 18 прямими оформляємо вхід до кишені.

3. Потім від точки 20 вертикально вниз відкладаємо довжину боку і мішковини 40 см і ставимо точку 40. Відкладаємо від точки 18 вниз 5-6 см і ставимо точку 5, від якої вправо відкладаємо 2 см і ставимо точку 2 і оформляємо боковий зріз боку і мішковини.

4. Від точки 2 вниз вниз відкладаємо довжину боку і мішковини 19 см і ставимо точку 19, яку сполучаємо з точкою 40 прямою.

5. Підколінники викроюємо по контурах передніх половинок штанів, відступивши по лінії заправування вгору від лінії колін 15 см, а по лінії бокових і крокових зрізів по 8 см. Верхню частину підколінників оформляємо прямими. Внизу штани видовжуємо на 8-10 см для манжет.

ДЕТАЛІ НАПІВКОМБІНЕЗОНУ після внесених змін.

