

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRUNG TÂM BÁO ĐỘNG GP01/GP05

1. Các phím cơ bản

Vào phần cài đặt: #

Thoát khỏi phần cài đặt: Nhấn * và #

2. Thêm remote

- Nhấn # để vào phần cài đặt
- Cú pháp: 07 + [01-99] + #
- Lúc này ta nhấn các nút trên remote để thêm vào trung tâm. Và nghe tiếng bíp 2 lần có nghĩa là thêm thành công, nghe 1 tiếng bíp có nghĩa remote đã được thêm rồi.
- Nhấn tiếp # và nghe cài đặt thành công, nhấn * và # để thoát

3. Xóa remote

Nhấn #, vào phần cài đặt

Cú pháp 1: 08 + [01-99] + # : xóa remote

Cú pháp 2: 08 + ** + # : Xóa tất cả các remote

Nhấn tiếp # và nghe cài đặt thành công, nhấn * và # để thoát

4. Thêm cảm biến (cảm biến cửa, cảm biến chuyển động, cảm biến khói,...)

- Nhấn # để vào phần cài đặt
- Cú pháp: 09 + zone [01-99] + #
- Lúc này, kích hoạt cảm biến để gửi tín hiệu tới trung tâm. Và nghe tiếng bíp 2 lần có nghĩa là thêm thành công, nghe 1 tiếng bíp có nghĩa cảm biến đã được thêm rồi.
- Nhấn tiếp # và nghe cài đặt thành công, nhấn * và # để thoát

5. Xóa cảm biến

Nhấn #, vào phần cài đặt

Cú pháp 1: 10 + [01-99] + # : xóa cảm biến

Cú pháp 2: 10 + ** + # : Xóa tất cả các cảm biến

Nhấn tiếp # và nghe cài đặt thành công, nhấn * và # để thoát

6. Thêm số điện thoại để trung tâm gọi điện khi có báo động

Cú pháp: Nhấn #, 3 + [1-9] + số điện thoại + #

Ghi chú: [1-9]: cài được 9 số điện thoại vào trung tâm tương ứng với từ 1 tới 9

Ví dụ: Cài số điện thoại 0901234567 vào vị trí số 1. Ta thao tác như sau:

Nhấn #, 310901234567#

*Nhấn * + # để thoát*

7. Xóa số điện thoại gọi trong trung tâm

Cú pháp: Nhấn #, 3 + [1-9] + #

Ghi chú: [1-9]: cài được 9 số điện thoại vào trung tâm tương ứng với từ 1 tới 9

Ví dụ: Xóa số điện thoại đã cài vào vị trí số 1. Ta thao tác như sau:

Nhấn #, 31#

*Nhấn * + # để thoát*

8. Thêm số điện thoại để trung tâm gửi tin nhắn khi có báo động

Cú pháp: Nhấn #, 4 + [1-6] + số điện thoại + #

Ghi chú: [1-6]: cài được 6 số điện thoại vào trung tâm tương ứng với từ 1 tới 6

Ví dụ: Cài số điện thoại 0901234567 vào vị trí số 1. Ta thao tác như sau:

Nhấn #, 410901234567#

*Nhấn * + # để thoát*

9. Xóa số điện thoại tin nhắn trong trung tâm

Cú pháp: Nhấn #, 4 + [1-6] + #

Ghi chú: [1-6]: cài được 6 số điện thoại vào trung tâm tương ứng với từ 1 tới 6

Ví dụ: Xóa số điện thoại đã cài vào vị trí số 1. Ta thao tác như sau:

Nhấn #, 41#

*Nhấn * + # để thoát*

10. Chỉnh ngày giờ cho trung tâm

56 + năm [xxxx] + tháng [01-12] + ngày [01-31] + giờ [00-23] + phút [00-59] + giây [00] + #

11. Đặt mật khẩu bảo vệ bàn phím

Cách 1:

Nhấn #, 17 + 1 + #

Nhấn * + # để thoát

Ghi chú: Mật khẩu mặc định của trung tâm là 1234

Cách 2:

Sau khi gọi và kết nối với trung tâm, nhấn cú pháp trên điện thoại 171#

Cách 3:

Gửi tin nhắn tới trung tâm với cú pháp 1234171#

12. Xóa mật khẩu bảo vệ bàn phím

Nhấn #, 17 + 0 + #

Nhấn * + # để thoát

13. Đổi mật khẩu mặc định của trung tâm

Cách 1:

Nhấn #, 50 + mật khẩu mới [4 số] + #

Nhấn * + # để thoát

Cách 2:

Sau khi gọi và kết nối với trung tâm, nhấn cú pháp trên điện thoại 50 + mật khẩu mới [4 số]#

Cách 3:

Gửi tin nhắn tới trung tâm với cú pháp mật khẩu cũ[1234]50 mật khẩu mới[4 số]#

14. Đặt lịch bật/tắt chế độ báo động của trung tâm

Cú pháp: 57 + Nhóm báo động [01-04] + thời gian bật báo động [AAAA] + thời gian tắt báo động [BBBB] + thứ trong tuần

Ghi chú: Thứ trong tuần tương ứng: Thứ 2 là số 1, thứ 3 là số 2, thứ 4 là số 3, thứ 5 là số 4, thứ 6 là số 5, thứ 7 là số 6, chủ nhật là số 7

Ví dụ: Đặt lịch bật/tắt báo động ở nhóm 01. Lúc 22:00 trung tâm bật báo động, lúc 06:00 tắt báo động vào tất cả các thứ 2,3,4,5,6,7

Thao tác: Nhấn #, 570122006000123456#

15. Chọn chế độ báo động

60 + zone + type + 0/1

0/1: 0 còi không báo; 1 còi kêu báo động

Type:

1. NORMAL: bình thường
2. STAY ARM:
3. INTELLIGENT: các cảm biến trong vùng có tín hiệu mới báo động
4. EMERGENCY: ở chế độ arm và dis arm đều báo động
5. CLOSE: các cảm biến không hoạt động
6. CHIME: các cảm biến thành chuông
7. WELCOME: các cảm biến thành chào khách
8. HELP SENIOR: giống chế độ EMERGENCY


16. Tắt/bật âm thanh nói phát ra từ trung tâm

Nhấn #, vào phần cài đặt


Tắt: 110#

Bật: 100#




17. Khôi phục cài đặt gốc

Tắt nguồn trung tâm. Nhấn giữ nút ARM  trên trung tâm và mở nguồn trung tâm. Lúc này, trung tâm sẽ phát ra 5 tiếng bíp ngắn, buông nút ARM. Trung tâm bây giờ đã trở về mặc định, tất cả các cài đặt được xóa và mật khẩu trở về mặc định là 1234.

18. Hướng dẫn sử dụng phần mềm trên điện thoại

Vào CHPlay hay AppStore tìm phần mềm tên “gsm alarm”, tìm phần mềm có icon như hình 

Mở App mới cài đặt và thao tác như hình:

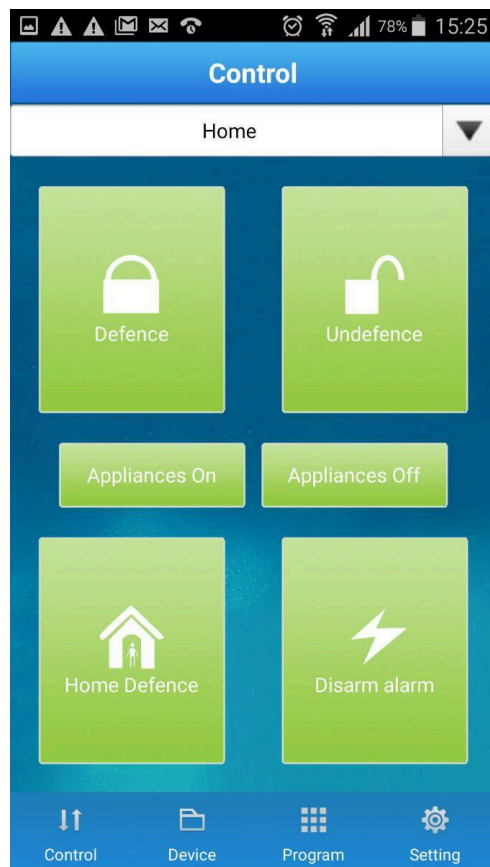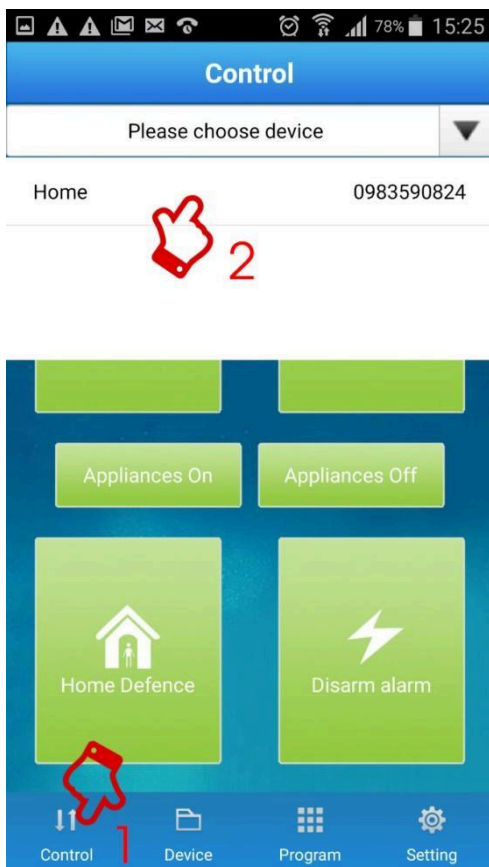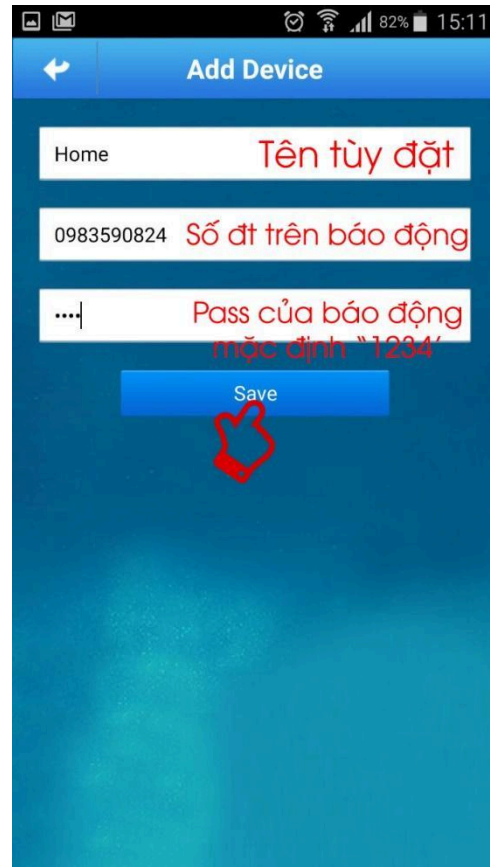

Cài đặt thành công, ta có thể thao tác trên điện thoại rồi.