

Dispositivo telemático expansível

Para obter a versão mais atualizada deste documento, acesse: <https://gtb.link/vSHq>

O dispositivo telemático versão 9 apresenta um formato compacto. A instalação do dispositivo geralmente é simples e pode ser concluída com êxito seguindo estas instruções. Os chicotes elétricos estão disponíveis para conexão não direta e instalações especiais ou para manter a porta de diagnóstico exposta, se desejado (requer instalação profissional)

 Leia as informações de segurança importantes e as limitações de uso após estas instruções de instalação. Leia e siga todos os avisos e instruções para evitar ferimentos graves e/ou danos ao veículo.

Antes da instalação, adicione o dispositivo ao seu aplicativo de gerenciamento da frota on-line usando o número de série do dispositivo. Isso garantirá que todos os dados registrados a partir do ponto de instalação sejam enviados para seu aplicativo on-line.

Preparação para instalação

Antes de instalar o dispositivo, registre o número de série dele. Você precisará dessas informações posteriormente para verificar sua instalação.

1. Verifique se damos suporte ao seu veículo lendo cuidadosamente as notas de versão do dispositivo em gtb.page.link/372U ou as notas de instalação específicas do veículo em goo.gl/MCIXt0 (em inglês). Se você tiver dúvidas ou preocupações, entre em contato com seu revendedor autorizado.
2. Certifique-se de que nenhuma luz de aviso do painel esteja acesa no veículo enquanto ele estiver em funcionamento e que todas as outras funções, como faróis e pisca-piscas etc., estejam funcionando antes de instalar o dispositivo.

AVISO! Algumas instalações não são diretas e devem ser concluídas por um instalador autorizado para garantir uma instalação segura. Uma instalação de dispositivo insegura pode causar má conexão elétrica e/ou de dados, o que pode resultar em curtos-circuitos e incêndios ou causar mau funcionamento dos controles do veículo, podendo causar ferimentos graves ou danos significativos ao veículo. Alguns exemplos que exigem instalação profissional de um instalador autorizado são:


- A localização da porta OBD é tal que o dispositivo se projeta ou interfere na entrada ou na saída do veículo, ou ela está em um local onde pode sofrer chutes ou pancadas durante a operação do veículo.
- O dispositivo não está totalmente protegido e, portanto, pode vibrar até se soltar ou ser chutado ou derrubado.
- Uma fiação adicional ou um chicote elétrico é necessário.
- Modificações na montagem do veículo são obrigatórias para prender o dispositivo, ou seja, remoção de painéis, conector OBD deformado/danificado ou danos físicos visíveis na fiação elétrica.
- Ao ser instalado pela primeira vez, o dispositivo não emite seis vezes o sinal de bip e não liga.
- O instalador questiona a própria capacidade de realizar uma instalação segura de acordo com estas instruções.

AVISO! Não tente instalar, reconfigurar ou remover qualquer produto de um veículo enquanto o mesmo estiver em movimento ou em qualquer operação. Toda instalação, configuração ou remoção deve ser feita somente em veículos parados que estejam seguramente estacionados. A tentativa de realizar serviços em dispositivos enquanto o veículo estiver em movimento poderá resultar em mau funcionamento ou acidentes, levando à morte ou a graves lesões corporais.

Instalação em quatro etapas


Para obter as instruções incluídas no dispositivo, acesse: <https://gtb.page.link/edR5> (em inglês).

Com base nos avisos acima, se você determinar que uma instalação profissional por um instalador autorizado não é necessária, as seguintes etapas básicas de instalação podem ser seguidas.

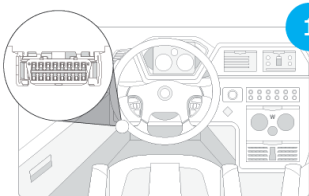


Localize a porta de diagnóstico do motor do veículo, normalmente encontrada na zona do motorista no nível do joelho ou abaixo dele.

Nota: para caminhões de carga pesada, sempre use um chicote específico para o veículo quando oferecido pela Geotab ou pelo fabricante do veículo (consulte [Identificação e aplicação de chicotes \[PUB\]](#) e o [GUIA para referência de avaliação de chicotes V2.0 \[PUB\]](#)). Nos casos em que a Geotab ou o fabricante do veículo não oferece um chicote específico para caminhão de carga pesada, use o chicote adaptador (HRN-CG13S1) para qualquer método de instalação de 16 pinos (OBDII) a fim de evitar possíveis danos no dispositivo GO.

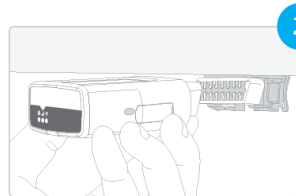

Alinhe a extremidade do receptor do dispositivo com a porta de diagnóstico do motor e ajuste-o no local. Certifique-se de que o dispositivo esteja bem conectado à porta de diagnóstico. Uma vez conectado, o dispositivo emite seis bipes rápidos.

Certifique-se de que haja sempre um espaço de 20 cm entre o motorista e o dispositivo.

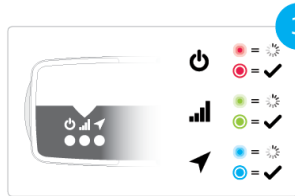

Quando o dispositivo estiver conectado e receber energia, os LEDs na parte frontal do dispositivo começarão a piscar e ficarão acesos assim que as ações abaixo forem concluídas.


LED vermelho:

configuração do dispositivo

LED verde: conectividade da rede de celular

LED azul: conectividade da rede de GPS

*** NOTA:** o dispositivo deve ter uma boa cobertura de celular durante o processo de instalação.

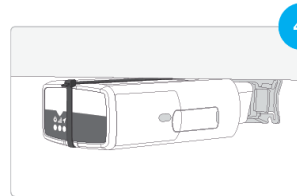

O dispositivo emite dois bipes rápidos a cada 60 segundos durante a configuração. A inicialização inicial pode levar vários minutos para ser concluída.

Quando os três LEDs ficarem acesos e você ouvir 10 bipes rápidos, prenda o dispositivo usando a braçadeira fornecida.

*** NOTA:** o dispositivo começa a atualizar quando os LEDs verdes e azuis ficam acesos.

AVISO! Todos os dispositivos instalados no veículo, e o respectivo cabeamento, devem ser firmemente apertados e mantidos fora do alcance de todos os controles do veículo, incluindo os pedais do acelerador, freio e embreagem. Isso requer o uso de uma braçadeira ao prender o dispositivo ou qualquer chicote de extensão ao conector OBD, prendendo ambos os lados do chicote. Se você não usar uma braçadeira, a vibração no veículo poderá ocasionar uma conexão solta, o que poderá causar indiretamente a falha do computador do motor do veículo, a perda de controle do veículo e ferimentos graves. Inspeção os dispositivos e o cabeamento regularmente para garantir que todos os dispositivos e cabos permaneçam firmemente conectados.

AVISO! Se a qualquer momento, após a instalação de um dispositivo interno do veículo, uma luz de aviso acender no painel do veículo, ou se o veículo travar ou tiver uma queda notável de desempenho, desligue o motor, remova o dispositivo e entre em contato com seu revendedor. Continuar a operar um veículo com esses sintomas pode causar perda de controle do veículo e ferimentos graves.

Verifique a instalação

Para verificar o status do dispositivo que você instalou, navegue para installmygps.com. Na página da Web, digite seu nome, o nome da empresa e o número de série do dispositivo, que podem ser encontrados na parte inferior do dispositivo. Quando terminar, clique em **Criar log da instalação**.

Você verá uma tela com um texto verde indicando que a instalação foi bem-sucedida. Se for exibido um texto em vermelho, você deverá verificar a instalação.

Informações importantes de segurança e limitações de uso

Para obter a versão mais recente das Limitações de uso, visite: goo.gl/NXbvpV.

Para obter informações sobre conformidade com a Conformité Européenne (CE), visite: gtb.page.link/sbns.

AVISO! Os dispositivos instalados no veículo devem ser mantidos livres de detritos, água e outros contaminantes ambientais. Ignorar isso poderá fazer com que as unidades apresentem mau funcionamento ou curto-circuito, podendo resultar em risco de incêndio, ocasionando perdas ou lesões graves.

AVISO: Não tente remover os dispositivos do veículo no qual foram instalados originalmente para instalá-los em outro veículo. Nem todos os veículos compartilham a compatibilidade, e fazer isso pode resultar em interações inesperadas com o seu veículo, incluindo perda repentina de energia, desligamento do motor do veículo enquanto está em operação, fazer com que o veículo opere de modo insatisfatório ou errático e causar lesões graves e/ou danos no veículo.

AVISO: Este produto não contém nenhuma peça que possa ser reparada pelo usuário. Configuração, manutenção e reparos devem ser feitos somente por um revendedor ou instalador autorizado. A manutenção não autorizada anulará a garantia de seu produto.

A declaração simplificada de conformidade da UE mencionada no Artigo 10(9) deve ser apresentada da seguinte forma:

Por meio deste documento, a Geotab (Endereço: 2440 Winston Park Drive, Oakville, Ontário L6H 7V2, Canadá, número de telefone: 1 (877) 436-8221) declara que o tipo de equipamento de rádio "dispositivo telemático" está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível [aqui](#).

 **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.