

Stealth 600 Gen 3 (PCバージョン) - ユーザーガイド

Stealth 600 Gen 3ユニットに元々同梱されているクイックスタートガイドの.pdfバージョンをダウンロードすることができます [こちら](#).

；
ご注意: 上記の.pdfバージョンは、ステルス600ジェン3のすべてのプラットフォームバリエーション の情報を含んでいます。

以下のユーザーガイドには、Stealth 600 Gen 3 PCバージョンに関連する情報が含まれています。オリジナルのクイック・スタート・ガイドのすべての内容に加え、追加の製品情報と詳細が含まれています。


重要

お使いのヘッドセットが最新のソフトウェアにアップデートされていることを確認してください。


[Swarm II モバイルアプリ](#)をダウンロードして、ヘッドセットを最新のファームウェアにアップデートし、設定をカスタマイズします。Android、iOS、Windowsでご利用いただけます；

パッケージ内容

- Stealth 600 Gen 3 ゲーミングヘッドセット
- USBワイヤレストランスミッター
- 充電ケーブル(USB-A - USB-C)

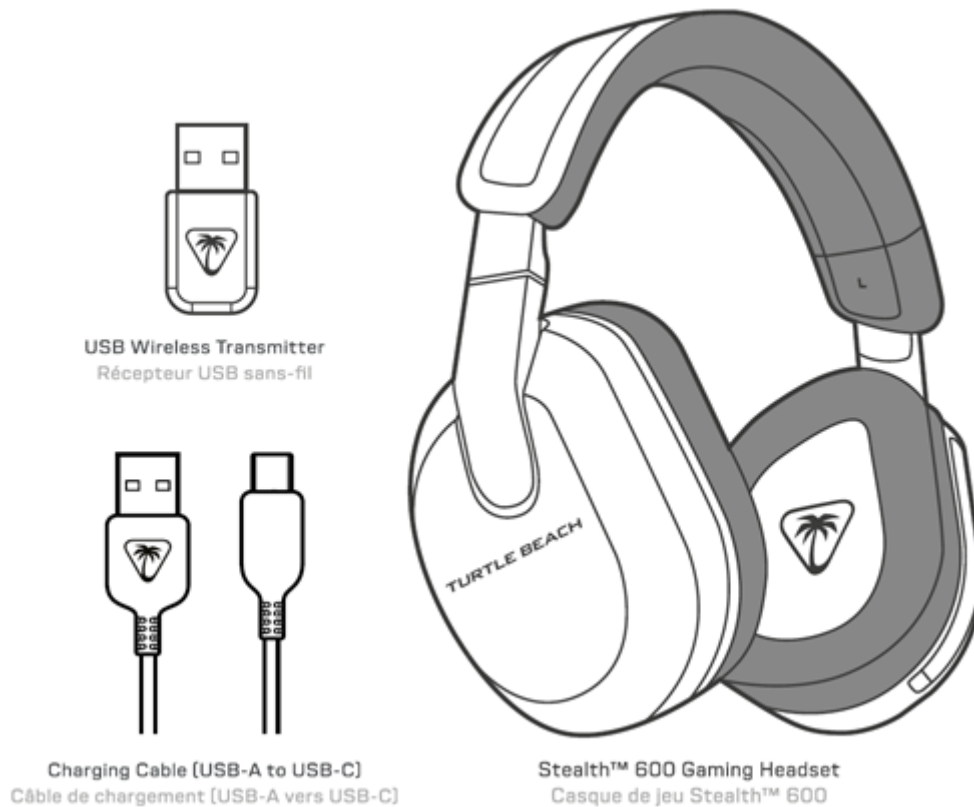

コントロール

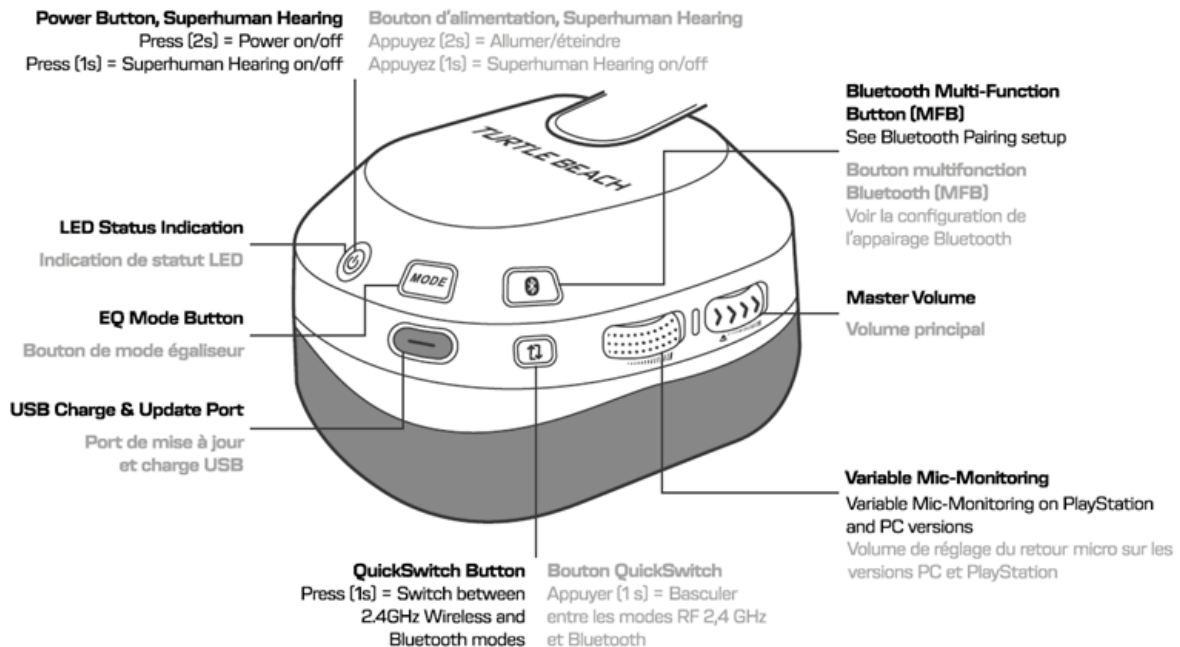

- 電源ボタン/超人聴力(LEDステータス表示も可能)
 - 2秒長押し - 電源オン/オフ
 - Press 1s/Quick-Press - Superhuman Hearing ON/OFF
 - 下記のSuperhuman Hearingボタンを参照
 - 下記のヘッドセットトランスミッターLEDインジケーションも参照

2. EQモードボタン
 - 下記のEQモードボタンをご参照ください。
3. Bluetoothマルチファンクションボタン (MFB)
 - **Bluetooth**を参照してください。
4. 上音量ダイヤル(マスターボリューム)
 - ゲームおよびチャット音声の音量を調節します。
5. 下段ボリュームダイヤル
 - 可変マイク・モニタリング
6. クイックスイッチボタン
 - 1秒間長押し - 2.4GHzワイヤレスモードとBluetoothモードの切り替え
 - 下記のクイック切り替えボタンをご参照ください。

EQモード・ボタン

EQモードボタンを押すと、ヘッドセットの4つの内蔵オーディオEQプリセットが切り替わります:

;

- 1 ビープ音 - シグネチャーサウンド
- 2 ビープ音 - ベース・ブースト
- 3 ビープ音 - ベース&アンプ、トレブル・ブースト
- 4 ビープ音 - ボーカル・ブースト

スーパーヒューマンヒアリング。

この機能は、足音などのゲーム内の特定の音を増幅し、敵をより速く特定し、競争上の優位を得ることを可能にします。

ヘッドセットLEDインジケータ。

HEADSET STATUS (ヘッドセットは...)	WHEN IN 2.4 GHz WIRELESS MODE (「トランスミッターモード」)	
<ul style="list-style-type: none"> ● オン ● ペア ● バッテリーは正常です。 	<p style="text-align: center;">LEDが緑色に点滅 (5秒に1回点滅)LEDが青色に点滅。</p>	<p style="text-align: center;">LEDが青く点滅 (5秒に1回点滅)。</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● オン ● 送信機とペアリング ● 電池残量が少ない 	<p style="color: red;">赤色二重点滅(1秒間に2回点滅)</p>	

<ul style="list-style-type: none"> ● オン ● ペ어링 ● 充電ケーブルで接続 ● バッテリーは充電中です。 	LEDは緑色です。	LEDはSOLID BLUE。
<ul style="list-style-type: none"> ● オン ● トランスミッターとペアリング ● 充電ケーブルで接続 ● バッテリーはフル充電 	LEDは赤色です。	
<ul style="list-style-type: none"> ● オフ ● 充電ケーブルで接続 ● バッテリーは充電中 	LEDは赤色です。	
<ul style="list-style-type: none"> ● オフ ● 充電ケーブルで接続 ● バッテリー満充電 	LEDが消灯/暗転している。	
<ul style="list-style-type: none"> ● 点灯 ● トランスミッターにペアリングされていない 	LEDは緑色に高速点滅。	LED Is FAST-BLINKING BLUE
<ul style="list-style-type: none"> ● ブルートゥースペアリングモードでは 	N/A	LEDが青と白で点滅している
<ul style="list-style-type: none"> ● ファームウェア更新中 	LEDが1秒に1回赤く点滅しています。	

トランスミッターのLED表示。


		<p>WHEN IN BLUETOOTH MODE (For Use With Bluetooth-Enabled Devices)</p>
--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> ヘッドセットとのペアリング 	LEDは緑色です。	LEDは青色です。
<ul style="list-style-type: none"> ペアリングモード、または ヘッドセットとペアリングされていない 	LEDはFAST-BLINKING GREEN。	LEDはFAST-BLINKING BLUE です。
<ul style="list-style-type: none"> ヘッドセットとペアリングされていますが ヘッドセットマイクがミュートされている 	LEDが赤色で点滅している	
<ul style="list-style-type: none"> 送信機ファームウェア更新中 	LEDが赤色に点滅しています(1秒間に1回点滅)。	

FLIP TO MUTE MIC

マイクを前方に倒すとミュートが解除されます。マイクを後ろに倒すとミュートになります。

QUICKSWITCH BUTTON
QUICKSWITCH BUTTON

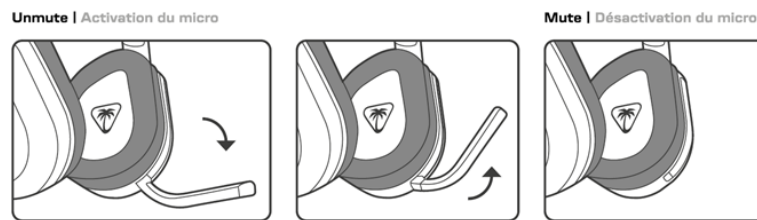

QUICKSWITCH BUTTON

この優れた機能については、USB3.0の高速データ転送および、SATA3.0(6Gbps)とより多くの電力供給を可能にするUSBポートすべてにUSB3倍給電することができます。Bluetoothモードでは、通話、音楽鑑賞、他の対応Bluetooth対応デバイス(スマートフォンやモバイルタブレットなど)との接続が可能です。

ヘッドセットのQuickSwitchボタンを使用してBluetoothモードに切り替えると、ヘッドセットがペアリングされているBluetoothデバイスからの出力のみが聞こえます。QuickSwitchボタンを使用して2.4GHzワイヤレスモードに切り替えると、トランスミッターが接続されているコンソールまたはコンピューターからの出力のみが聞こえます；



注意: 2.4GHzワイヤレスモードで利用可能な高度なオーディオ機能は、Bluetoothモードではサポートされない場合があります。

BLUETOOTH BLUETOOTH

Stealth 600 Gen 3は、電源を入れるとBluetoothペアリングモードになります。2分以内にBluetooth接続が行われないと、ペアリングモードは停止します。新しいデバイスをペアリングするには、このページのBluetoothペアリング手順に従ってください。



Bluetooth ペアリングモードを手動で有効にするには:

;

1. ヘッドセットがBluetoothモードになっていることを確認します(ヘッドセット/トランスミッターのLEDが青)。ヘッドセットとトランスミッターの LED が緑色の場合は、QuickSwitch ボタンを押して、ヘッドセットを Bluetooth モードに切り替えます。
2. Pairing Bluetooth (Bluetoothのペアリング) 音声プロンプトが再生されるまで、Bluetoothマルチファンクションボタン(MFB)を押し続けます。
3. ヘッドセットをペアリングモードにしたら、デバイスの Bluetooth 設定メニューからヘッドセットを選択して接続します。
4. Bluetooth 接続が成功すると、USB ワイヤレス送信機の青色 LED が点灯します。
5. Bluetooth MFB は、互換性のある携帯電話に接続すると、通話への応答と終了、およびメディア再生のコントロールに使用されます。

ヘッドセットがデフォルトの 2.4GHz ワイヤレスモードで USB ワイヤレストランスミッターを使用して接続されている場合、Bluetooth MFB をシングルプレスすることで着信に応答できます。通話中、ヘッドセットはBluetoothモードに切り替わり、通話が終了すると、Bluetooth MFBをもう一度シングルプレスするか、携帯電話のコントロールを使って通話を終了することで、2.4GHzワイヤレスモードに切り替わります;

Bluetooth接続時/Bluetoothモードでは、MFBは以下の機能を持ちます;

ボタン操作。	ファンクション。			
	メディア再生。	着信中	アクティブコール中	待ち受け中の場合
MFBシングルプレス	再生/一時停止	応答	通話終了	応答
MFBダブルプレス	次のトラック	拒否する	--	リジェクト
MFBトリプルプレス	前のトラック	--	--	--


2.4GHzワイヤレスモードでは、MFBは以下の機能を備えています：

；


ボタン・アクションBUTTON ACTION	ファンクション (メディア再生)
MFBシングルプレス	再生/一時停止
MFBダブルプレス	次のトラック
MFBトリプルプレス	前のトラック

プレイステーション、PC、ニンテンドースイッチのセットアップ


1. USBワイヤレストランスミッターをPlayStation、PC、Nintendo SwitchのUSB-Aポートに接続します。

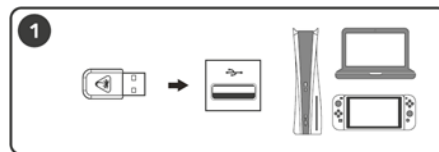

2. ヘッドセットの電源を入れる

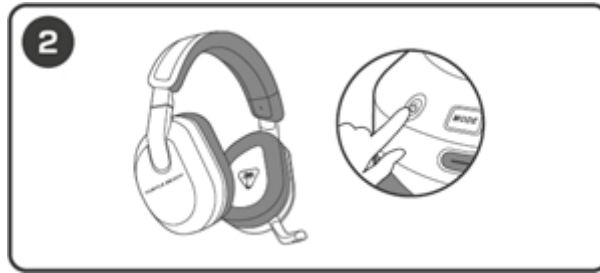

3. ヘッドセットと USB ワイヤレストランスミッターがペアリングするのを待ちます

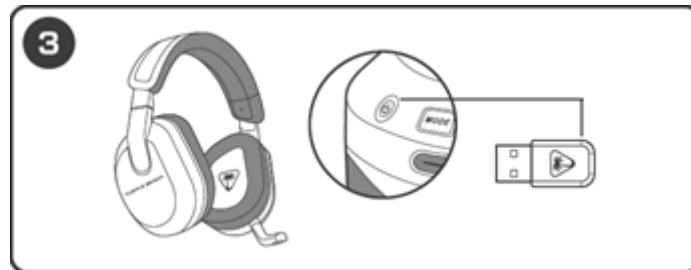

ステルス600ジェネレーション3(PCバージョン)