

Blackview A95 wifi connection problem

Tool, https://mega.nz/file/fCY3Blak#jVqR4jNwA0O9HTZhWJJJe5afL94gr87Gp6_IiAnPixz8

Driver_Auto,

https://mega.nz/file/XCIWQYyL#KfRQmHtnMRkMQ8-i0jgspWSyDbs_NLsjvKGnmagbl8

APP, https://mega.nz/file/TLJQ3Bxl#JFB0luhVppy-PwXh-6Sgd0o3tCG-Y91M5xhBtrJ_pFk

Upgrade Guide

上記三つのことをダウンロードしてください。

下記例型番号: BV5900です。Blackview A95 の手順も同じです。

一: **MTKデバイスドライバーをコンピューターにインストールしてください。**



下記は**MTK**デバイスドライバーをインストールの手順です。

1. 【Driver_Auto_Installer_EXE_v5.1632.00.zip】というファイルをリリースしてください。
2. 【DriverInstall】というアプリをタップしてインストールしてください。
3. インストール完了まで少々お待ちください。

(下記の画像をご参考ください。)


 DriverInstall	2016/8/4 9:54	应用程序	9,087 KB
---	---------------	------	----------


MediaTek SP Driver

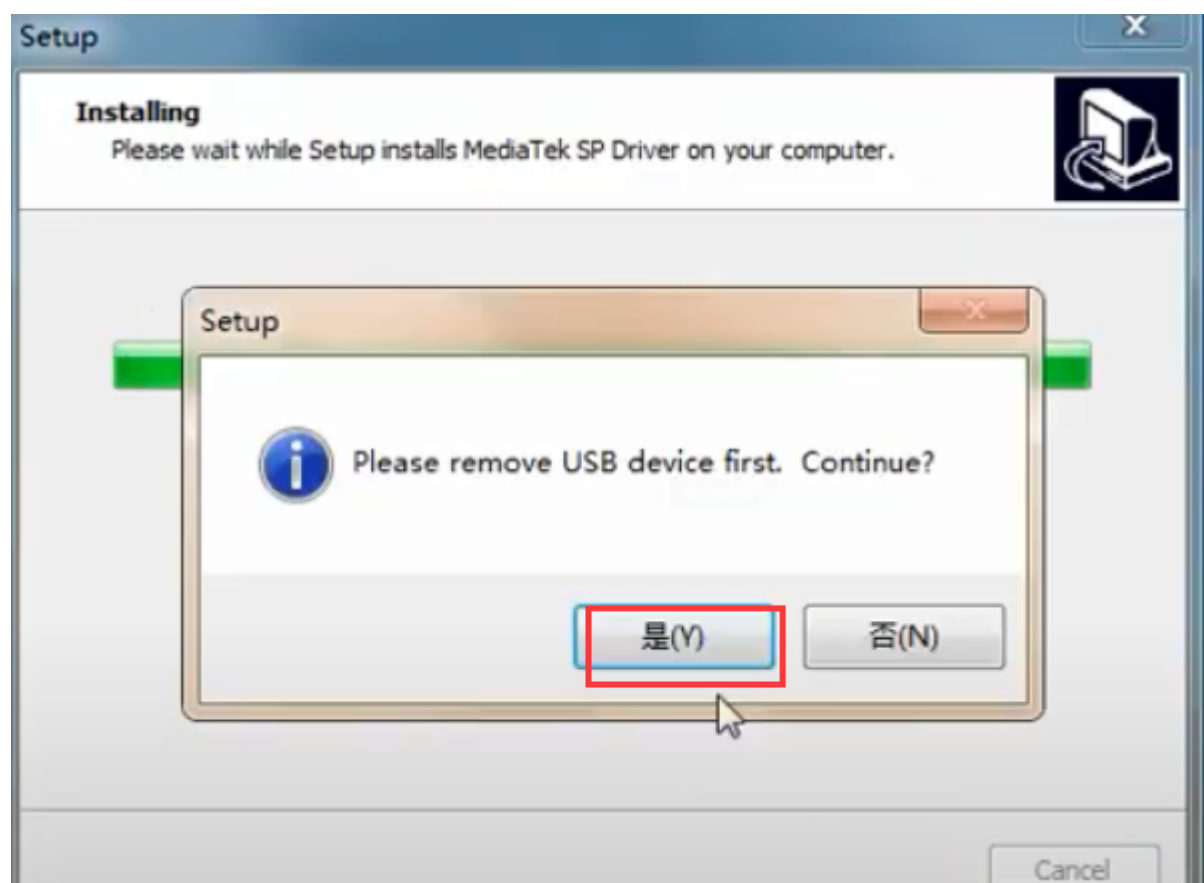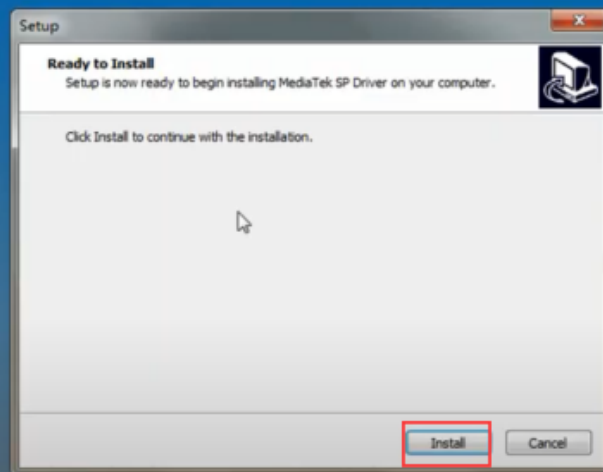

```
C:\Program Files\MediaTek\SP Driver\install\install64.exe

uninstall device: USB\VID_0E8D&PID_20FF&REV_0223
uninstall device: USB\VID_0E8D&PID_20FF
uninstall device: STORAGE\Volume
uninstall device: USBSTOR\DiskSanDisk_Extreme_SSD_____1012
uninstall device: USBSTOR\DiskSanDisk_Extreme_SSD_____
uninstall device: USBSTOR\DiskSanDisk_
uninstall device: USBSTOR\SanDisk_Extreme_SSD_____1
uninstall device: SanDisk_Extreme_SSD_____1
uninstall device: USBSTOR\GenDisk
uninstall device: GenDisk
uninstall device: USB\VID_0E8D&PID_20FF&REV_0223
uninstall device: USB\VID_0E8D&PID_20FF
uninstall device: HID\VID_0E8D&PID_20FF&REV_0223
uninstall device: HID\VID_0E8D&PID_20FF
uninstall device: HID_DEVICE_UP:0001_U:0000
uninstall device: HID_DEVICE
uninstall device: USB\VID_0E8D&PID_2046&REV_0223
uninstall device: USB\VID_0E8D&PID_2046
uninstall device: STORAGE\Volume
uninstall device: STORAGE\Volume
uninstall device: ACPI\PNP0303
uninstall device: *PNP0303
uninstall device: USB\VID_17EF&PID_608D&REV_0100
uninstall device: USB\VID_17EF&PID_608D
```

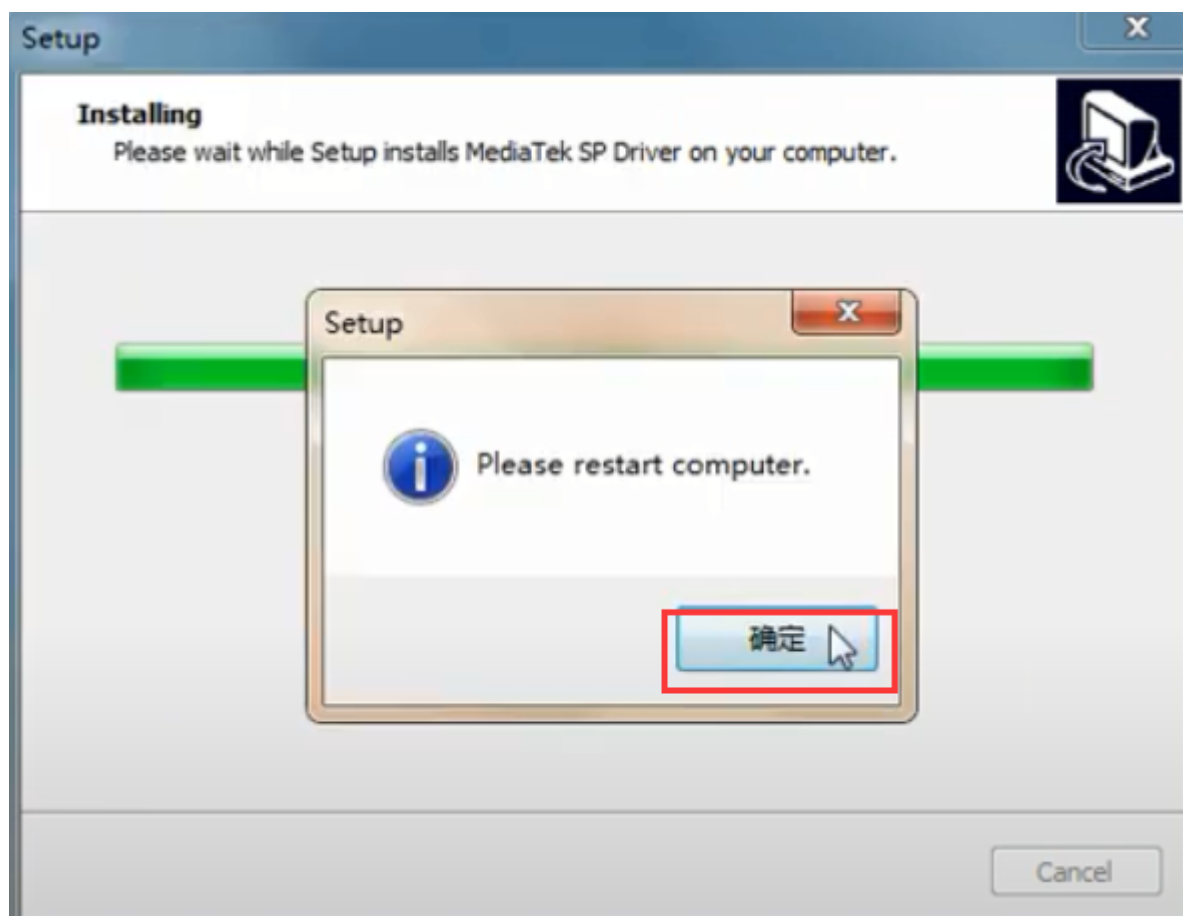

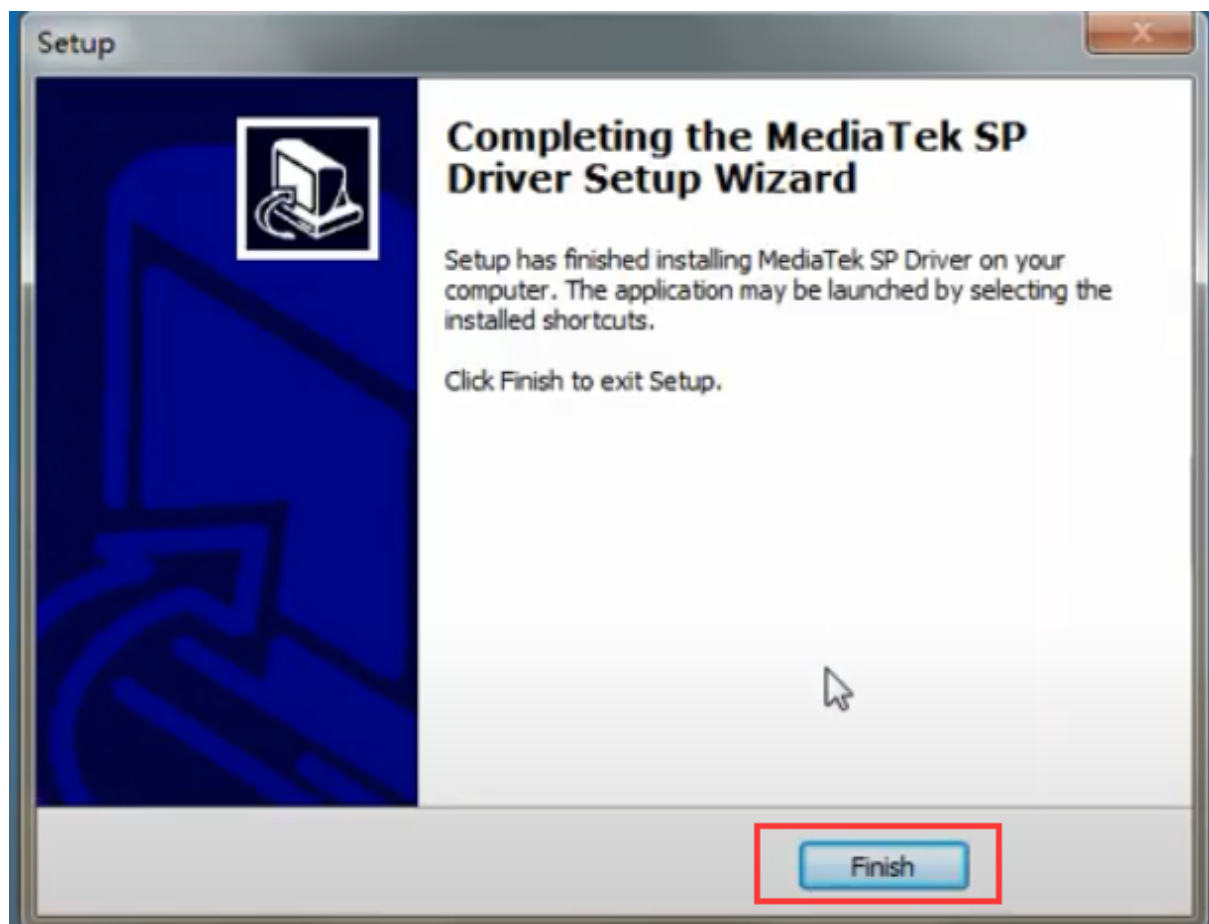

二：

【TE855_DK_DK030_71_R0_EEA_V1.6.4_S220309.zip】というファイルは前のバージョンのソフトです。

このソフトをリリースしてください。

三：【SP_Flash_Tool_exe_Windows_v5.2104.00.000.zip】というファイルはツールです。

このツールにより更新前のバージョンにセットできます。

タブレットの電源をOFFにしてください。

下記はツール使用の手順です。

1. ツールのファイルをリリースしてください。

2. 【flash_tool】というファイルタップしてツールを開いてください。

2. 【Download】をタップしてください。

3. Download-Agentという欄で、【SP_MDT_AFterSale_20.32 .rar】というソフトファイルから【MTK_AllInOne_DA.bin】を選択してください。

4. 次は**Authentication**という欄で【


s598bg-dk013-64-256g24g-hdp-bom12-p0-EU_BV5900_EEA_S598BG_V1.0_20201022V23_user_20201105】というソフトファイルから【MT6761_Android_scatter】を選択してください。



5. ご注意: 必ず**【Firmware Upgrade】**を選択してください。



6. 【Download】のアイコンをタップして、パソコンとスマホをUSBケーブルでつなげてください。


7. USBケーブルをつなげた後、ソフトのインストールが始まります。

8. インストール完了をお待ちください。

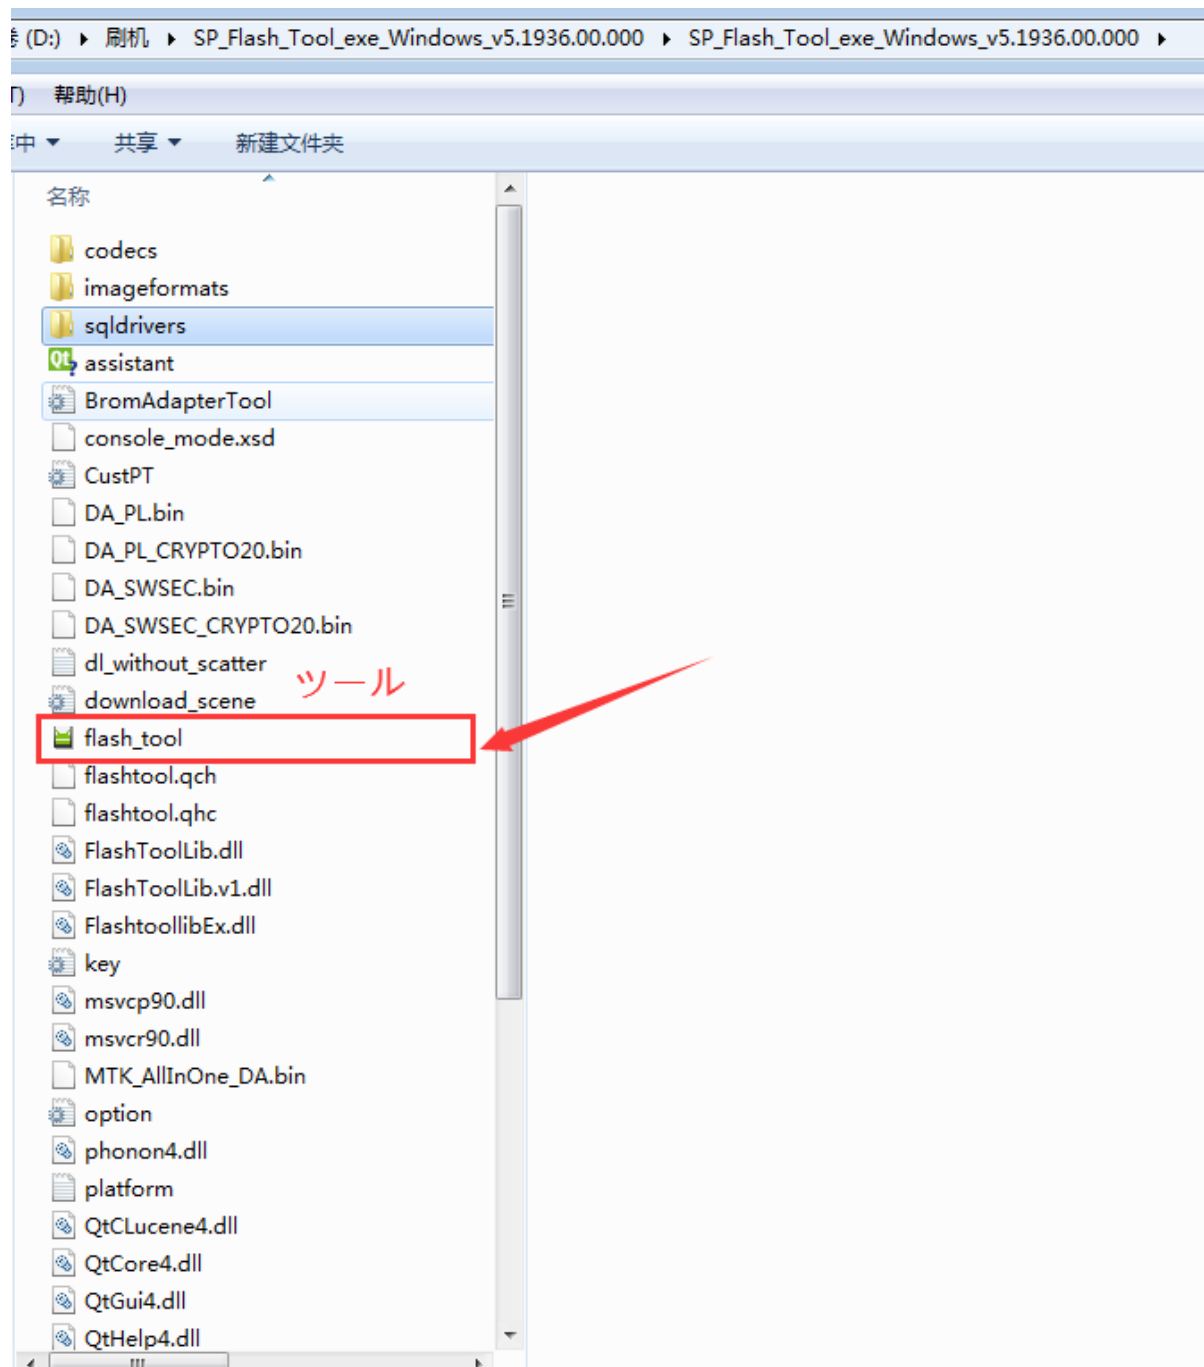

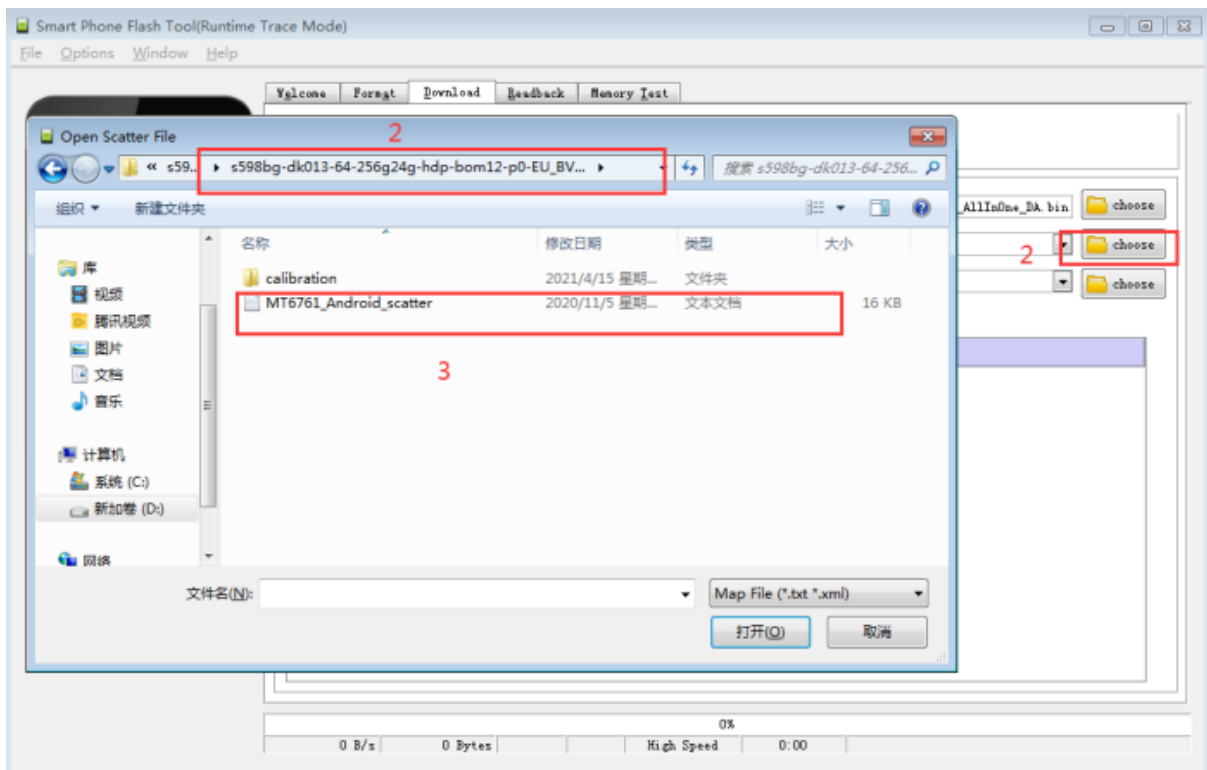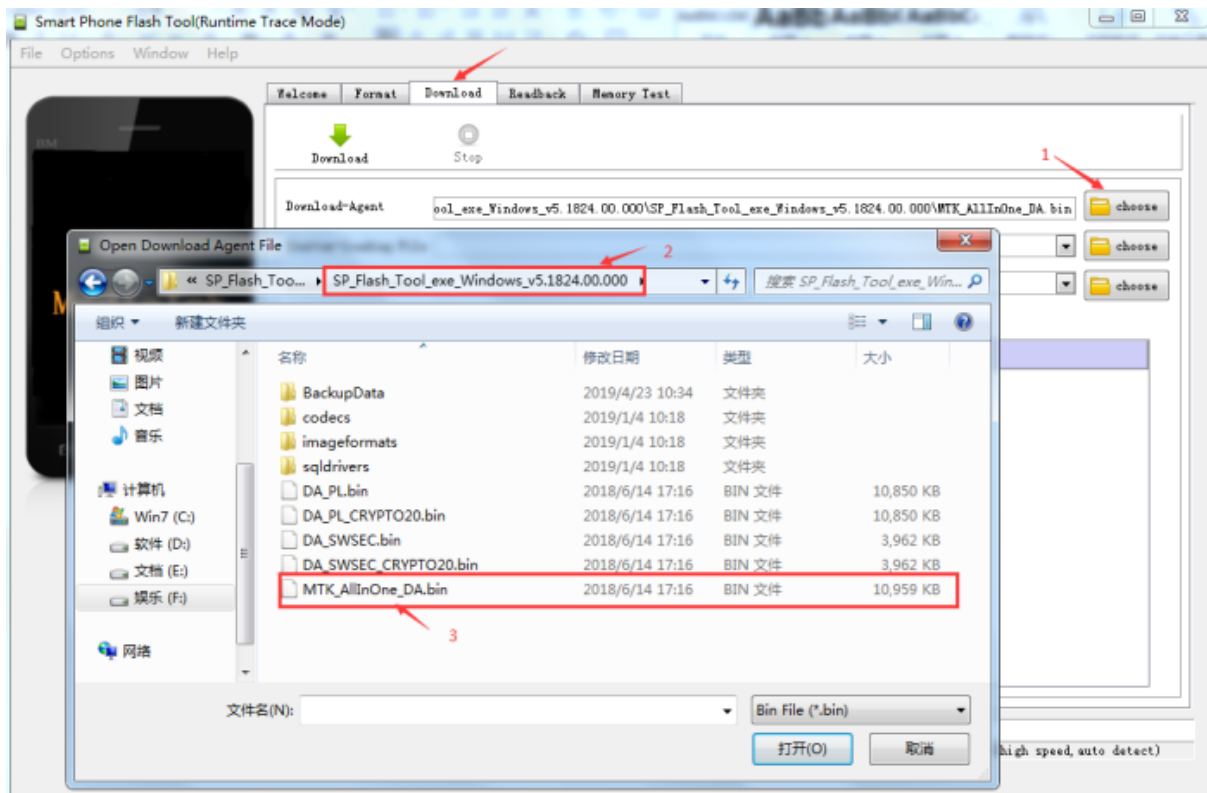

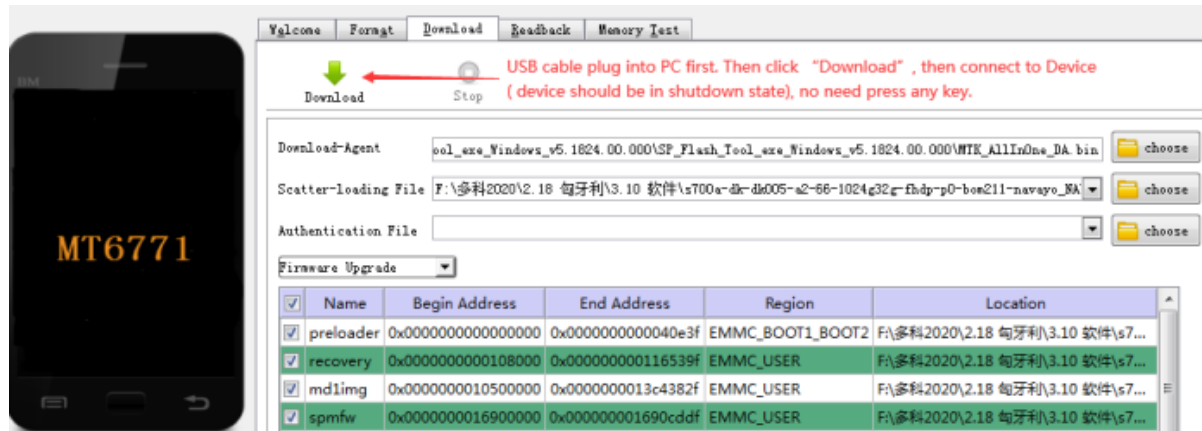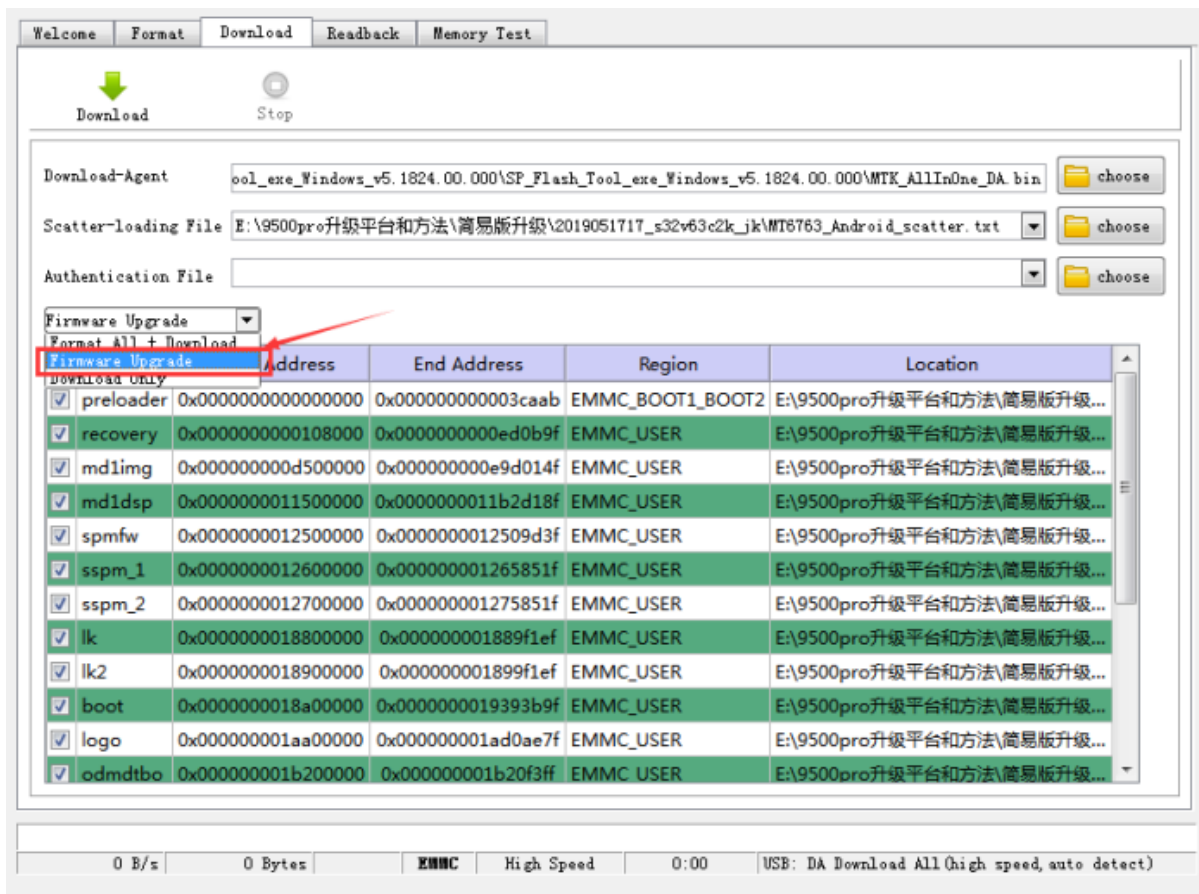

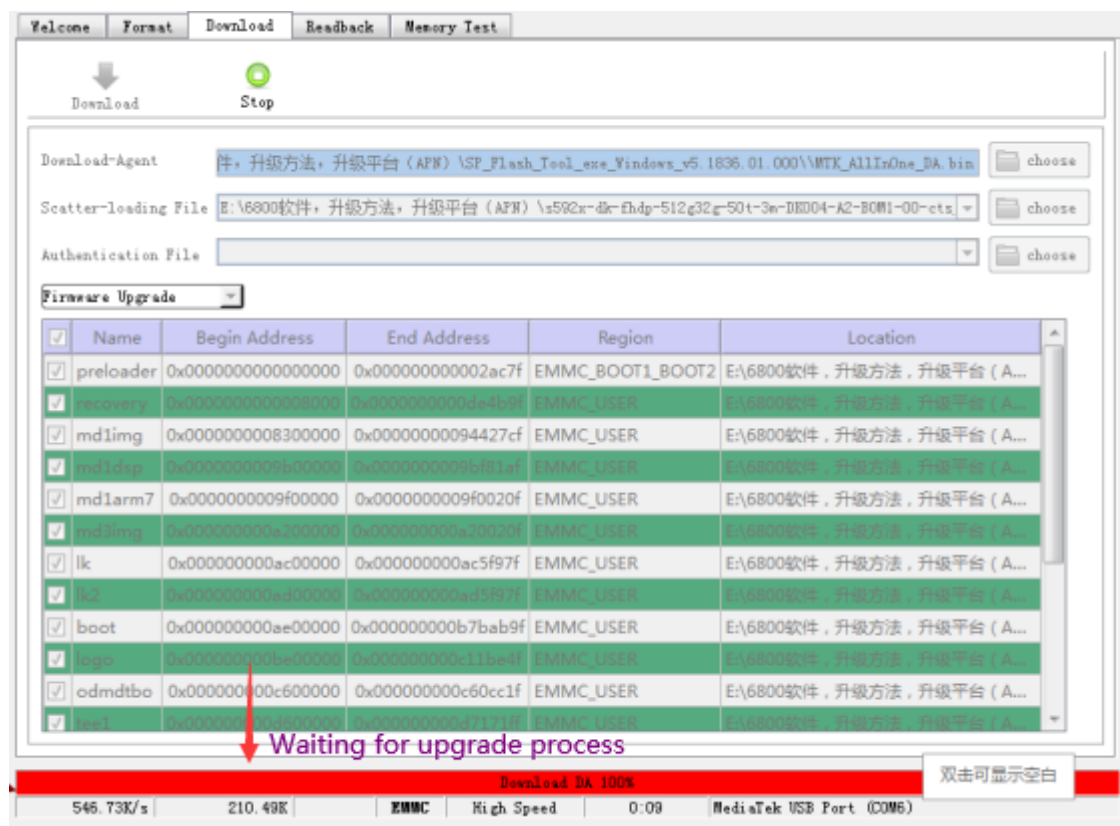

- 携帯電話内のデータを保持する方法

userdataオプションを選択しないでください

また、アップデートの前にデータのバックアップを取るなどの配慮をお願いします。

