


		Seul le document informatique fait foi		
		C1400(ITEA)-Configuration de l'imprimante		
DOC-TEC--20110611		Rédaction	Validation	Objet de la révision
Date	Version			
13-01-2021	1	Regis Folny	Gregory Gallier-Lachaise	Rédaction

Configuration de l'imprimante c1400

L'imprimante C1400 est configurée de base en USB direct.

Il est préférable de configurer l'imprimante avec le [dernier firmware](#) en [USB-COM](#) pour la piloter directement en série via l'application Crisalid.

pour modifier le type de port usb il faut utiliser [Printer Utility](#), aller dans

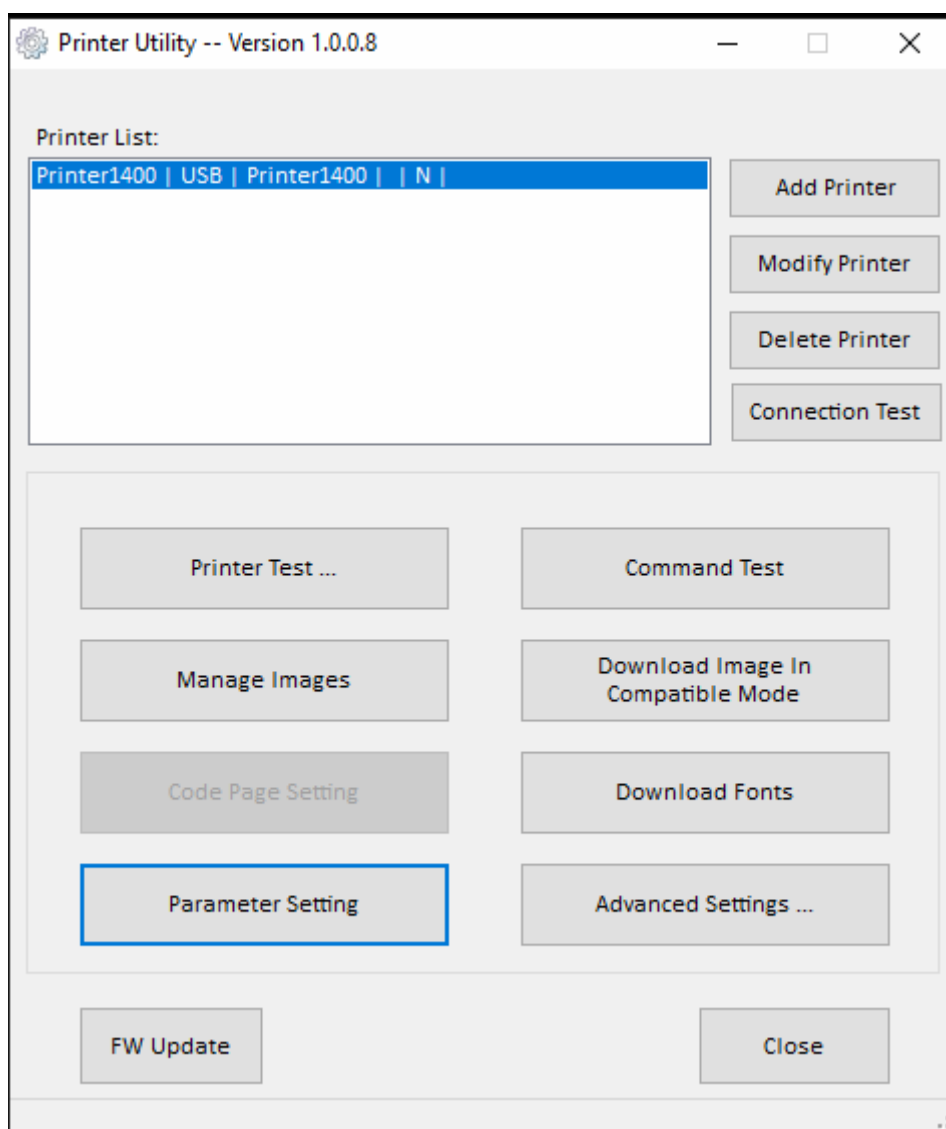

et modifier le type d'usb ainsi que les paramètres de code page et en cliquant sur SET

Print Setting

parameter settings

parameter settings

COM Config

Baud Rate:9600

Data Bits:8

Stop Bits:1

Parity Check:NONE

Flow Control:DTR/DSR

Language And Charset Config

Codepage:PC858(Euro)

International Character:France

Language Mode:Multi language

Chinese Mode:

Arabic Transform:Disable

Vietnamese Transform:Enable deformation,utf-8 input

Enable Cut Paper

Cut paper after the cover is closed

Enable

Disable

Cut paper when power on

Enable

Disable

Enable Buzzer

Buzzer Volume:Very Low

Beeping After Cutting

Beeping times:10(1-255)

Beeping time:15(1-64)(100ms)

Beeping interval:15(1-64)(100ms)

Other Config

Print Density:3

Paper Width:80mm(576dot)

Auto Line Feed:Disable

DPI Mode:203

USB Port Mode:Virtual Serial Port

USB


Virtual Serial Port

Get


Set

Close

un port COM virtuel va être créé dans le gestionnaire de périphérique

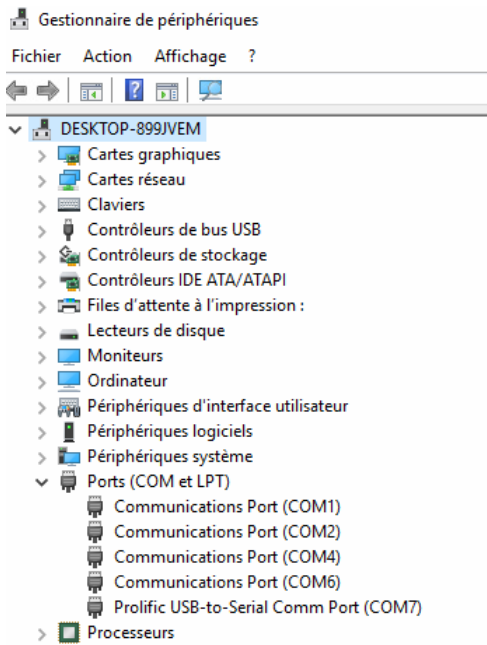

IL faut ensuite re-configurer l'imprimante en COM dans printer utility

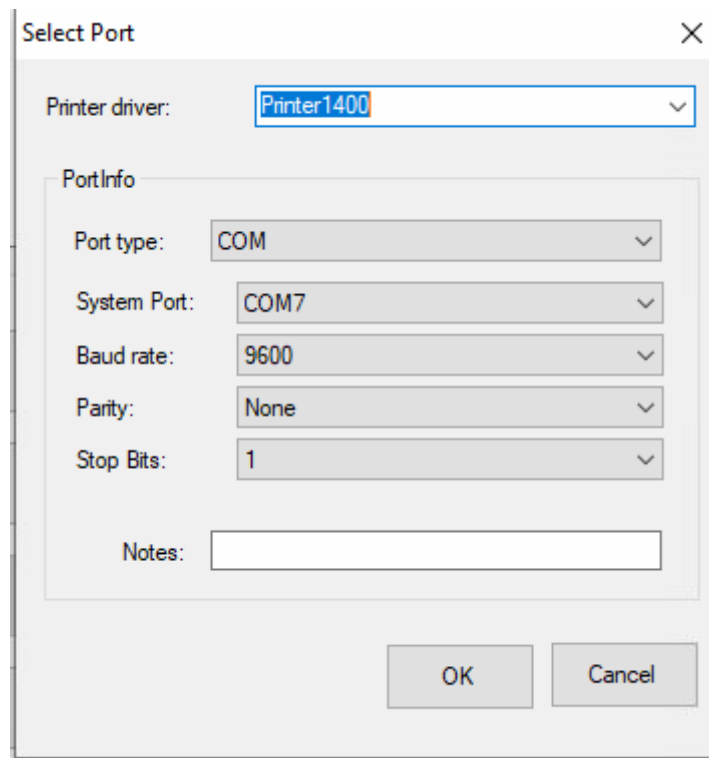


CHARGEMENT DU LOGO GRAPHIQUE

Pour charger le logo dans l'imprimant, lancer Printer Utility, cliquer sur CONNEXION TEST pour verifier que l'imprimante est en état de fonctionnement.

Cliquer sur DOWNLOAD IMAGE IN COMPATIBLE MODE .

Charger le logo BMP et l'envoyer vers l'imprimante en cliquant sur DOWNLOAD MODE OFF F

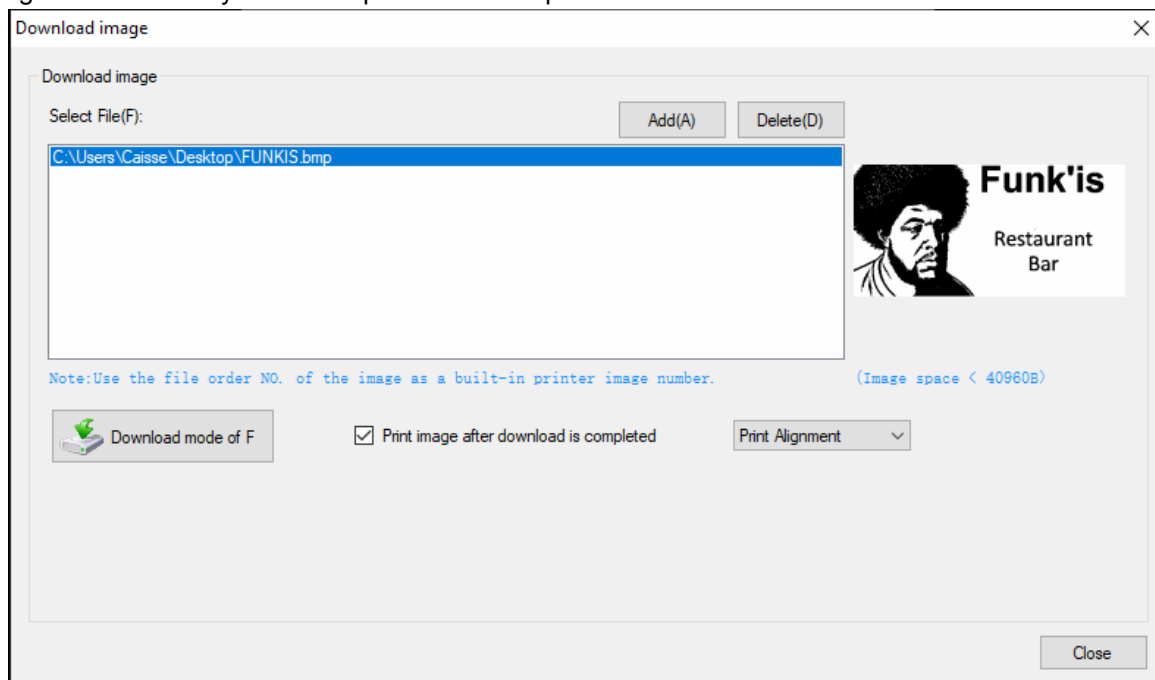

Liste des périphériques

Liste des Crisolid Box


Détecter les périphériques OPOS

Astuce : Double cliquez sur la grille pour enlever le périphérique de remplacement de la ligne en cours.

N°	Nom	Type	Port	Emplacement	Driver	Remplacement	Actif
1	Printer1400_01	IMPRIMANTE	COM7	LOCALE			☒
3	Printer1400_01_01	TIROIR	COM7	LOCALE	EPSON		☒
4	HandScanner	SCANNER	OPOS	LOCALE			☒
6	VIRTUAL1	AFFICHEUR	OPOS	LOCALE			☒
8	Epson	IMPRIMANTE	OPOS	LOCALE			☐
9	Addimat	CLE	COM9	LOCALE	ASSI		☐

DRIVER OPOS

Si l'imprimante est configurée en USB direct il est possible d'utiliser le [driver OPOS](#) du fabricant.

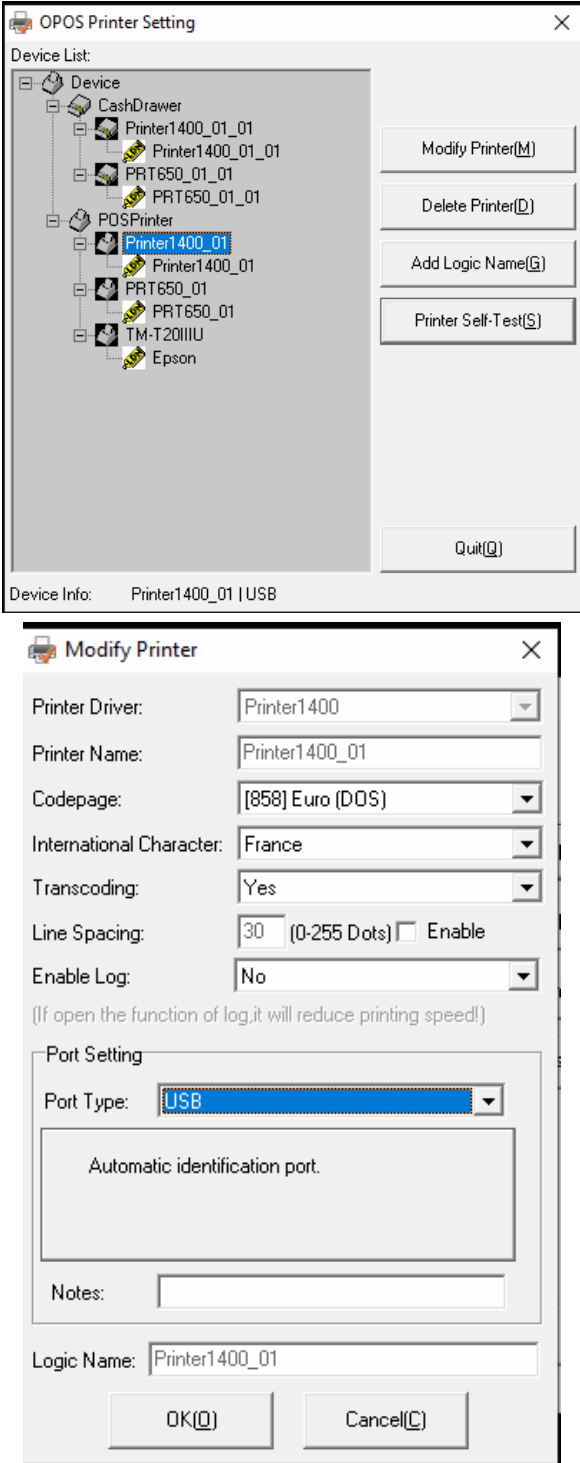

Configuration de l'imprimante OPOS dans Crisolid:

Liste des périphériques

Liste des Crisolid Box

Détecter les périphériques OPOS

Astuce : Double cliquez sur la grille pour enlever le périphérique de remplacement de la ligne en cours.

N°	Nom	Type	Port	Emplacement	Driver	Remplacement	Actif
1	Printer 1400_01	IMPRIMANTE	OPOS	LOCALE			☒
3	Printer 1400_01_01	TIROIR	OPOS	LOCALE	EPSON		☒
4	HandScanner	SCANNER	OPOS	LOCALE			☒
6	VIRTUAL 1	AFFICHEUR	OPOS	LOCALE			☒
8	Epson	IMPRIMANTE	OPOS	LOCALE			☐
9	Addimat	CLE	COM9	LOCALE	ASSI		☐

ATTENTION!!! Dans ce mode , le logo Graphique 'est pas pris en charge