



# XEROX APC-4400 WIN10 64位元印表機安裝 步驟如下：

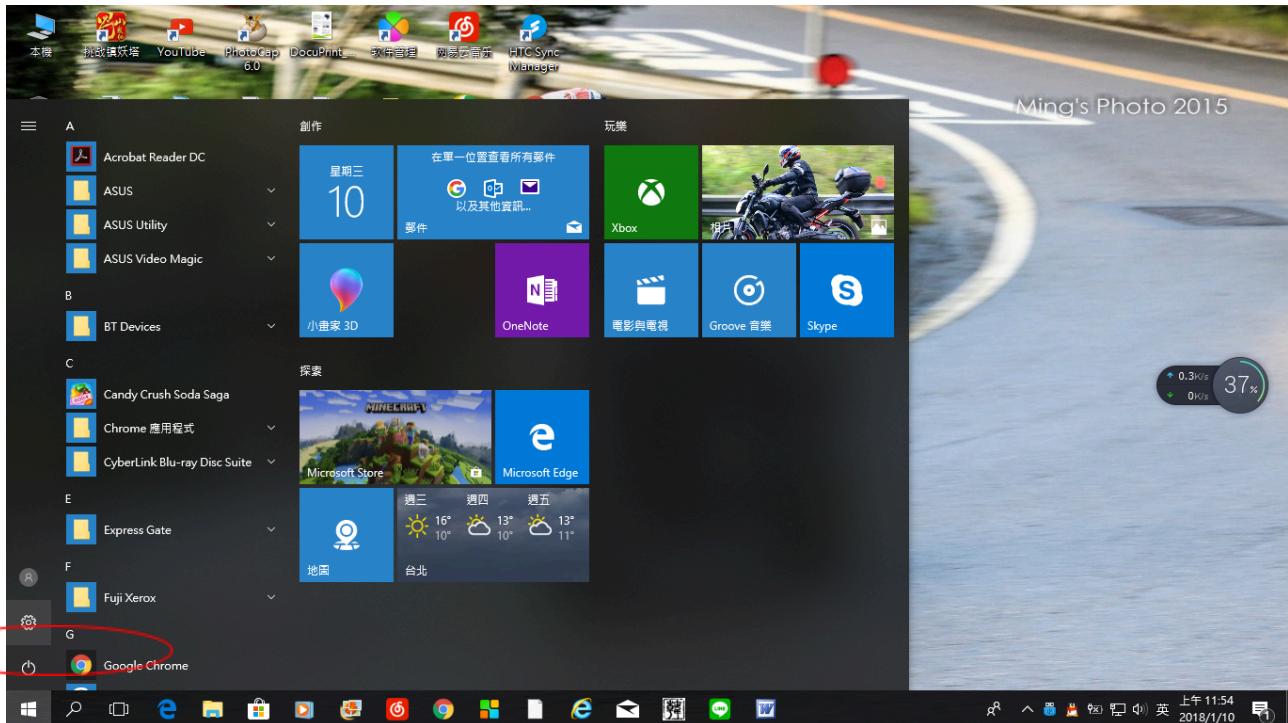

1. 開始>>>選 設定

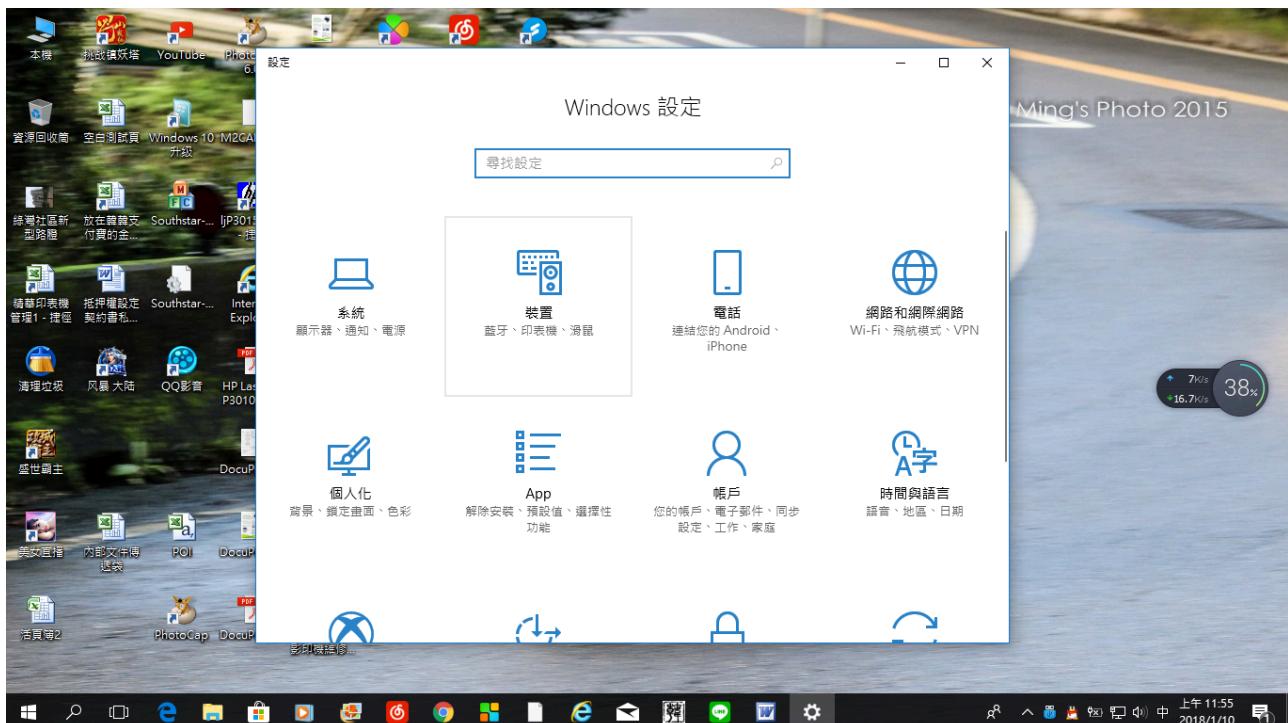


2. 選 "裝置"




3. 選 印表機與掃描器 後 選 新增印表機或掃描器




4. 選 我想要的印表機未列出

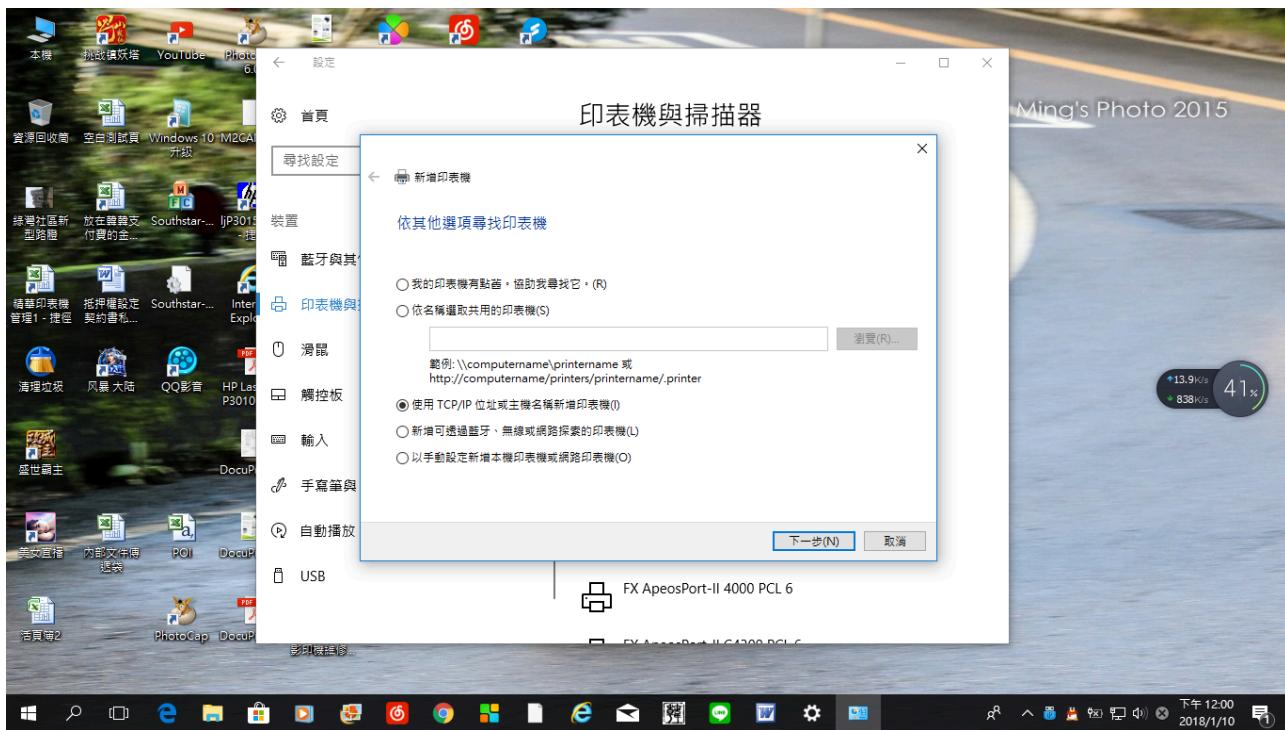

5. 選用使用TCP/TP位址或主機名稱新增印表機後按下一步

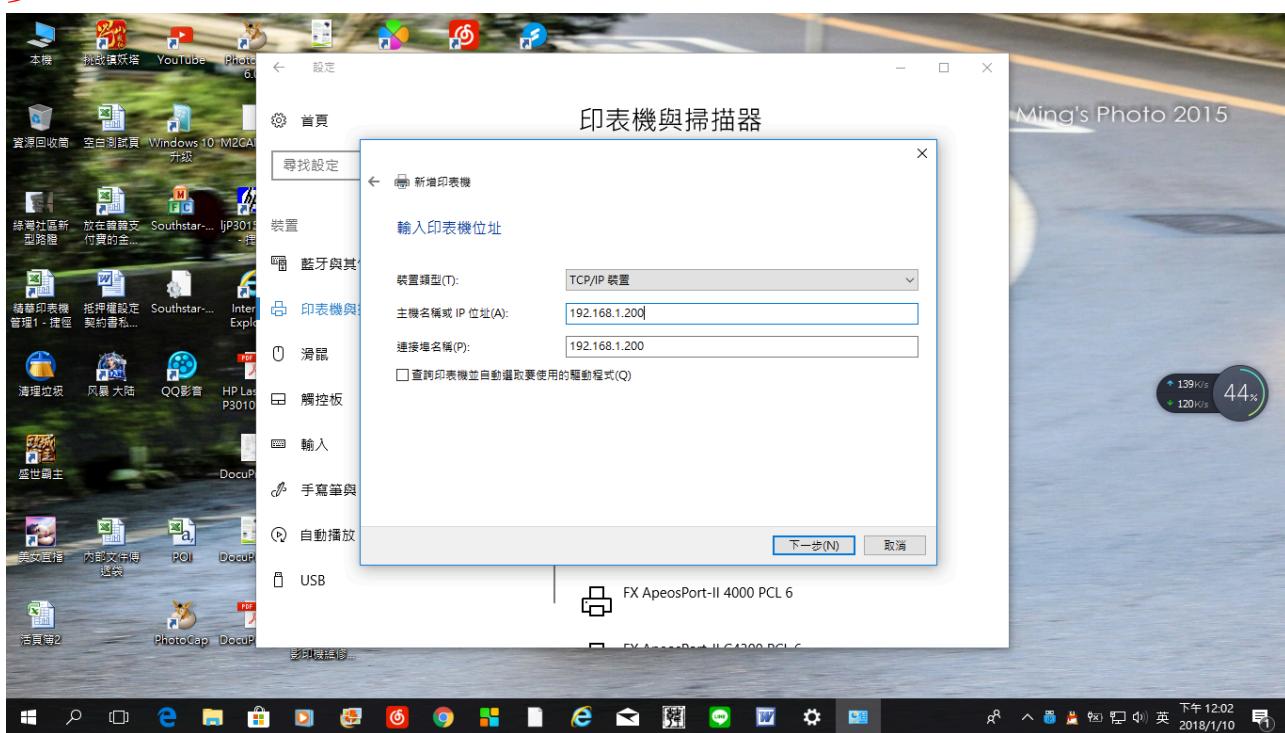


6. IP位址請輸入影印機上名片的IP位址,例如:  
192.168.1.200  
查詢印表機那邊不要打勾  
然後按下一步

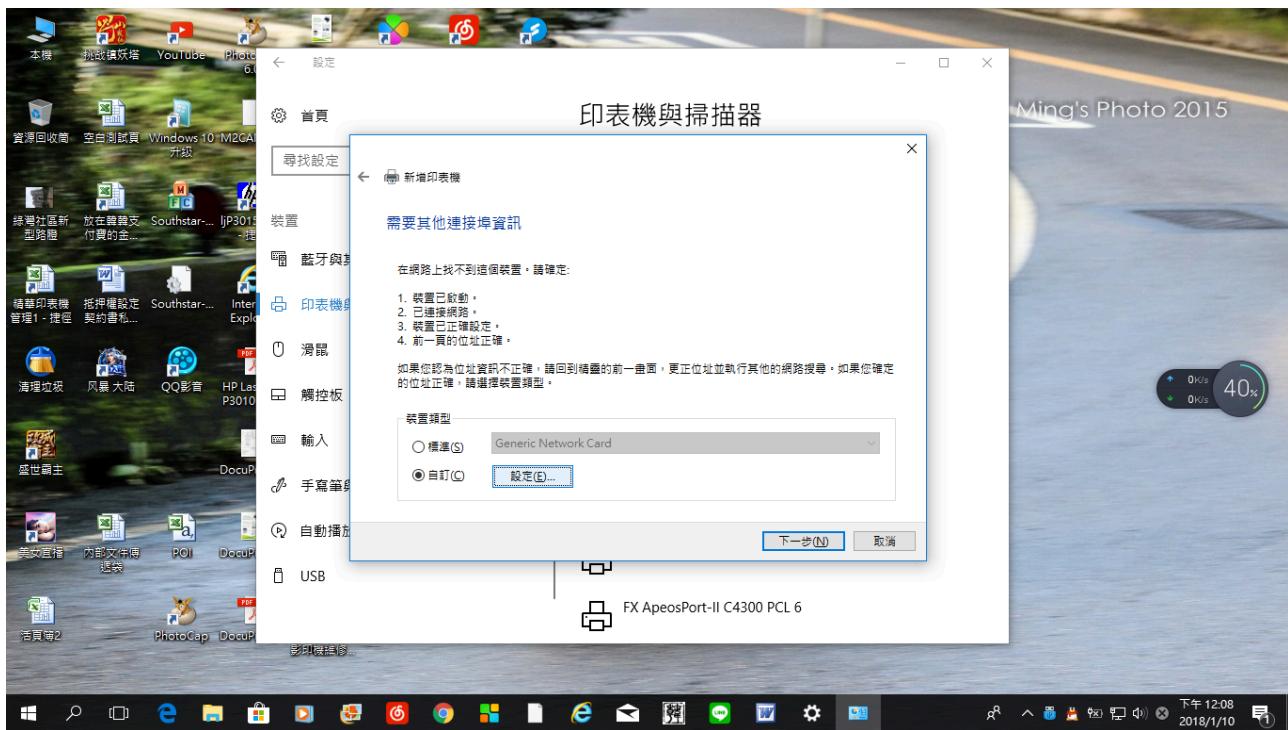

## 7. 選自訂後再按設定




## 8. 選 LPR, 佇列名稱請輸入IP位址 啟用LPR 請打勾 SNMP 請不要打勾 按確定後按下一步

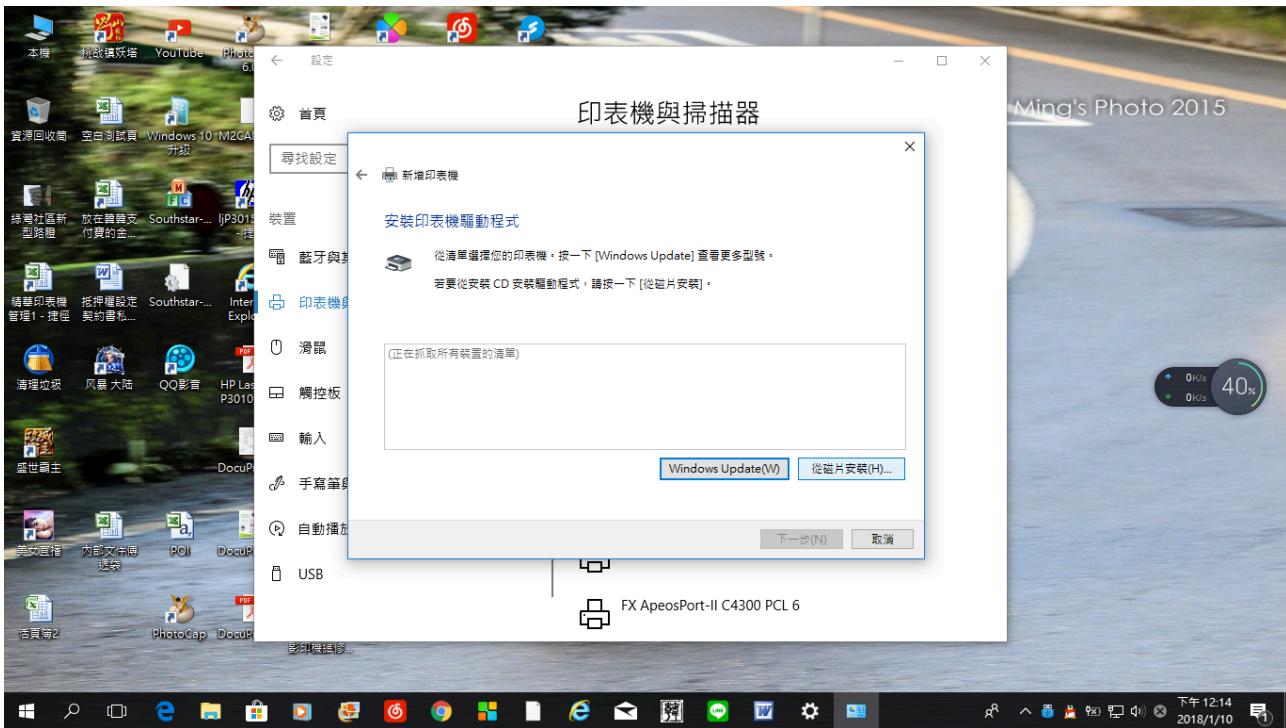


## 9. 選從磁片安裝\




## 10. 選瀏覽

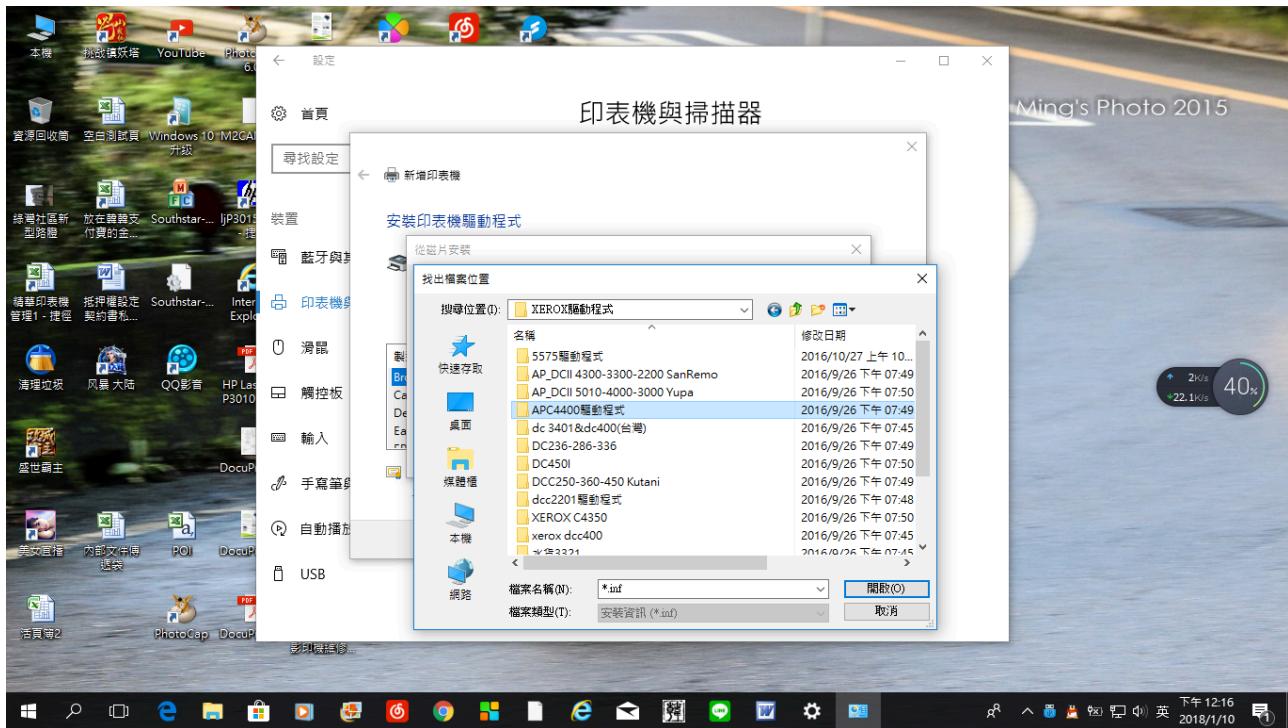


## 11. 選 APC4400列印驅動程式

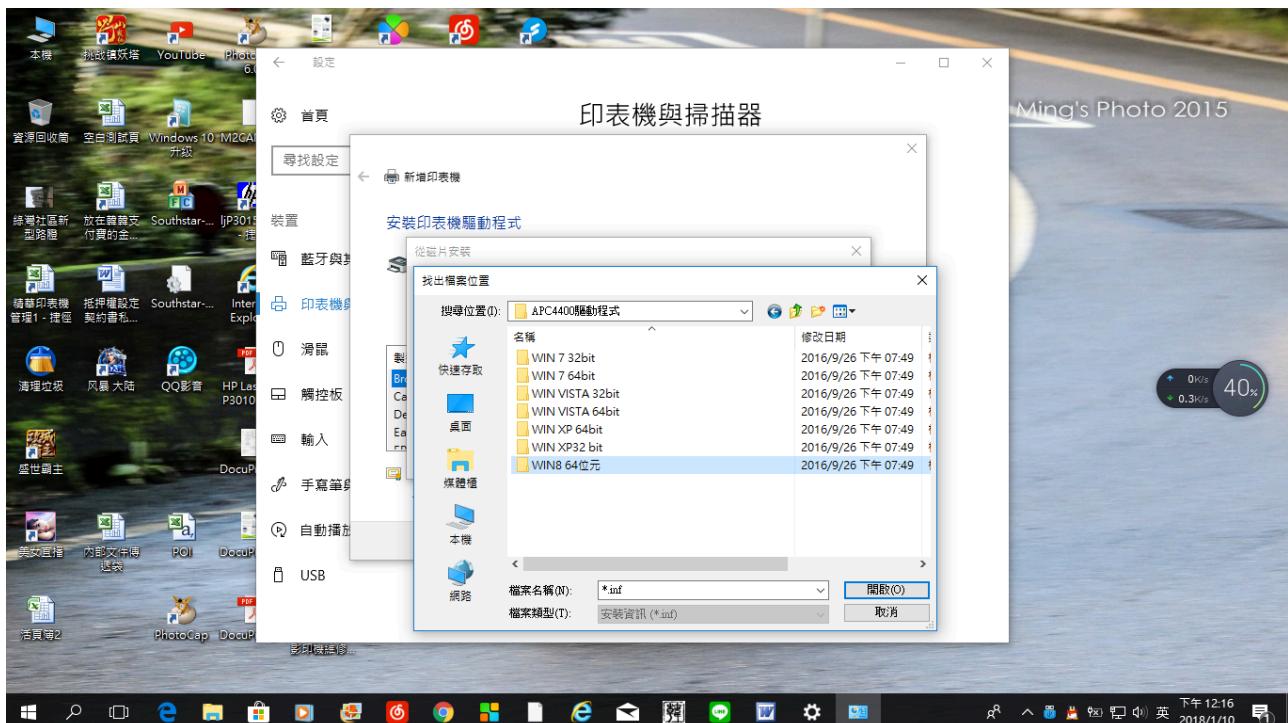


## 12. 選 WIN8 64位元

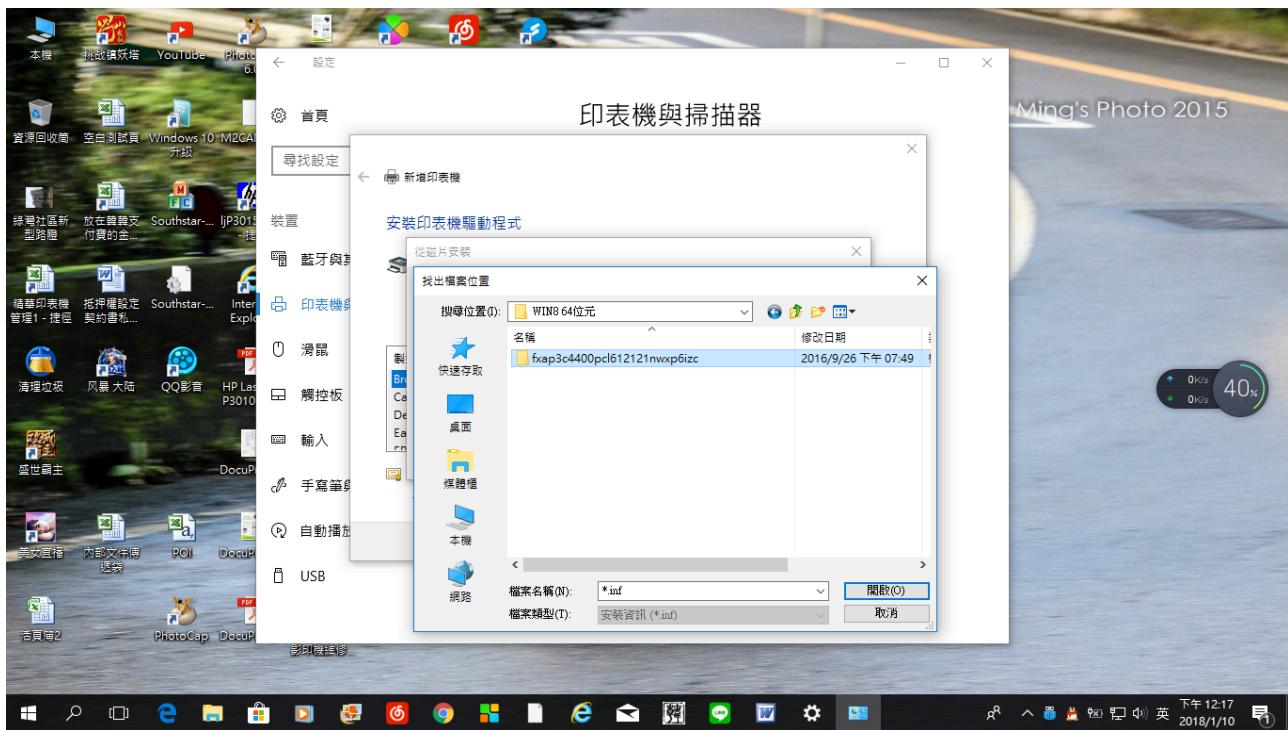


13. 選 fxap3c4400pcl612121nwxp6izc

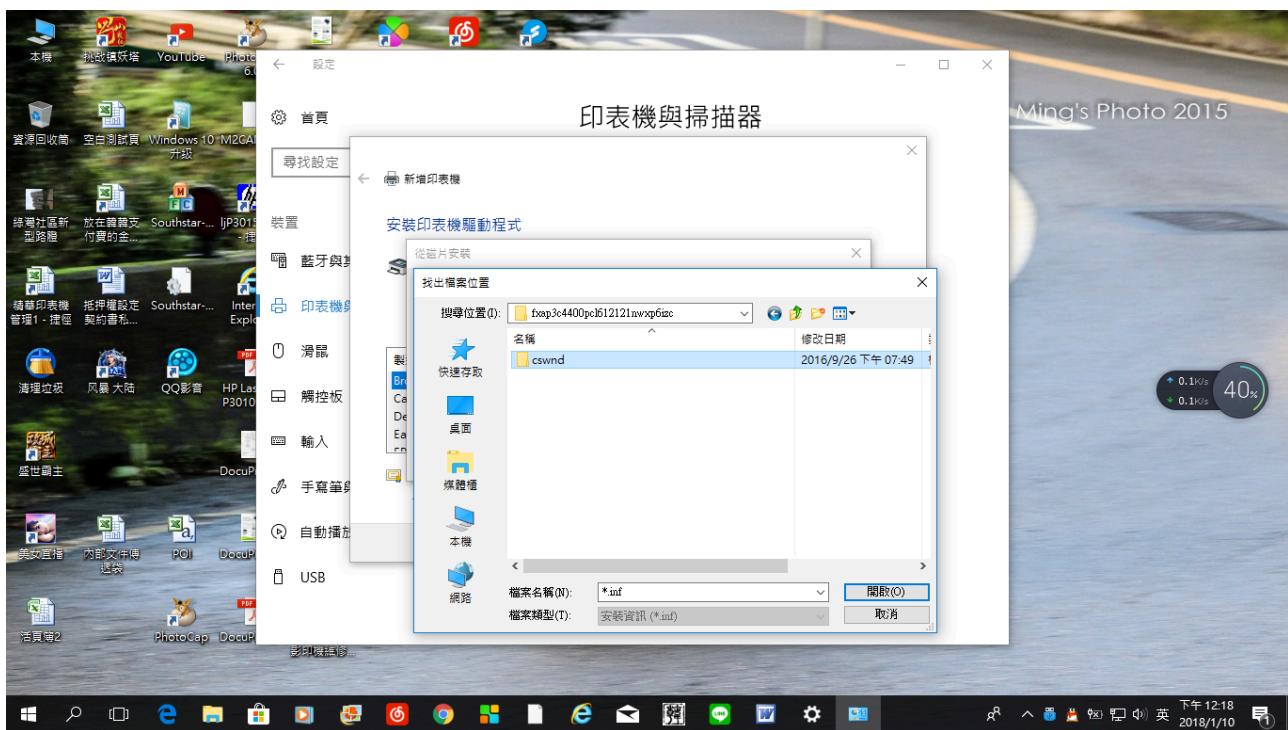


14. 選 cswnd

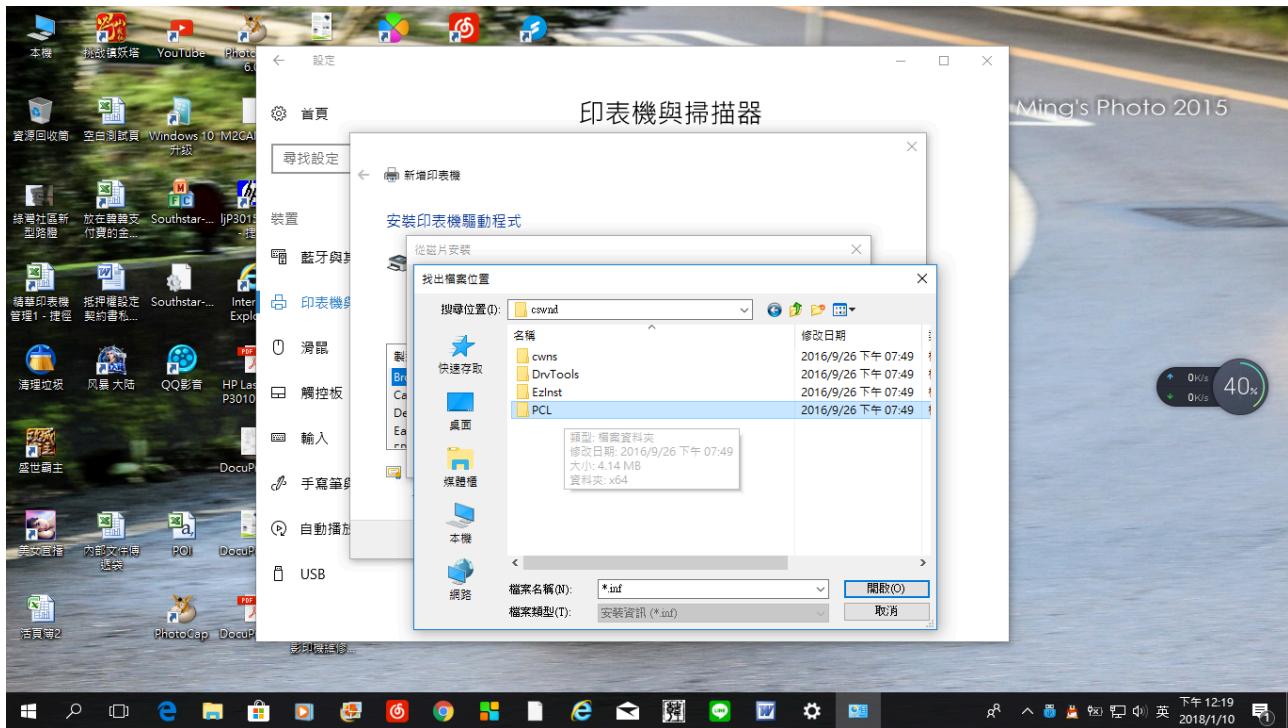

## 15. 選 PCL

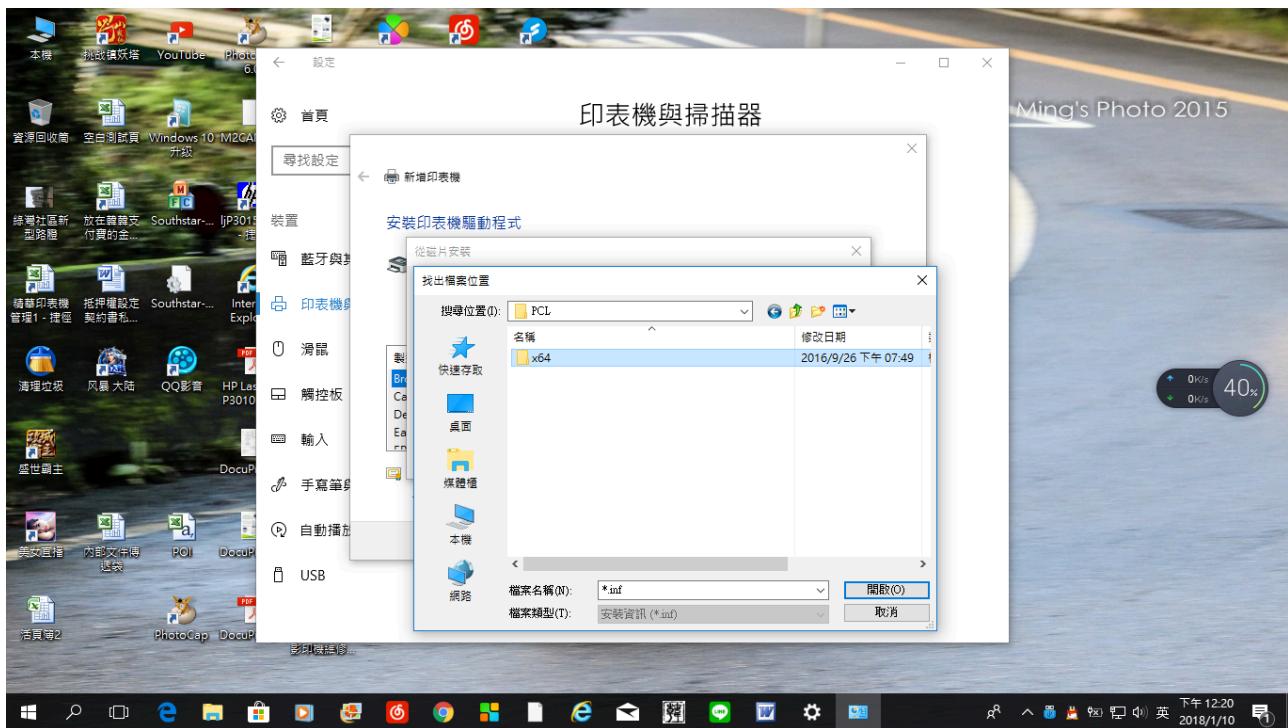


## 16. 選 x64

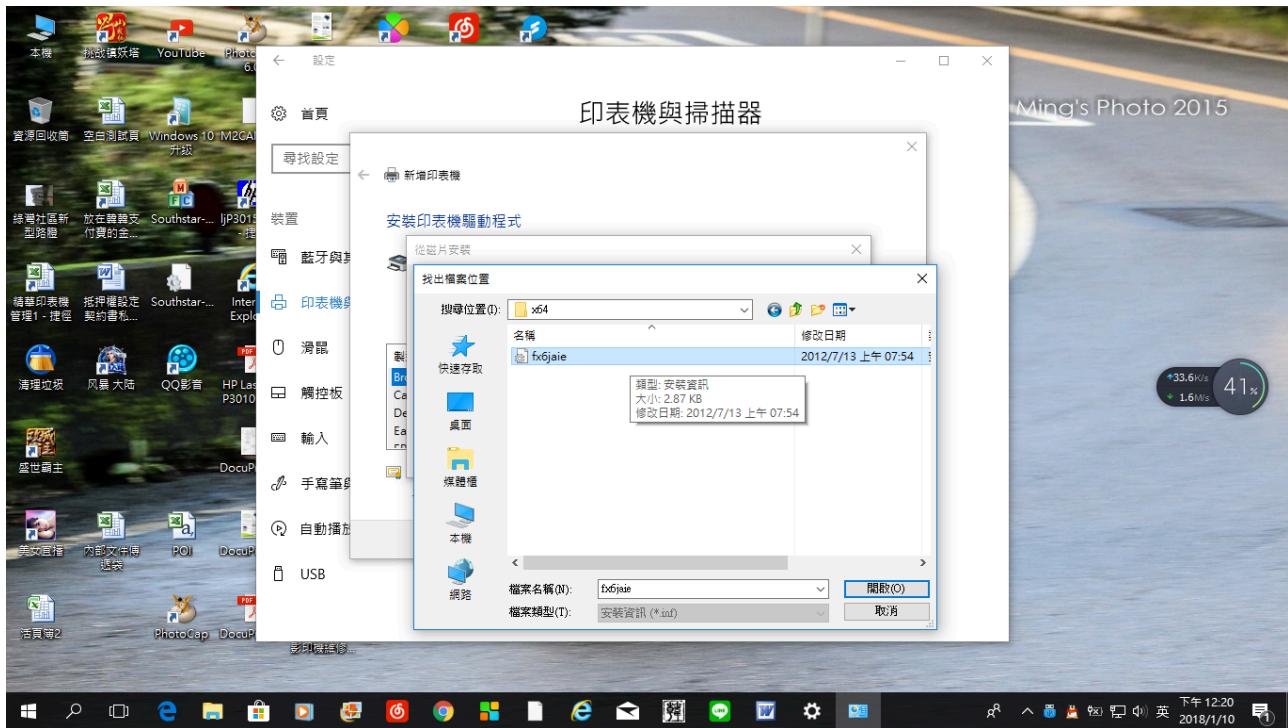


17.選 fx6jaie




18.按 確定

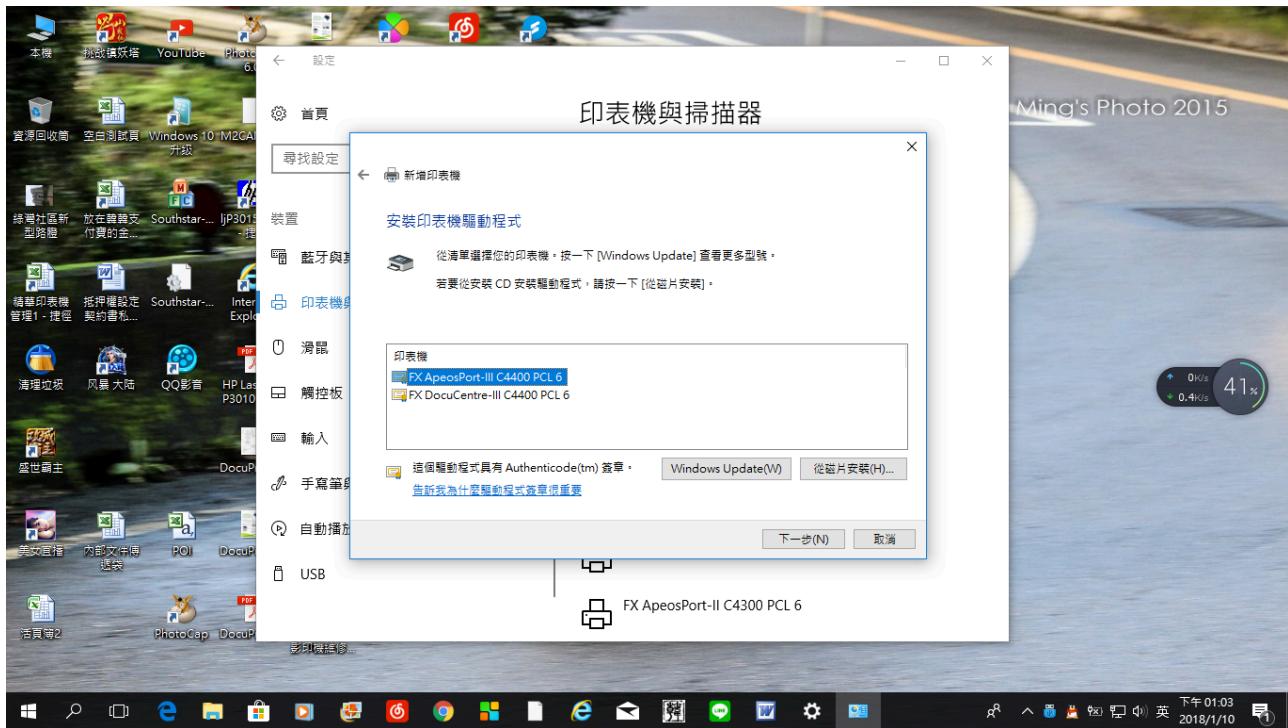


19. 選 FX ApeosPort-III C4400 PCL6 後 按 下一步

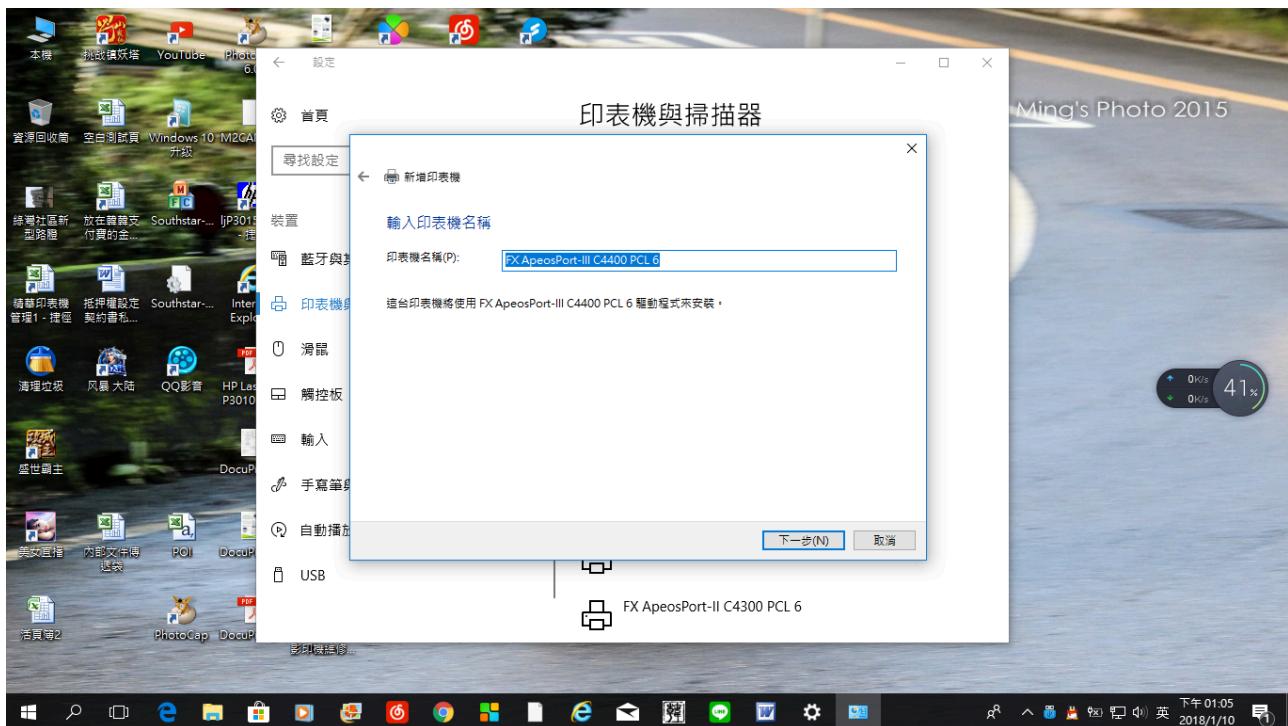


20. 按 下一步

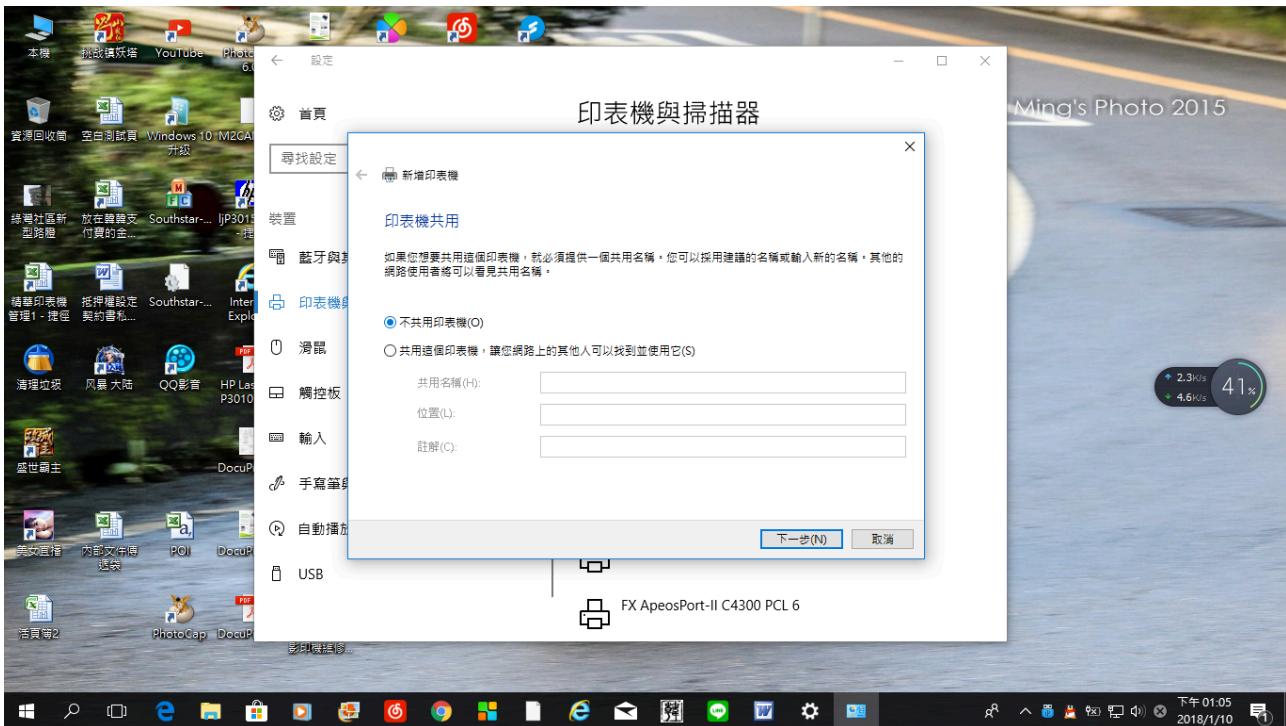


## 21. 選 不共用印表機 後 按 下一步

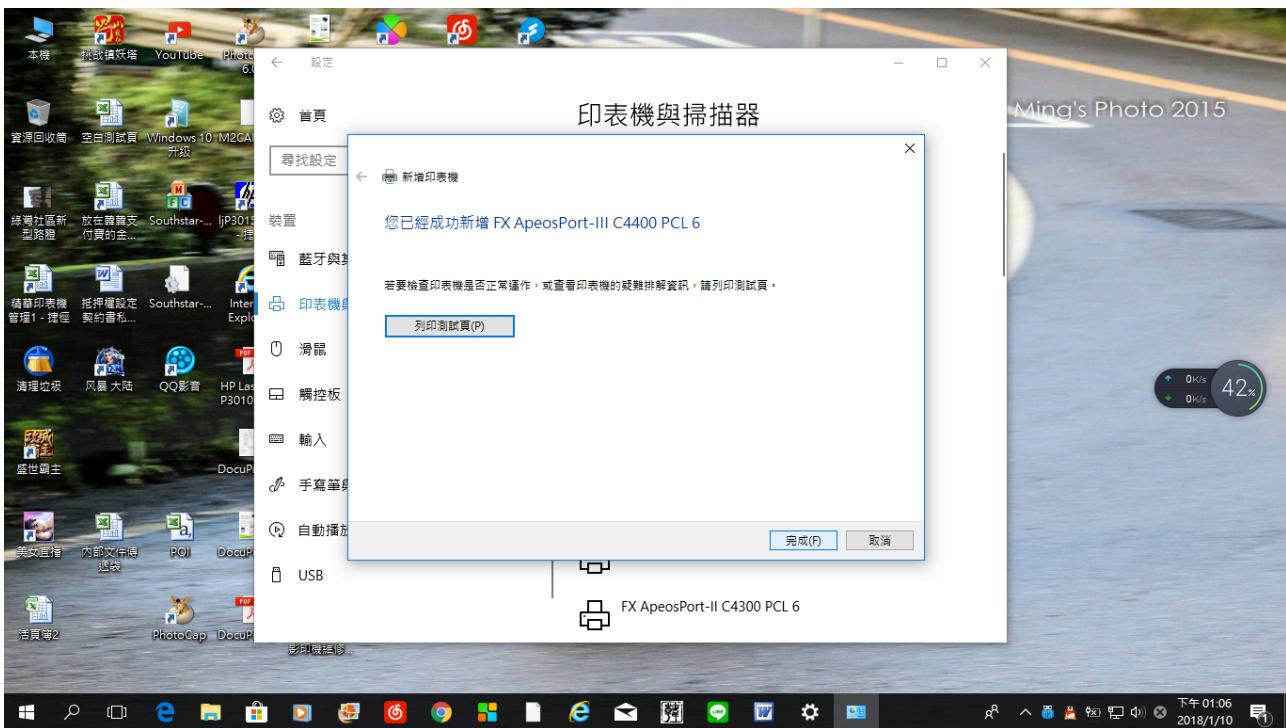


## 22. 選 完成

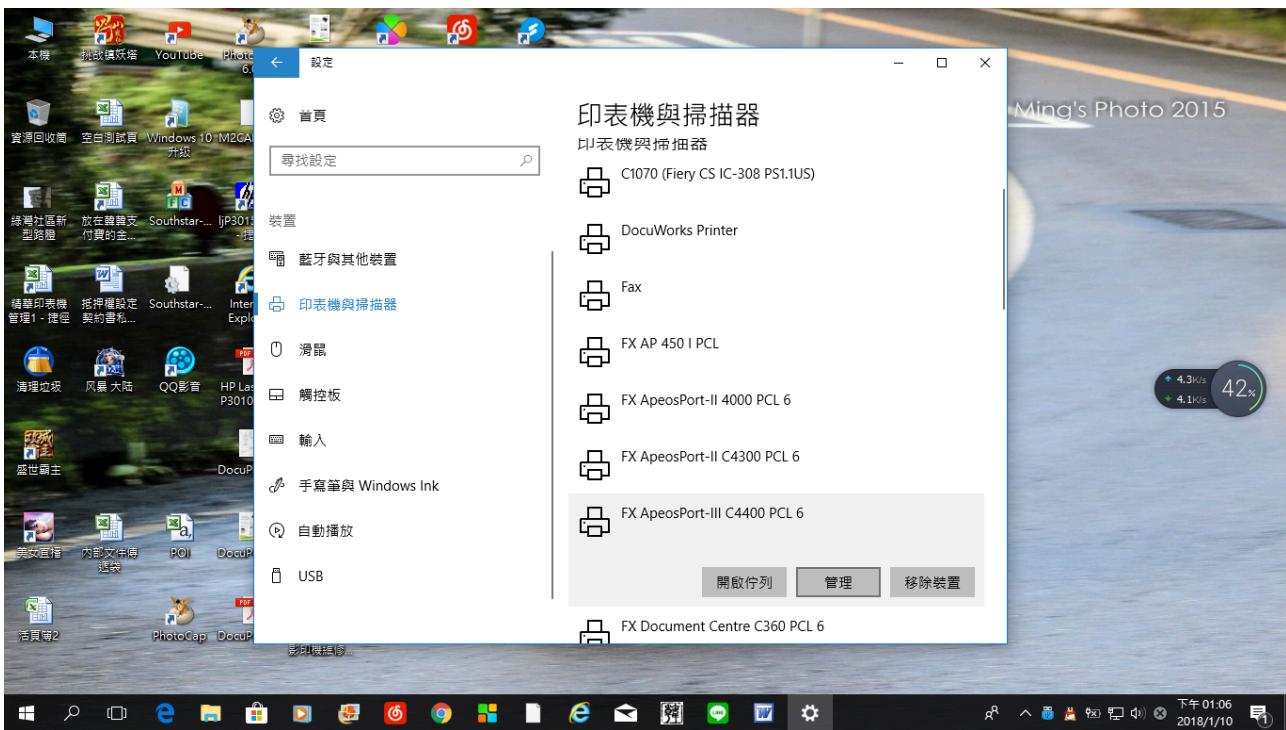


## 23. 選 FX ApeosPort-III C4400 PCL6的 管理

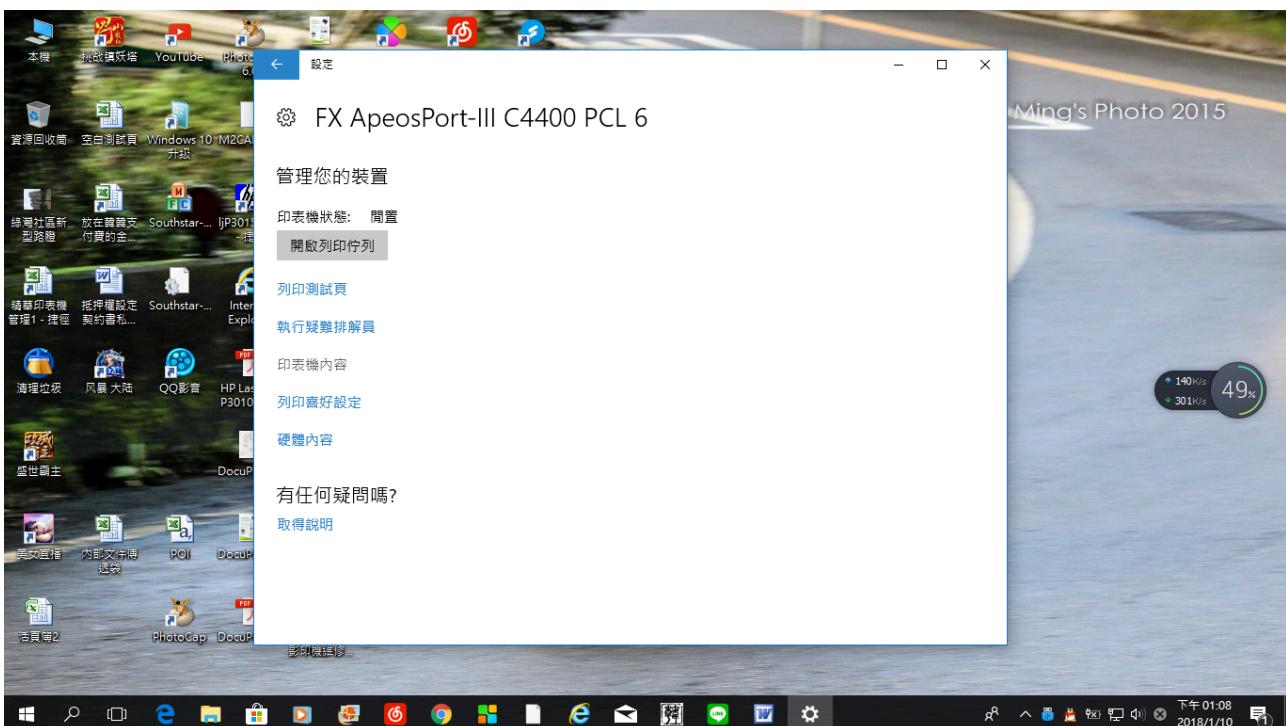


## 24. 選 印表機內容

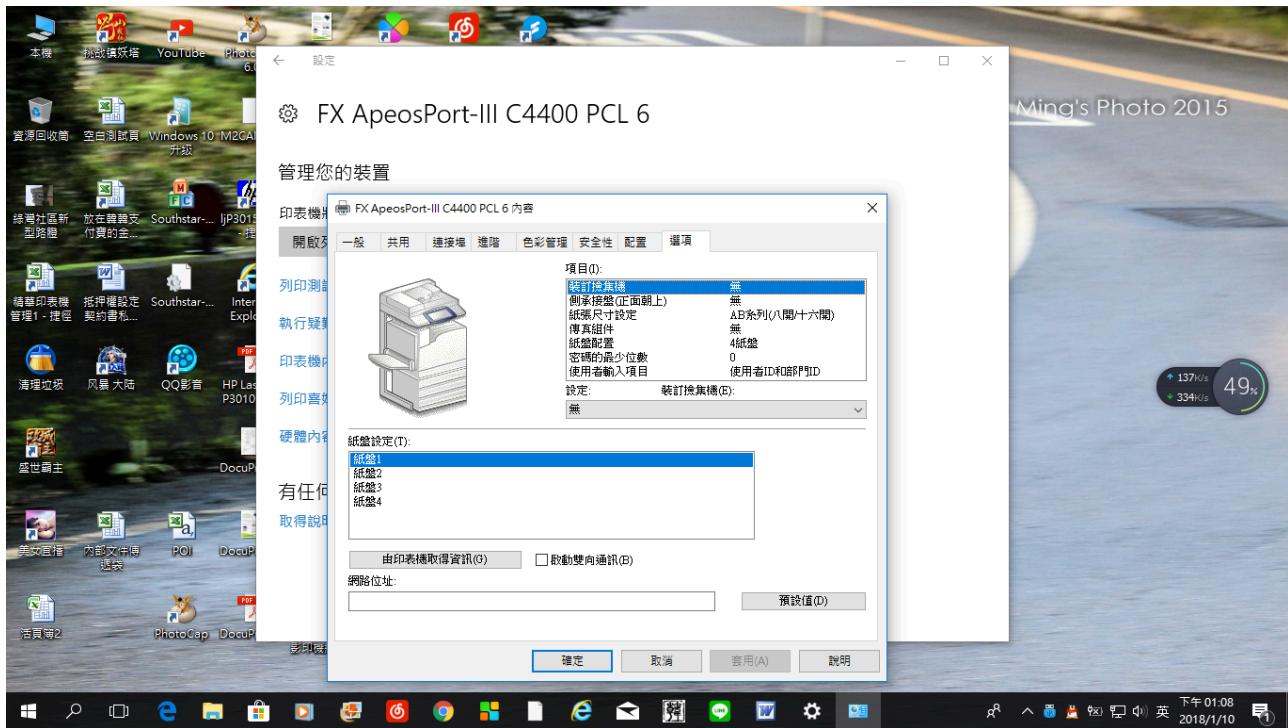


25. 選 選項 後 按 由印表機取得資訊 後 按 套用

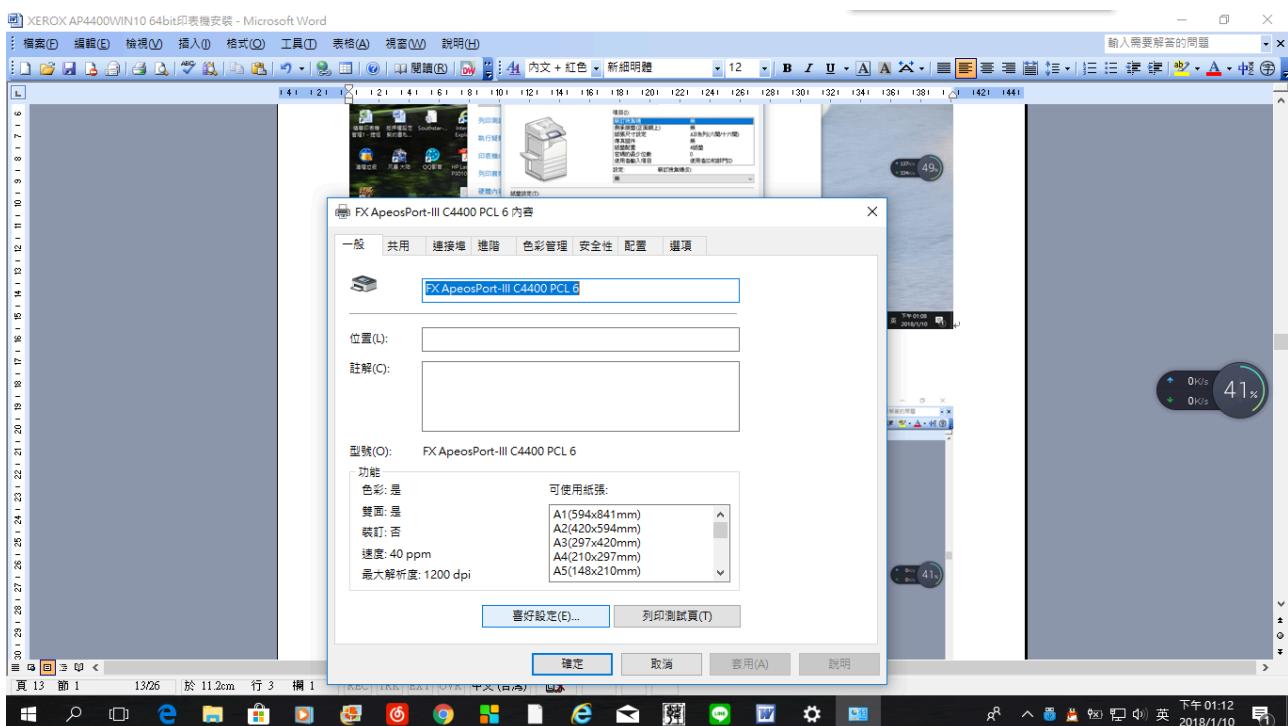


26. 選 一般 按 喜好設定

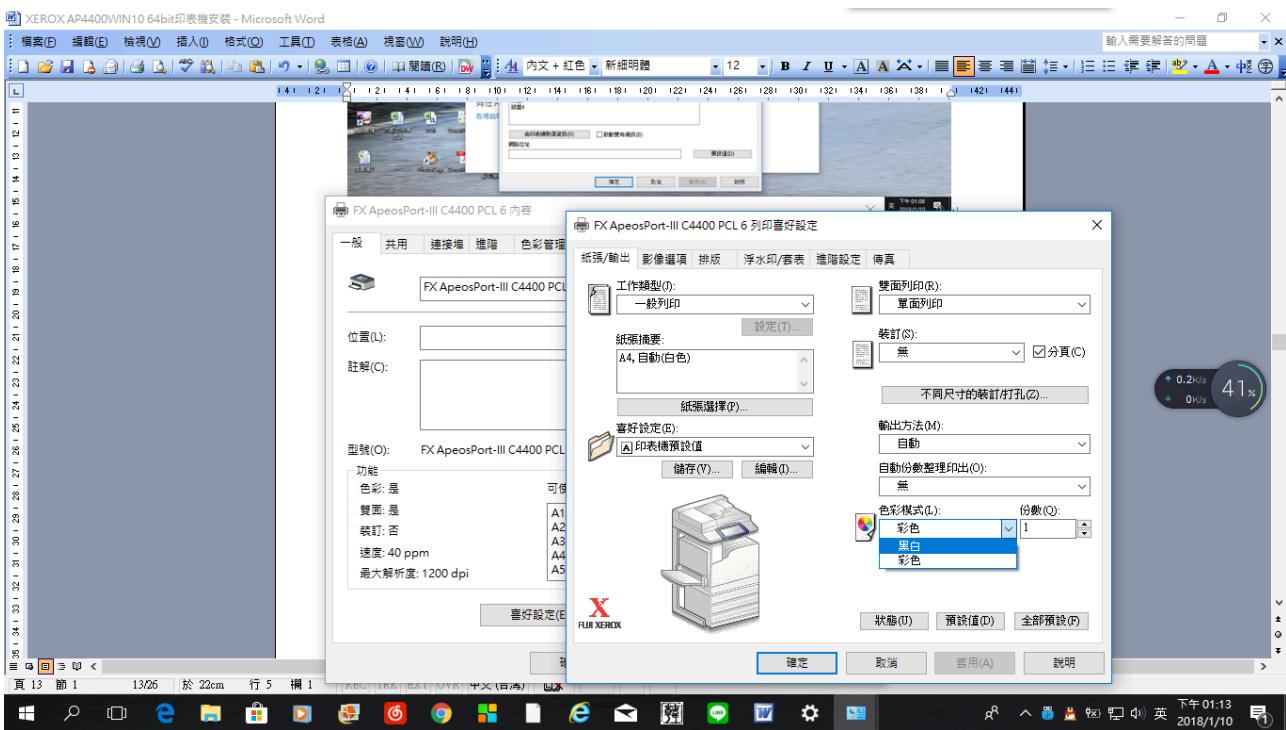


27.色彩模式選到黑白後按套用再按確定

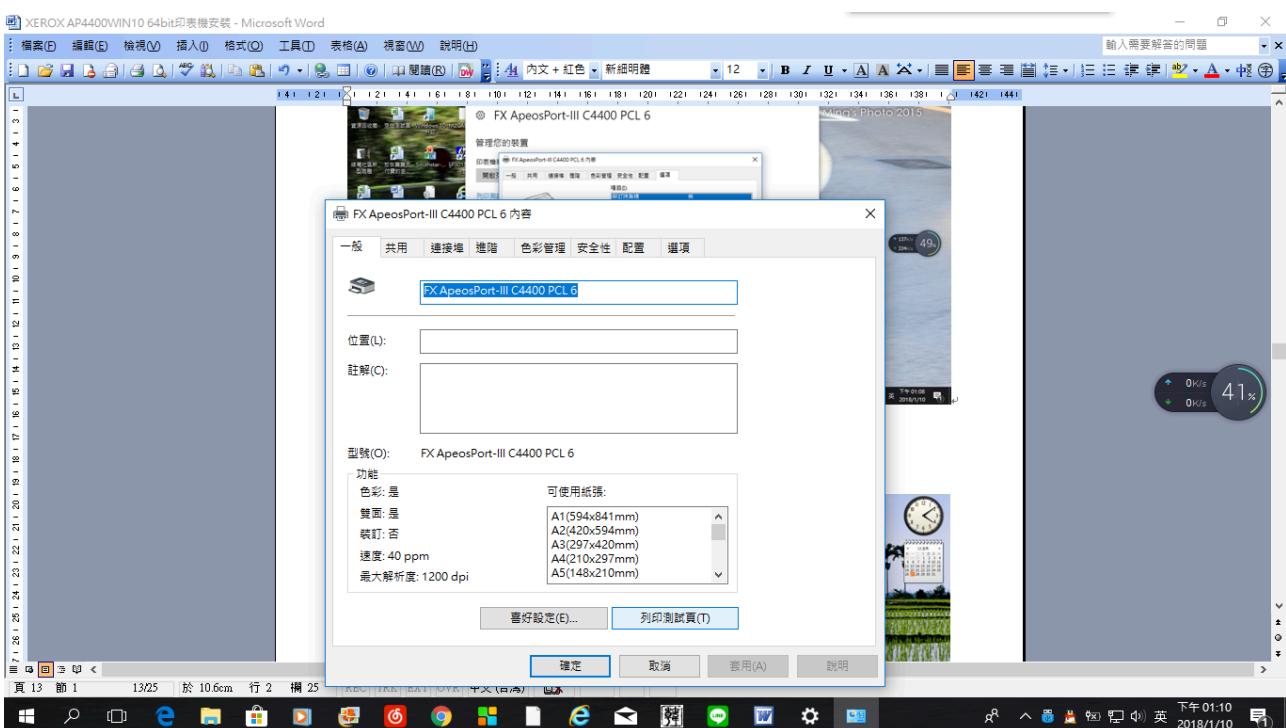


28.按列印測試頁如果有印出就代表安裝成功  
如果有要印表控管功能,必需做以下設定,方能列印:

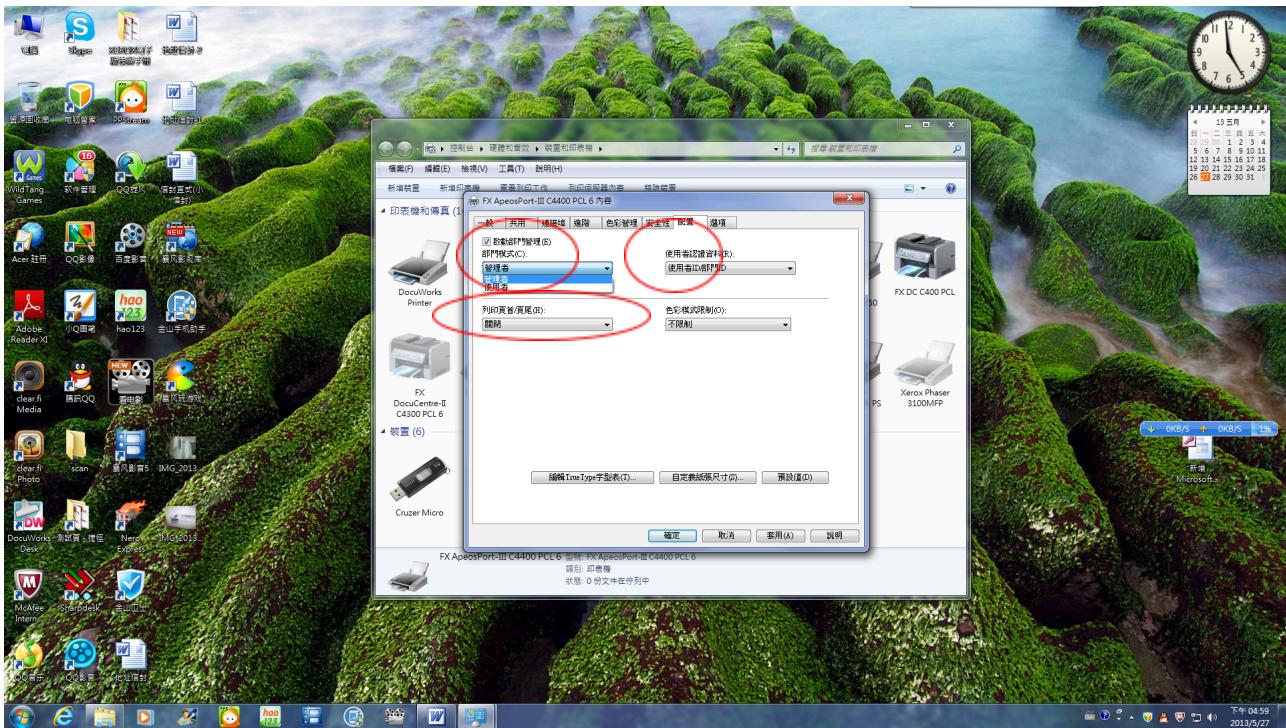


29.選到配置後啟動部門管理請打勾,部門模式選"使用者"按"認証資料設定"

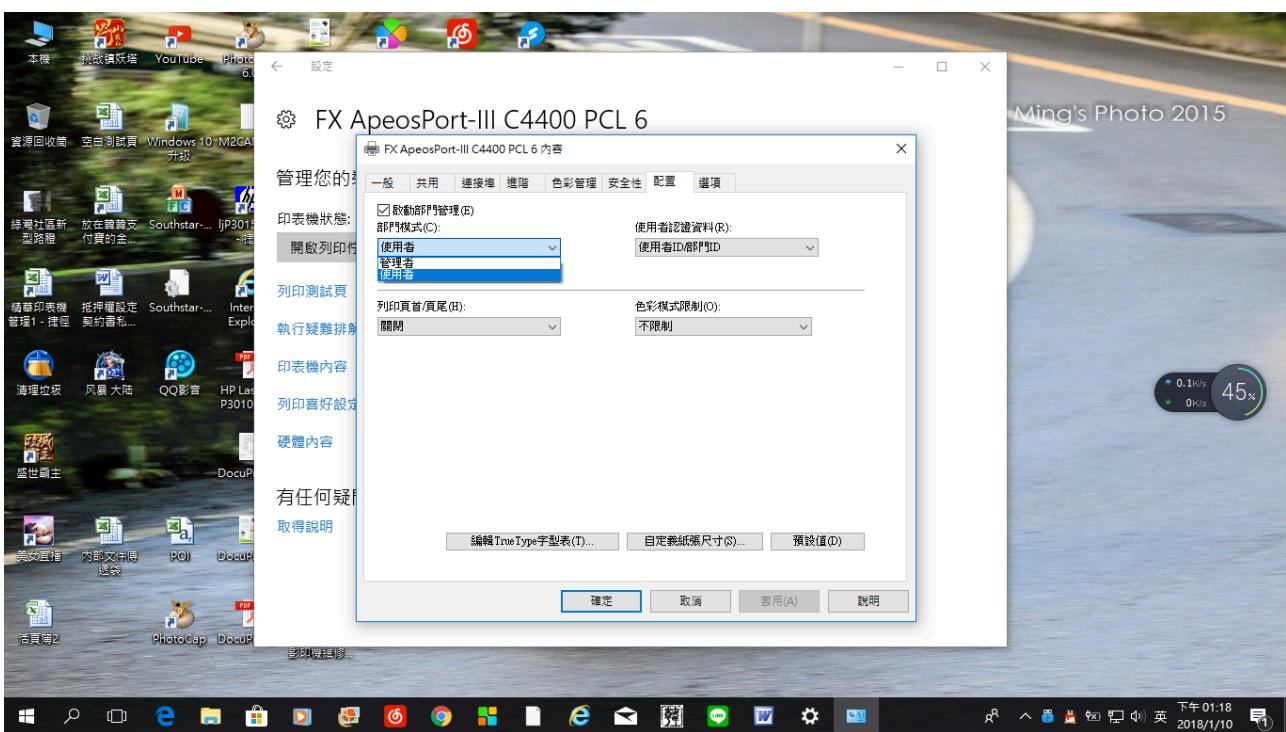


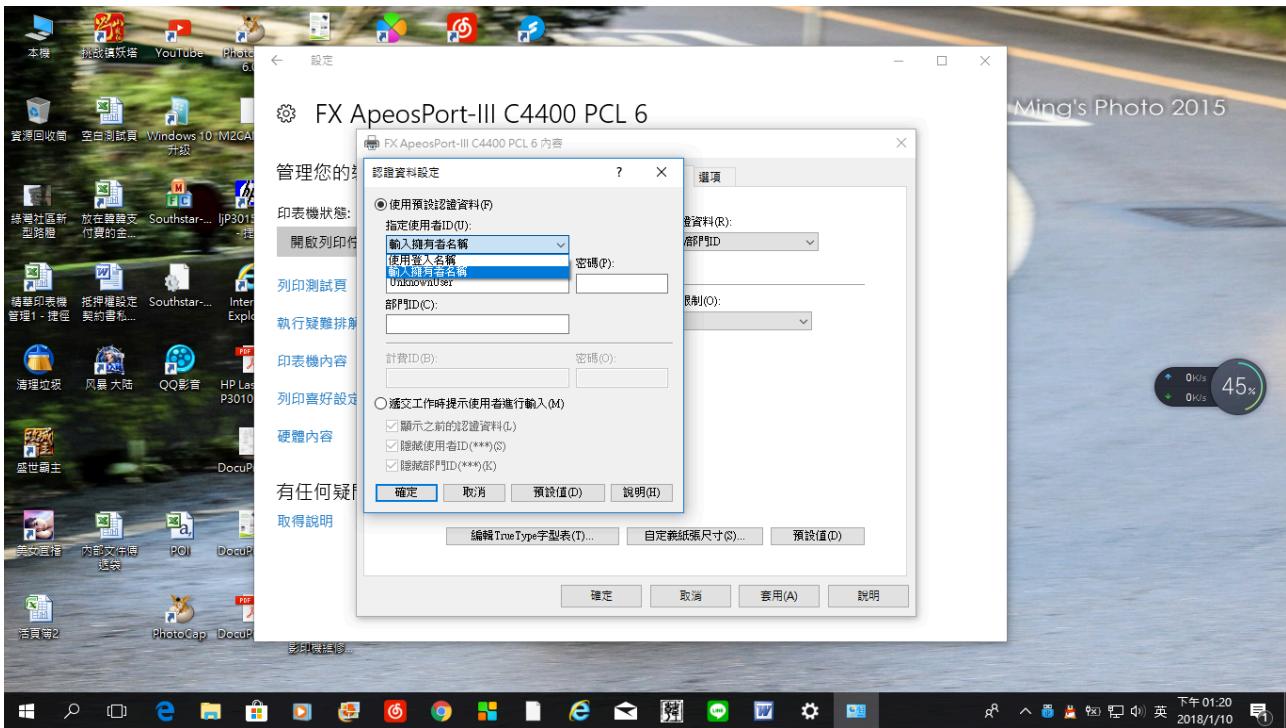

### 30. 選 輸入擁有者名稱

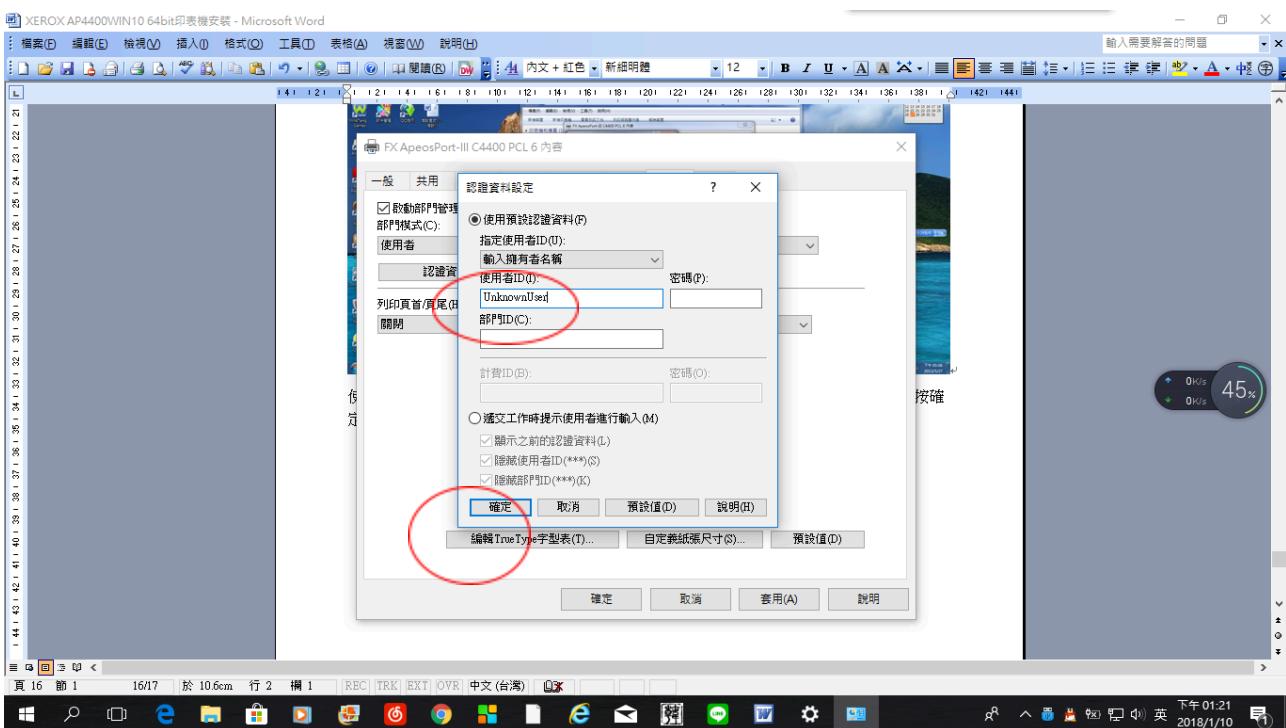

### 31. 使用者ID 輸入自己設定的密碼 例如:123456 ,密碼輸入當初設定的密碼,如123456 後 按確定 即可

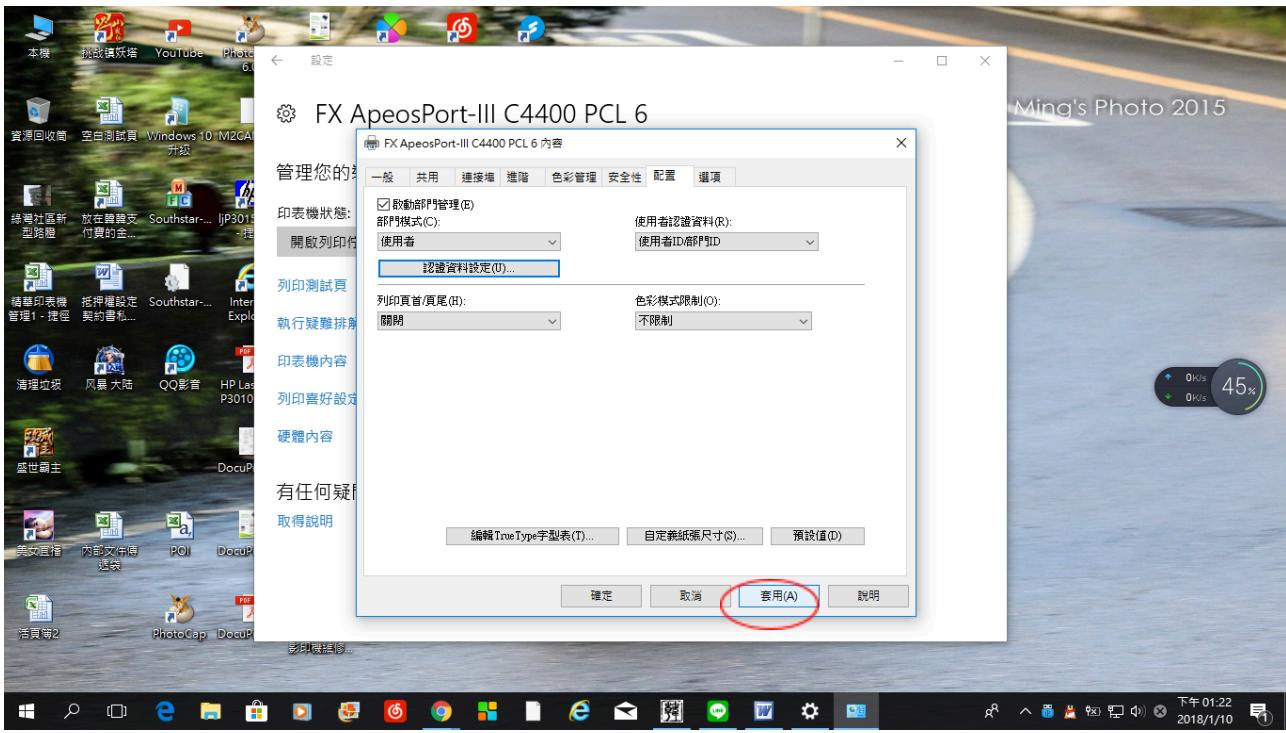

32.按 "套用" 即完成所有設定