Manuel Casio SE- S400 AVEC TIROIR 25 dép / 8 serv

*2 piles 1.5v aa, clefs tiroir d4 cles prog standar  boot ver 4581*

## *Début de journée (ouverture du Magasin)*

Vérifier si assez de papier, si besoin changer le rouleau de papier Th58mm/80m

Faire lecture X, pour vérifier si totaux à zéro : clef X, presser TOTAL/CA

## *Opération de vente  Si Erreur 08, il manque le code du vendeur*

## *Opération normale de vente avec ou sans ticket selon interrupteur*

Clefs « Reg »  CLK#  indiquer code caissier par touche CLK#  presser «vente... »  « Dép. Conc. » « Total/CA»

**Pour fermer annonce caissier par code, presser  SIGN OFF  et  ainsi votre caisse et bloquée**

Si «TOUCHE avec/sans ticket » = « Paper Saving », on peut quand même imprimer la dernière vente en pressant  touche « Post Recip ».

### *Pas de Vente (ouverture du tiroir)*

La touche «#/NS ouv. Tir» permet d'ouvrir le tiroir sans faire de vente

En cas de coupure de courant, on peut ouvrir le tiroir  en poussant la barrette dessous derrière  du tiroir.

….. La touche  #/NS ouv. Tiroir  peut aussi être utilise pour un numéro de référence…….

## *Signal d'erreur*

En cas d'erreur de manipulation, Presser la toucher « Effacer »  et continuer correctement votre opération

## *Correction et Annulation et Divers (ESC)*

⇒ Correction  En cas d'erreur de manipulation presser la touche «CLEAR »

⇒ Annulation (sur ticket)  Presser la touche «Ex tourne » Entrer montant à annuler presser sur le dép. désiré

⇒ Correction immédiate  Presser la touche «Corr immédiate» directement après la mauvaise opération.

⇒ Retour  Presser la touche «Ex tourne » Entrer montant à annuler presser sur le dép. Désiré

⇒ Annulation ticket  Presser la touche «Annul Ticket 236 »  et le ticket est annulé.

ATTENTION Si plusieurs articles a ex tourné, presser «**Ex tourne**" pour chaque article



©ACETognina20.11.2019

*2 piles 1.5v aa, clefs tiroir d4 cles prog standar boot ver 4581*

# Reset : (Si caisse BLOQUE) Tel : 0900 2016 00 (3 minutes gratuites puis Fr 2,50/minutes)

Clefs Off et tenir pressé la touche « Avance Ticket » (en haut à gauche) et en maintenant la touche pressé tourné la Clefs à droite sur Pgm et attendre 10 seconde avant de re lâcher la touche.

Sur l'écran : INIT 000000000000 presser Sous Total et sur l'écran FC FFFFFFFFF et dans les 10 seconde un ticket va sortir si votre caisse n'a pas une vrai panne sur le ticket FC :000000112540

## *DATE ET HEURE:*

- Clefs Pgm « 1 » « st » *jj mm aa* «X» « C » *** - Clefs P « 1 » « st » *HH MM* « X » « C »

***Vente en Euro (PO)***

***Clefs « Reg » ID, presser «vente... » « Dép. Conc. » « PO/EURO» « Sous Total » (on voit le total en Euro) si paiement en euro presser « Euro» indiquer la quantité d'Euro et presser «ns »***

***Modifier taux de change de l'EURO : si p3 = 2922 =220306100***

Clefs Pgm 3 « sous total » 2822 sous total « *1200* **1570** *30* » « Total/ca» **"sous-total"**

## *Changement de PRIX des articles dép. sur le clavier :*

**- Clef Pgm « 1 » « st » Entrer le nouveau PRIX (sans virgule) Touche «Touche désirée» Touche « ST »**

**Changement de PRIX par code PLU :**

- Clef Pgm 1 st Entré num. PLU st Entrer PRIX Touche ns touche ST

***Changement de TEXTE par code PLU pour model 300 :***

***Clef Pgm 2 Sous Total Entré num. PLU…… Entre 04 Sous Total entrer TEXTE suivi du 00 Touche ns et Sous Total***

## *Changement de TEXTE des départements sur le clavier de 72 t.:*

- Clef Pgm « 2 » « st » presser touche du dép désiré Entrer le nouveau TEXTE «Total» Touche « ST »

| **Fin du JOUR avec clefs position « Z » :** | | | |
|---|---|---|---|
| Imprimer journal EJ | | Clefs = Z | **Presser : « CHOIX»** «Total/ca» |
| | | | |
| Rap journée. | | Clefs = Z | Presser touches : «Total/ca» |
| ***Fin du MOIS Remise à Zéro avec clefs position « Z » :*** | | | |
| ***Rap mois*** | | ***X2/Z 2*** | ***«CHOIX» «Total/ca »*** |
| *Lectures diverses :* | | | |
| ***Lecture Jours*** | | ***Clef x*** | ***Presser la touche*** «Total/ca» |
| ***Lecture Mois*** | | ***Clef x2*** | ***«CHOIX»*** «Total/ca» |



©ACETognina20.11.2019

# Manuel Casio SE- S400 AVEC TIROIR 25 dép / 8 serv

*2 piles 1.5v aa, clefs tiroir d4 cles prog standar boot ver 4581*

***ATTRIBUER D'UN LIEN AVEC t un Département à un article -PLU :***

- Clefs position P « 3 » « st » num article PLU « plu » Enregistrer le numéro du dep 1/20 « TOTAL » **"st"**

***Changement de TEXTE du cliché : (5 premières lignes max 24 caractères)***

- Clefs P 2 st xx numéro ligne « ch »Touche « st » Entrer nouveau TEXTE Presser « CA » Touche « ST »

***Changement de TEXTE du Vendeur max 8 vendeurs***

- Clefs P 2 st xx numéro vendeur « clk/id » Entrer nouveau TEXTE Presser «CA » « Sous Total »

***Modifier code secret du vendeur : (FSC 072) Si E 09 = erreur code secret du programmeur***

- Clefs P « 3 » « st » « ca » …… « st » num du vendeur 1/6 « 07 » Enregistrer numéro code secret xxxx « CA » **"st"**

***Pour modifier le halo P3 status halo(15-66) et min 07-66 = 2***

- Clefs P 3 st 1566 « st » « 30000 » dep ou touches plu « ST »

***Pour modifier les TVA de 7,7% et 2,5% et ….leur textes (dès le 1.1.2018 nouvelle TVA)***

- Clefs P 3 st 0125 « st » « 7.7 » CA et 0000 et « CA» et 5003 et CA et « ST »

ou

- Clefs P (si E008 active le caissier et si E009 entrer le mot de passe en pressant la touche CA/Total et si les ____ entre le mot de passe a 4 chiffres et pesser Sous Total)

Et avec les "flèches" place vous sur "Taxes" (Option Taux et Arrondi et Type de Calcule) :

1) Pour le Taux choisire la Taxe1 ou 2 ou 3 et entrer le taux désire soit 7.7 ou 2.5 et presser la touche CA/Total et Sous Total pour terminer

2) Pour l'Arrondi, choisire l'arrondi par défut pour les diverse taxes.

3) Pour le Type de Calcule, choisire (3 choix, en Suisse on utilise le taux TTC don't TV) 3 st 1566 « st » « 30000 » dep ou touche plu « ST »

4) Pour modifier le « texte » TVA 7,7% il faut le modifier avec le programme P 2 :

Soit descendre à la position « Prog. Système » et « CA/Total » et «2 » et « Sous Total » et il faut connaitre l'adresse du fichier à modifier, chez ACE Tognina, le 3301 = Soumis TVA 1 et 3401 = TVA 7,7% et 3501 = Soumis TVA 2 et 3601 = TVA 2,5%.

Et si sur l'écran il y a bien P02, tiper l'adresse 3401 et « Sous Total » et …modifier le texte qui se voit sur votre affichage et pour finire validez votre nouveau texte avec « CA/Total » et « Sous Total »

PS truc pour modifier le texte de TVA 7,7% = Vers la droite = 00 Effacer = . Shift noir= Po Caps blanc = PA et pour la virgule presser 14 x la touche 7 et pour % 22 x le 7



©ACETognina20.11.2019

# Manuel Casio SE- S400 AVEC TIROIR 25 dép / 8 serv

*2 piles 1.5v aa, clefs tiroir d4 cles prog standar  boot ver 4581*

***Divers fsc***

TRG P3 0707 ST 67 ST 100 000 CA ST  ET P3 1622 = 0120000070 OU 71 et texte p2 34-23  ticket banquet

Pour Charger IPL copier dates sur la carte SD root, metre dams la caisse , déconnectez 220v , maintenitre touche avance Journal et power on

Sur l'écran BTINIT tiper 4444 9999  Sous Total  30  Sous Total et ipl se charge

Pour reset les Totaux  avec 888 888 888 8 et la touche en dessus à droite du sous Total

Pour programmer avec le CEx et une carte mémoire SD, il faut créer sur Cex un fichier pour model SES400 AplVers

Dans les Option sur Extern SD-Krte in D:\ pas metre casio!

Sur la caisse (si pas formate la Sd l formater et Sauver) et Programme vers SD Backup =  File092P.092

Ok on importe le ficher 092

Pour modifier du cep ….et Export CF  et sur la Caisse Pgm SD Karten Total  Recevoir Prog de la Sd et Total Total que si le Z était déja fait sur la caise

Pour fr  p2  01-23  = Fr……. Avec id = p3  2722 40(8x0)  Sans id  p3  2722 = 0 pour id off après total, il faut creer un arrangement  tipe 138 total sign off …. Avec Filigramme  P1  1  ch  st  sans filigramme  p1  0  ch  st  Logo divers avec help…….

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | | 0 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 222 | Num caisse | | | | | | | | | | | |
| 322 | | | 1 | | | | | | | | | |
| 422 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 522 | Imp.prix unité sur ticket | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Programmation D2: 4=OUI, 0=NON |
| 622 | | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1522 | | | | | | | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1622 | Banquet et Imp.(GT) sur le Rapport Z jour | | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | Prog. GT D1 et 2 et 3: 1=NON, 0=OUI |
| 1722 | Produire une faut quand le journal est plain (>IPL 4527 | | | | | | | | | | | Programmation D1 : 1=OUI, 0=NON<br>Quand on a programmé le 0, la caisse n'écrit plus dans le journal, si le mémoire journal est plain ! |
| 1922 | Ticket double hauteur | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Normal 0 |
| 2022 | | | | | | | | | | | | |
| 2122 | Commande message | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Normal 200000 |
| 2522 | Restriction 0/5 ct | | | | | | | | | | 5 | |
| 2722 | Avec no id et Dénoncer le caissier/vendeur automatiquement après XX seconds (0=fonction n'est pas activer) | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | M | Sans id = 0 et Programmation D1-2: 00-99 |



©ACETognina20.11.2019

# Manuel Casio SE- S400 AVEC TIROIR 25 dép / 8 serv

*2 piles 1.5v aa, clefs tiroir d4 cles prog standar  boot ver 4581*

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2822 | Euro 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | Exemple a 1.500 |
| 2922 | Euro 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3022 | Dès ipl 5017 pour imp. foncé | | | | | | | | 2 | 0 | 0 | D3 +2 |



**©ACETognina20.11.2019**

*2 piles 1.5v aa, clefs tiroir d4 cles prog standar  boot ver 4581*

Pour la gamme SE-S400/3000 et SE-C450/3500 existe une nouvelle option pour améliorer l'impression ticket/journal.
Procéder :
PGM 3, adresse 3022, D3 + 2.
À partir de l'IPL version 5017.

Charger IPL
Copiez les dates sur la carte SD Root
Mettez la carte dans la caisse
Déconnectez le courant
Appuyez la touche Journal feed et connectez le courant
Sur écran vous voyez BT-INIT
Appuyez 44449999 et Subtotal
Appuyez 30 et Subtotal
IPL se charge

Programmation additionnelle pour les Modèles SE-Séries

Description: Imprimer le prix unité sur le ticket
Adresse / Bit: 5-22 / D2
Programmation: 4=OUI, 0=NON

Description: Imprimer le grand total (GT) sur le Rapport Z jour
Adresse / Bit: 16-22 / D1
Programmation: 1=NON, 0=OUI

Description: Imprimer le grand total (GT) sur le Rapport Z Périodique 1+2
Adresse / Bit: 16-22 / D2
Programmation: 1=NON, 0=OUI

Description: Imprimer le dernier grand total (LAST GT) sur le Rapport Jour Z
Adresse / Bit: 16-22 / D3
Programmation: 1=OUI, 0=NON

Description: Imprimer le dernier grand total (LAST GT) sur le Rapport Périodique 1+2
Adresse / Bit: 16-22 / D4
Programmation: 1=NON, 0=OUI

Description: Même articles/départements cumulation sur le ticket
Adresse / Bit: 17-22 / D3
Programmation: 4=OUI, 0=NON

Description: Dénoncer le caissier/vendeur automatiquement après XX seconds (0=fonction n'est pas activer)
Adresse / Bit: 27-22 / D1-D2
Programmation D1-2: 00-99

Description: Détecteur pour la contrainte de tiroirs
Adresse / Bit: 10-22 / D5
Programmation: 2=NON, 0=OUI

Description: Sauvegarder le journal électronique sur RAC pendant le 'rapport Z jour' pour les SE-300
Adresse / Bit: 17-22 / D1
Programmation: 4=OUI, 0=NON
Pour les SE-2000
Adresse / Bit: 17-22 / D1
Programmation: 5=OUI, 0=NON

Description: Dénoncer le caissier/vendeur automatiquement après sorti ticket
Adresse / Bit: 26-22 / D4
Programmation: 4=OUI, 0=NON

Description: Produire une faut quand le journal est plain (>IPL 4527)
Adresse/ Bit: 17-22 / D1
Programmation D1 : 1=OUI, 0=NON
Quand on a programmé le 0, la caisse n'écrit plus dans le journal, si le mémoire journal est plain !



©ACETognina20.11.2019

*2 piles 1.5v aa, clefs tiroir d4 cles prog standar  boot ver 4581*



## Pour remplacer le rouleau de papier du journal






### Point 1

Mettre le sélecteur de mode en position REG et retirer le couvercle de l'imprimante.



### Point 2

Appuyer sur FEED pour faire avancer le papier de 20 cm environ.



### Point 3

Couper le papier du journal à un endroit où rien n'est imprimé.



### Point 4

Retirer la bobine réceptrice de son support.



### Point 5

Retirer le guide de papier de la bobine réceptrice.



### Point 6

Sortir le journal imprimé de la bobine.



### Point 7

Ouvrir le bras du cylindre.



### Point 8

Retirer l'ancien rouleau de papier de la caisse enregistreuse.



### Point 9

Insérer un nouveau rouleau.

Passer à l'étape 3 de la page 12 de ce manuel.



## Pour remplacer le rouleau de papier des tickets de caisse



### Point 1

Mettre le sélecteur de mode en position REG et retirer le couvercle de l'imprimante.



### Point 2

Ouvrir le bras de cylindre.



### Point 3

Retirer l'ancien rouleau de papier de la caisse enregistreuse.

### Point 4

Insérer un nouveau rouleau.

Passer à l'étape 3 de la page 11 de ce manuel.

## Options

**Rouleau de papier P-5880T**

**Housse imperméable WT-89**

B



©ACETognina20.11.2019

*2 piles 1.5v aa, clefs tiroir d4 cles prog standar  boot ver 4581*

## En cas de problème

Cette section explique ce qu'il faut faire en cas de problème de fonctionnement.

### En cas d'erreur

Les erreurs sont indiquées par des codes d'erreur. Le cas échéant, il suffit en principe de se reporter au tableau suivant.

Appuyer sur la touche [C] et se reporter à la section de ce guide traitant de l'opération à effectuer.

| Code d'erreur | Message | Signification | Solution |
|---|---|---|---|
| E001 | Wrong mode | Changement de position du sélecteur de mode avant la finalisation. | Remettre le sélecteur de mode dans sa position originale et finaliser la transaction. |
| E003 | Wrong operator | L'employé inscrit n'est pas celui qui a effectué le suivi de l'enregistrement des chèques. | Entrer le numéro de chèque correct ou effecter le numéro d'employé approprié. |
| E004 | Error TNTT/FC | Initialisation ou opération de déverrouillage d'unité en cours. | Terminer l'opération. |
| E008 | Please sign on | Enregistrement sans entrer de numéro d'employé. | Entrer un numéro d'employé. |
| E010 | Close the drawer | Le tiroir reste ouvert plus longtemps que la durée programmée (alarme de tiroir ouvert). | Fermer le tiroir. |
| E011 | Close the drawer | Tentative d'enregistrement alors que le tiroir-caisse est ouvert | Fermer le tiroir-caisse. |
| E016 | Change back to REG mode | Deux transactions de suite remises en mode de remboursement. | Passer dans un autre mode et revenir en mode RF pour la prochaine transaction. |
| E017 | Enter CHK/TBL number | Tentative d'enregistrement d'un article sans entrer de numéro de chèque. | Entrer un numéro de chèque. |
| E018 | Enter Table number | Tentative d'enregistrement d'un article sans entrer de numéro de tableau. | Fanner un numéro de tableau. |
| E019 | Enter number of customers | Tentative de finalisation de l'opération sans entrer le numéro de client. | Entrer le numéro de client. |
| E021 | No DEPT link | Aucun PLU lié à un service n'est enregistré. | Corriger le programme. |
| E026 | Enter condiment/ preparation PLU | Aucun PLU de condiment/préparation n'est enregistré. | Enregister un PLU de condiment/préparation. |
| E029 | In the tender operation | Enregistrement d'article impossible pendant une soumission partielle. | Finaliser la transaction. |
| E03? | Press ST key | Tentative de finalisation d'une transaction sans confirmation du sous-total. | Appuyer sur la touche <SUBTOTAL>. |
| E033 | Enter tendered amount | Tentative de finalisation d'une transaction sans saisie du montant de la soumission. | Saisir le montant de la soumission. |
| E035 | Change amount exceeds limit | Montant de la monnaie à rendre supérieur à la limite programmée. | Saisir de nouveau le montant de la soumission. |
| E036 | Remove money from the drawer | Le contenu du tiroir est supérieur à la limite programmée. | Effectuer un remboursement. |
| E037 | Digits or amount limitation over | Erreur de validation du nombre de chiffres supérieur/ inférieur | Entrer le montant correct. |
| E038 | Perform money declaration | Emission de relevé sans déclaration des espèces en caisse. | Faire une déclaration de montan. |
| E040 | Issue guest receipt | Cette erreur n'apparaît que lorsque cette fonction est activée. Tentative d'enregistrement d'une nouvelle transaction sans émission de ticket pour le client. | Emettre un ticket pour le client. |
| E046 | REG buffer full | Mémoire d'enregistrements pleine. | Finaliser la transaction. |
| E049 | CHECK memory full | Mémoire d'index de suivi des chèques pleine. | Finaliser et fermer le numéro de chèque actuellement utilisé. |
| E060 | DETAIL memory full | Mémoire des détails de suivi des chèques pleine. | Finaliser et fermer le numéro de chèque actuellement utilisé. |
| E05? | CHK/TBL No. is occupied | Tentative d'utilisation de la touche <New Check> pour ouvrir un nouveau chèque en utilisant un numéro qui est déjà utilisé dans la mémoire de suivi des chèques. | Finaliser et fermer le chèque qui utilise actuellement le numéro que vous souhaitez utiliser ou utiliser un autre numéro de chèque. |
| E053 | CHK/TBL No. is not opened | Tentative d'utilisation de la touche <Old Check> pour ouvrir un nouveau chèque en utilisant un numéro qui n'est pas utilisé pour un chèque existant dans la mémoire de suivi des chèques. | Utiliser le numéro de chèque correct (pour rouvrir un chèque qui est déjà dans la mémoire de suivi des chèques) ou utiliser la touche <New Check> pour ouvrir un nouveau chèque. |
| E075 | Negative balance cannot be finalized | Tentative de finalisation d'une transaction alors que le solde est inférieur ou égal à zéro. | Enregistrer un ou plusieurs articles jusqu'à ce que le solde soit un montant positif. |

## En cas de problème

| Code d'erreur | Message | Signification | |
|---|---|---|---|
| E101 | PLU maintenance file full. Press <#2> to exit | Maintenance directe de PLU par balayage/fichier de maintenance par lots à saturation. | Terminer la ma |
| E103 | PLU Code is not exist. Input the PLU code | Le code PLU n'existe pas dans le fichier. | Entrer le code |
| E105 | PLU file full | Fichier PLU de balayage plein. | Modifier l'artic |
| E106 | Item exists in the PLU FILE | L'article désigné existe déjà dans le fichier PLU de balayage. | |
| E112 | Close the journal platen arm. | Le bras du cylindre du journal est ouvert. | Fermer le bras |
| E114 | Close the receipt platen arm | Le bras du cylindre de réception est ouvert. | Fermer le bras |
| E133 | Negative balance is not allowed | Tentative d'enregistrement <-> ou <CPN> alors que le solde devient négatif. | Entrer le monta |
| E146 | Arrangement file full | Le fichier de classement est plein. | Définir correct |
| F200 | Insert RAC | RAC est réglé. | Définir le RAC |
| E201 | Illegal Format | RAC avec un format erroné | Formater la R |
| E202 | File not found | Le fichier désigné est introuvable dans la RAC. | Entrer un nom |
| E205 | File already exist. | Ecriture impossible, parce que le fichier désigné se trouve déjà dans la RAC. | Vérifier l'opér |

## Quand le symbole ✳ s'affiche à l'éc

- Mémoire du journal électronique presque saturée et mémoire pleine

**Important !**

- Lorsque la machine affiche ce symbole, sortir le re électronique (le cas échéant) et remettre immédi




Symbole de la mémoire du journal électronique près

### Si le tiroir-caisse ne s'ouvre pas !

En cas de coupure de courant ou de panne, le tiroir-caisse ne s'ouvre pas automatiquement. Toutefois, il est possible de l'ouvrir en tirant le loquet (voir ci-dessous).



C




©ACETognina20.11.2019


# Manuel Casio SE- S400 AVEC TIROIR 25 dép / 8 serv

*2 piles 1.5v aa, clefs tiroir d4 cles prog standar  boot ver 4581*

A

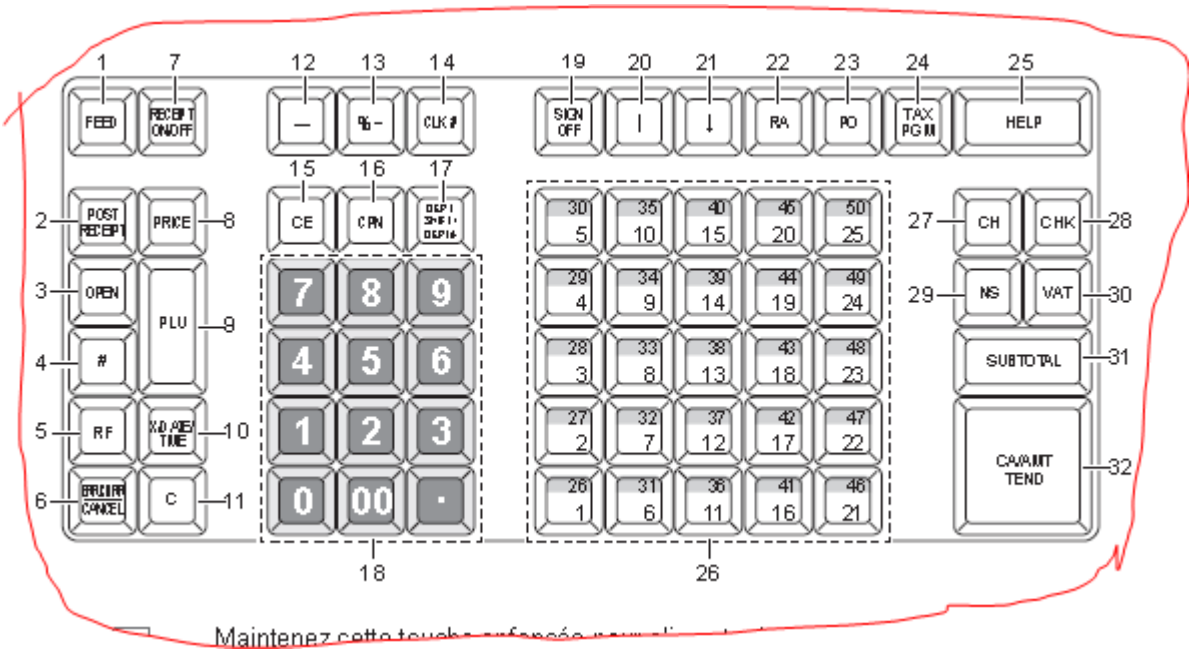


B

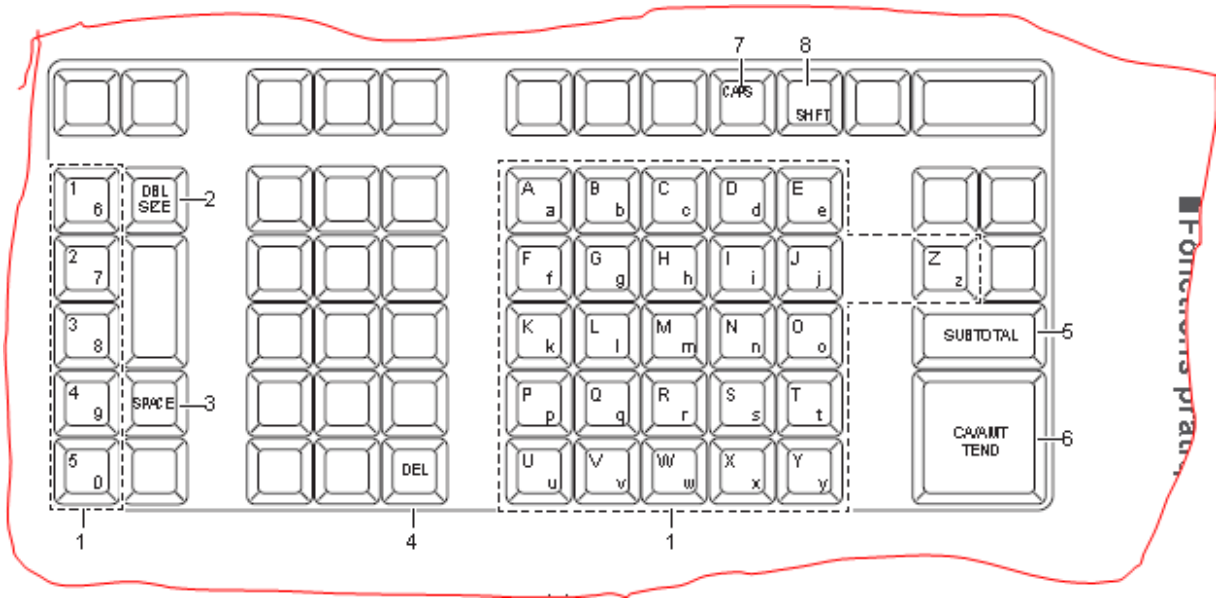


C



©ACETognina20.11.2019

*2 piles 1.5v aa, clefs tiroir d4 cles prog standar  boot ver 4581*

C.E.Single d'installation pour le SE-C300 et SE-S300

Ici est de décrire brièvement ce qui doit être respecté,

Programme C.E.Single pour les modèles de la caisse Casio SE-C300

Pour installer.

1. téléchargement

Enregistrez le programme à votre modèle de caisse enregistreuse CASIO sur votre

Calculatrice dans n'importe quel répertoire.

2. installation

Exécutez le fichier et suivez les

Instructions d'installation.

L'installation devrait être pour une fonction sans problème dans le

Répertoire C:\Casio sont installés.

3. fonctionnement

Dans le C.E.Single ouvert, vous voyez le programme de la fonction

« Menu aide », un manuel pour les

C.E.Single.

Remarque :

Pour la communication entre votre ordinateur et la billetterie

besoin d'un câble de connexion spécial, qui vous

Hotline de caisses enregistreuses Casio au 0900 2016 00

(2,50 fr/min depuis un poste fixe. Prix des services mobiles peuvent varier.)

pouvez acheter.

Dans un package, vous pouvez également le câble avec le

Programmes de C.E.Single, un programme de chargement de graphiques, ainsi que d'une

achat individuellement pour chaque disposition de clavier.



©ACETognina20.11.2019

*2 piles 1.5v aa, clefs tiroir d4 cles prog standar  boot ver 4581*

d
Installation C.E.Single für die SE-C300 und SE-S300
Hier soll kurz beschrieben werden, was zu beachten ist, wenn Sie das

Programm C.E.Single für die Casio-Kassenmodelle SE-C300 und
SE-S300 installieren möchten.
1. Download
Speichern Sie das Programm Ihres Casio-Kassemodells auf Ihrem
Rechner in ein beliebiges Verzeichnis.
2. Installation
Führen Sie die gewählte Datei aus und befolgen Sie die
Installationsanweisungen.
Die Installation sollte für eine störungsfreie Funktion in das
Verzeichnis C:\Casio installiert werden.
3. Bedienung
Im geöffneten C.E.Single Programm finden Sie unter der Funktion
„Anzeige des Hilfemenüs“ eine Bedienungsanleitung zum
C.E.Single.
Hinweis:
Für die Kommunikation zwischen Ihrem Rechner und der Kasse
benötigen Sie ein spezielles Verbindungskabel, welches Sie bei der
Casio Kassen-Hotline unter 01805-528650
(14ct/Min. aus dem Festnetz. Mobilfunkpreise können abweichen.)
erwerben können.
In einem Gesamtpaket können sie dort auch das Kabel mit dem
C.E.Single Programmen, einem Graphik Loader Programm, sowie ein
individuell zu gestaltendes Tastaturlayout erwerben.

D
01/01/14



©ACETognina20.11.2019

*2 piles 1.5v aa, clefs tiroir d4 cles prog standar  boot ver 4581*

# CAISSE ENREGISTREUSE ELECTRONIQUE

# SE-S400/3000

## MANUEL DE PROGRAMMATION

## 3. Initialisation

Avant d'être programmé, la SE-S doit être initialisée.

### 3.1. Initialisation générale (RAZ complet)

Cette opération doit être effectuée lors de la mise en service de la SE-S300 et permet d'initialiser la SEC300 selon son utilisation, scanning, ou gestion de tables. Tous les compteurs financiers seront remis à zéro et la programmation effacée.
Positionner la clef sur OFF
Appuyer sur la touche **FEED (pour SES400)** ou **JOURNAL FEED (pour SES3000)**
Positionner la clef sur PGM en restant appuyé sur la touche
Relâcher la touche , l' l'écran affiche « 0000000000 »
**Taper pour SES400 :**
**112542 (pour le mode scanning) ou 112540 (pour le mode sans scanning) et la touche**
**Ou**
**Taper pour SES3000 :**
**113042 (pour le mode scanning) ou 113040 (pour le mode sans scanning) et la touche**
Lorsque l'initialisation est terminée, un ticket est édité avec le code d'initialisation sélectionné.



©ACETognina20.11.2019