

Комплект амбиентной контурной подсветки салона автомобиля

«18 в 1»

Руководство пользователя



Описание

Благодарим вас за выбор нашей оригинальной продукции - Универсальная контурная LED подсветка ARGB авто 18 в 1! Для того, чтобы лучше использовать все возможности, пожалуйста, прочитайте это руководство перед использованием.

Система многоцветной LED подсветки салона объединяет 18 элементов контурной и фоновой подсветки салона в единое целое. Создайте свою индивидуальную атмосферу подсветки салона при помощи смартфона. Включите режим синхронизации с музыкой и цвета будут меняться в такт мелодии. Изменять яркость, режимы и цвет возможно и с миниатюрного пульта. Система выглядит, как штатный элемент интерьера салона, работает от сети 12 вольт.

Удобное управление через телефон дает возможность менять режимы цветного LED освещения в зависимости от настроения и регулировать интенсивность света (47 вариаций). Для этого нужно всего лишь установить приложение на смартфон и воспользоваться беспроводным пультом через Bluetooth подключение.

С монтажом справятся не только профессионалы, но и обычные любители тюнинга авто. Легко разрезается по нужному размеру, а диодные лампы характеризуются длительным сроком службы и низким энергопотреблением.

Универсальная AMBIENTная контурная подсветка 18 в 1.

[Артикул WB: 248189806](#)

[Артикул OZON: 1868144565](#)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Лента контурной подсветки RGB LED на панель 1100мм - 1шт;
- Лента контурной подсветки RGB LED на панель 250мм - 1шт;
- Главный блок управления - 1шт;
- Лента контурной подсветки RGB LED в дверь 750мм - 4шт;
- Плафон подсветки ниш ручек двери RGB LED - 4шт;
- Плафон подсветки боковых карманов RGB LED - 4шт;
- Плафон подсветки области ног RGB LED - 4шт;
- Кнопка переключения режимов N подсветка ног при долгом удерживании выключается, S подсветка ручек - при долгом удерживании выключается;
- Сопутствующие блоки управления – 4 шт;
- Монтажный набор (скребок, скотч 3М, элементы из двухстороннего скотча для наклейки лампочек).

Универсальная AMBIENTная контурная подсветка 18 в 1. Черные ленты

[Артикул WB: 458201968](#)

[Артикул Озон 3619851391](#)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Лента контурной подсветки RGB LED на панель 1100мм - 1шт;
- Лента контурной подсветки RGB LED на панель 250мм - 1шт;
- Главный блок управления- 1шт;
- Лента контурной подсветки RGB LED в дверь 750мм - 4шт;
- Плафон подсветки ниш ручек двери RGB LED - 4шт;
- Плафон подсветки боковых карманов RGB LED - 4шт;
- Плафон подсветки области ног RGB LED - 4шт;
- Кнопка переключения режимов N подсветка ног при долгом удерживании выключается, S подсветка ручек - при долгом удерживании выключается;
- Сопутствующие блоки управления – 4 шт;
- Монтажный набор (скребок, скотч 3М, элементы из двухстороннего скотча для наклейки лампочек).

Характеристики

Напряжение: 12 В

Материал изделия: Abs-пластик, медь

Сила тока (А): 10 А


Вес товара с упаковкой (г): 650 г

Габариты:

Длина упаковки: 10,5 см

Высота упаковки: 5,5 см

Ширина упаковки: 45,5 см

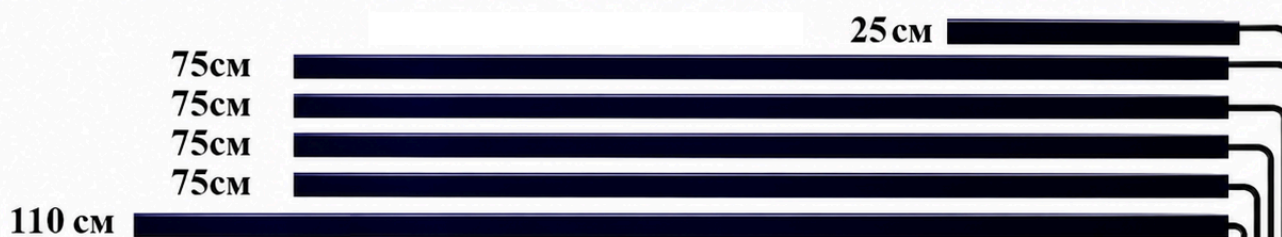

Главный контроллер и 4 субконтроллера



Кнопка управления подсветкой




Провода питания



Вспомогательные инструменты



Подсветка боковых карманов/подстаканников/ручек открывания дверей - 8 шт.

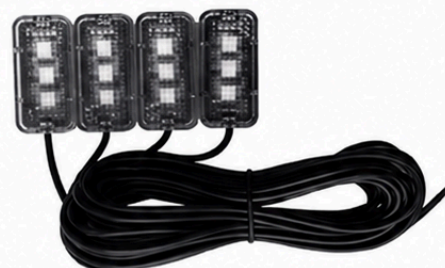


Подсветка ног - 4 шт.


Установка

КРАТКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ

1. Ленты контурной подсветки RGB LED на панель 1100мм и 250 мм подключаются к главному блоку в разъем LED 1-2;
2. Подключаем к главному блоку плафоны подсветки области ног в разъем LED 3;
3. К разъему главного блока АСС подключаем провод питания;
4. К второстепенному блоку подключаем ленту контурной подсветки RGB LED в дверь 750мм в разъем LED 1;
5. К второстепенному блоку подключаем подсветки боковых карманов в разъем LED 3;
6. К второстепенному блоку подключаем подсветки ручек в разъем LED 4;
7. К разъему АСС второстепенного блока подключаем провод питания;
8. Кнопку для переключения режимов подключаем к разъему KEY.
- 9.

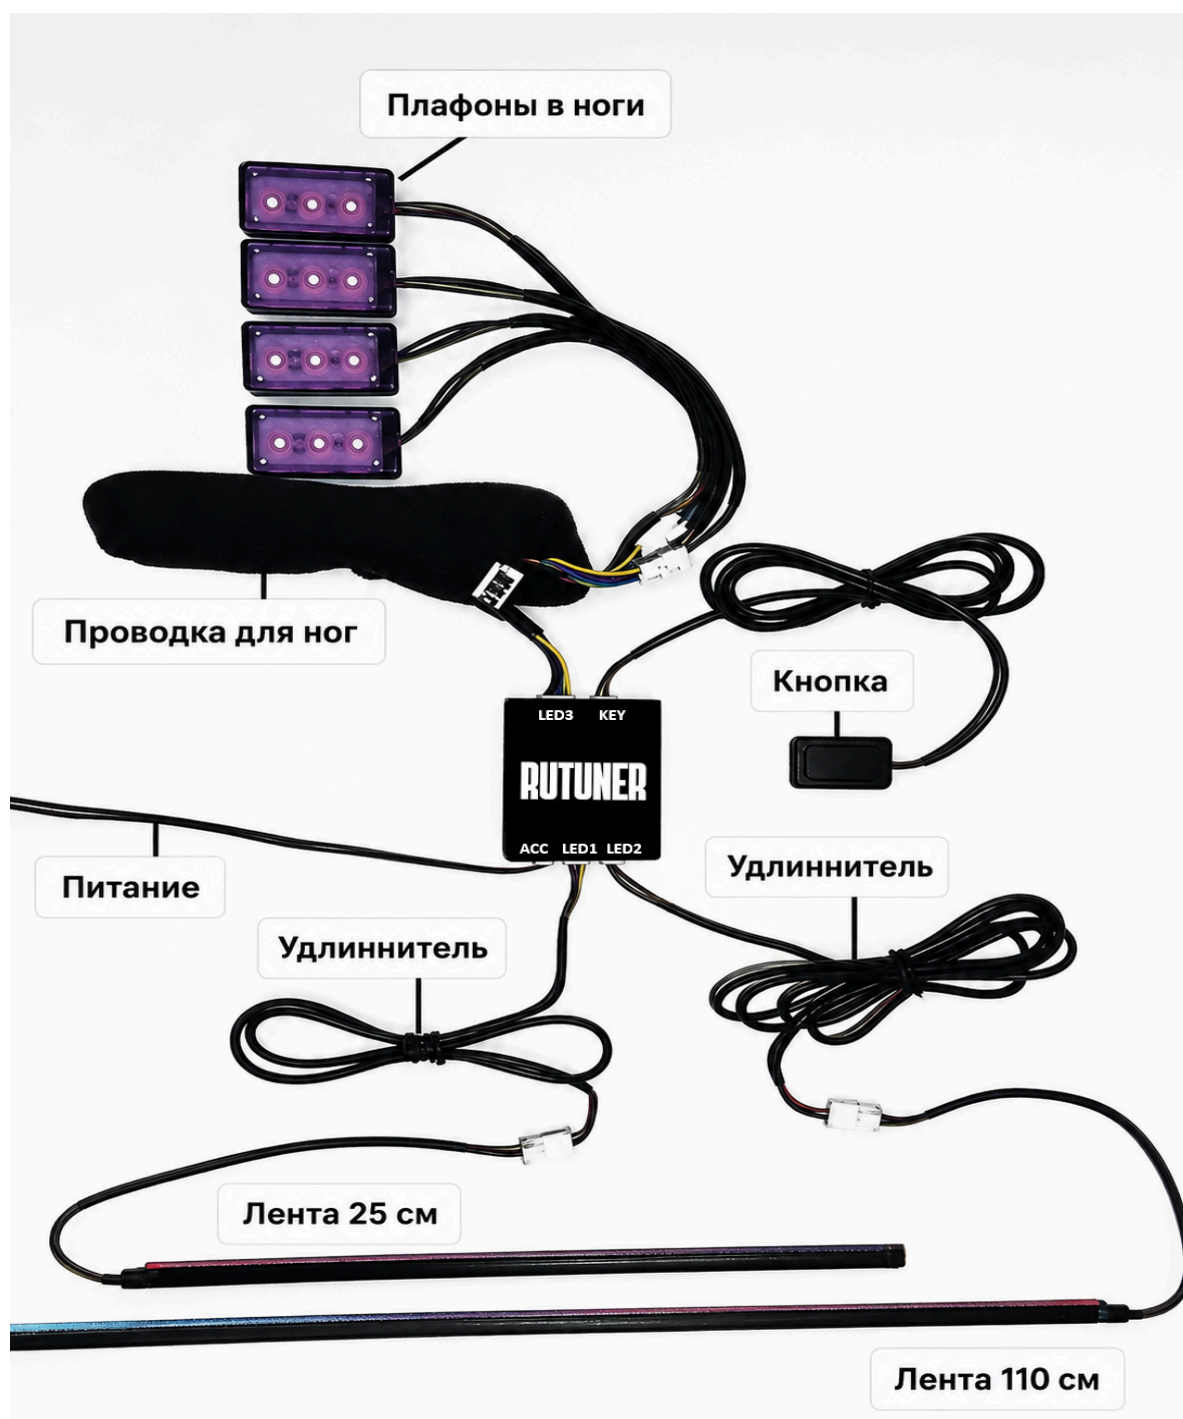

! ВНИМАНИЕ. БЕЗ ВКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ ГЛАВНОГО БЛОКА, ВТОРОСТЕПЕННЫЕ БЛОКИ НЕ БУДУТ РАБОТАТЬ!

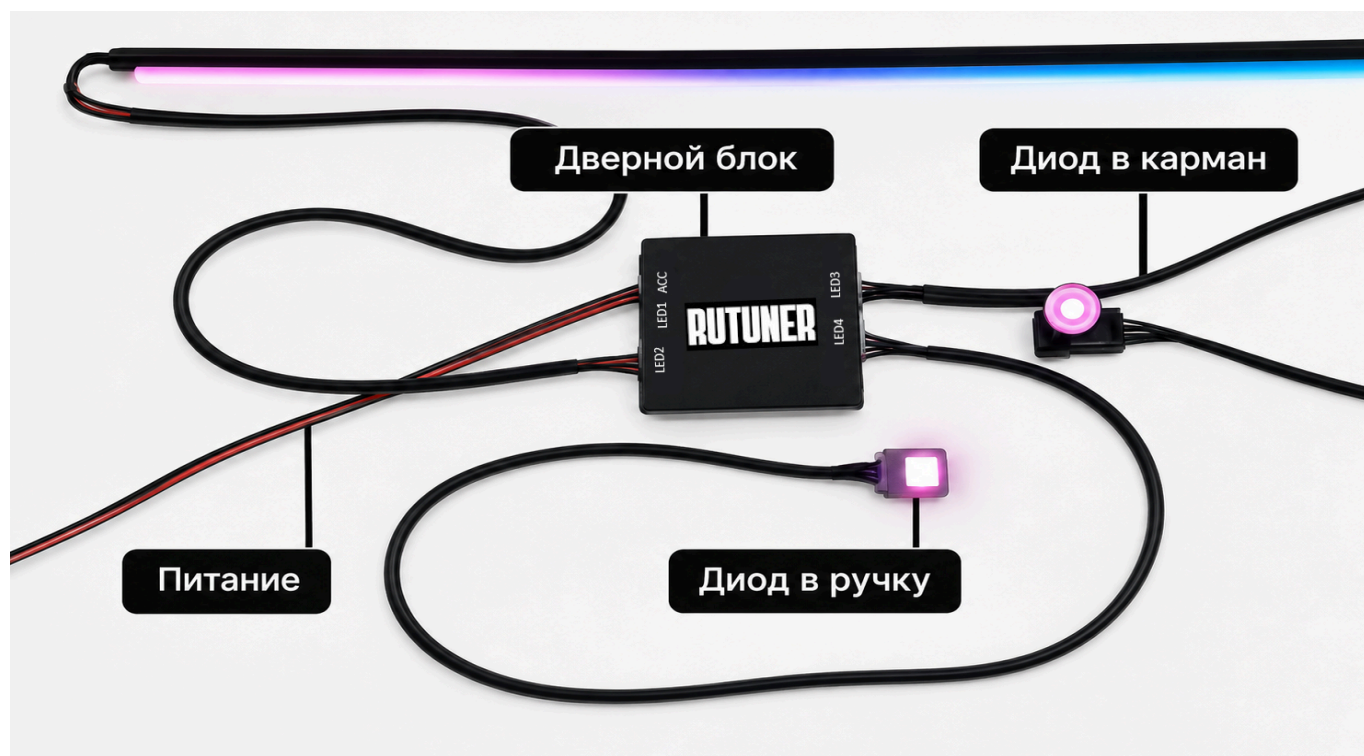

Проверка комплекта на работоспособность обязательна перед установкой в авто!

Соберите комплект по инструкции, подключите все элементы, ленты, ручки, карманы, ноги. Дайте питание 12В на блоки. Можно от аккумулятора, либо от блока питания.

Протестируйте в приложении переключение цветов, если все корректно работает, то можно приступать к установке в авто.

ВНИМАНИЕ: Дверные блоки (вспомогательные) не будут работать без главного блока, главный блок передает сигнал на включение дверных блоков.

ГДЕ БРАТЬ ПИТАНИЕ В АВТО ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ НАБОРА:

ГЛАВНЫЙ БЛОК подключается в торпедо:

К плюсу зажигания, т.е. именно плюс, который приходит в момент поворота ключа (кнопки) зажигания.

К плюсовому + проводу прикуривателя,

К плюсовому + проводу включения габаритов.

Минус на корпус авто или на минусовой провод.

ВНИМАНИЕ: ГЛАВНЫЙ БЛОК НЕЛЬЗЯ ПОДКЛЮЧАТЬ К ШТАТНОЙ ПОДСВЕТКЕ, К МАГНИТОЛЕ, К ПОДСВЕТКЕ КНОПОК. РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ!

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ В ДВЕРЯХ:

Плюс и минус в дверях определяем с помощью мультиметра или контрольки.

Вольтаж должен быть не ниже 9В.

В линейке VAG ток в дверях постоянный, НИЧЕГО СТРАШНОГО, если дверной блок вы подключите на постоянное питание. Он будет отключаться автоматически, когда будет выключаться главный блок. После подключения проверьте, включите питание, запустите набор и откройте и закройте окно, если подсветка работает, то всё хорошо. Если гаснет в момент открытия и закрытия, смените питание на другой провод.

МИНУС подключать на корпус двери НЕЛЬЗЯ, будет плохой контакт.

Советуем подключать набор с мультиметром, чтобы легче было выявить "+" и "-".

ВНИМАНИЕ! КАК ПРАВИЛЬНО ОТРЕЗАТЬ ЛЕНТУ:

1. Отмеряем длину, к примеру - дверь 60 см, делаем отметку.
2. Отрезаем ленту 61 см с запасом.
3. Аккуратно отклеиваем защитную пленку со стороны отреза на 2 см +/-.
4. Получаем доступ к профилю и самой светодиодной ленте.
5. Отрезаем профиль и светодиодную ленту по длине 60 см. Режем между светодиодами!
6. После отрезки заклеиваем обратно плёнку, как по заводу. Излишки отрезаем.

ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ЗАМЫКАНИЯ И ПОПАДАНИЯ ВЛАГИ.

ОБРЕЗКА ЛЕНТЫ

! ВНИМАНИЕ !

МОЖНО РЕЗАТЬ ЛЕНТУ В ЛЮБОМ МЕСТЕ, ГЛАВНОЕ НЕ ПОВРЕДИТЬ ДИОДЫ ПРИ ОБРЕЗКЕ, А ТО ЧАСТЬ ДИОДОВ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ! НЕОБХОДИМО ОБРЕЗАТЬ ПОСЛЕ ЧЕРНЫХ КОНТАКТОВ.



Лучше обрежьте на 1 см длиннее, потом этот конец согните.

Перед обрезкой посмотрите внимательно видео по ссылке

<https://drive.google.com/file/d/1Vi7bZVsMiWPFVtsoHM4rNLOYvC83Gfhi/view?usp=sharing>



СХЕМА РАБОТЫ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОМПЛЕКТА

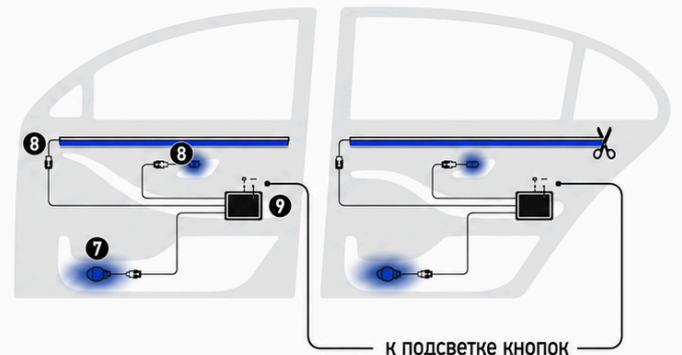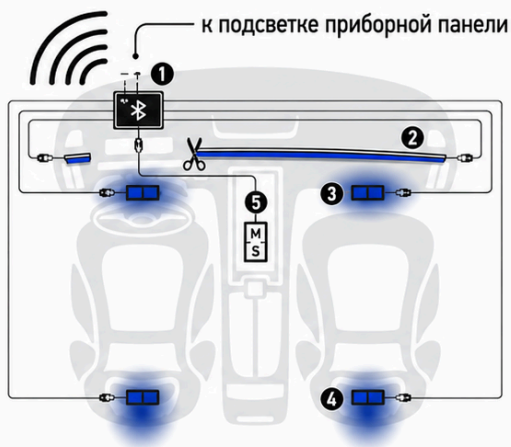

① Центральный блок управления

② Контурная подсветка панели левая и правая части (1100мм)

③ Фоновая подсветка ног первый ряд

④ Фоновая подсветка ног второй ряд

⑤ Блок управления

⑥ Контурная подсветка дверной карты (750мм)

⑦ Фоновая подсветка ручки двери

⑧ Фоновая подсветка кармана двери


⑨ Пульт управления:

M

- удержание вкл./выкл.;
- короткое двойное нажатия поочередно меняют динамический и звуковой режимы;
- статические цвета (смена вверх).

S

- удержание изменяет 5 уровней яркости поочередно;
- статические цвета (смена вниз).

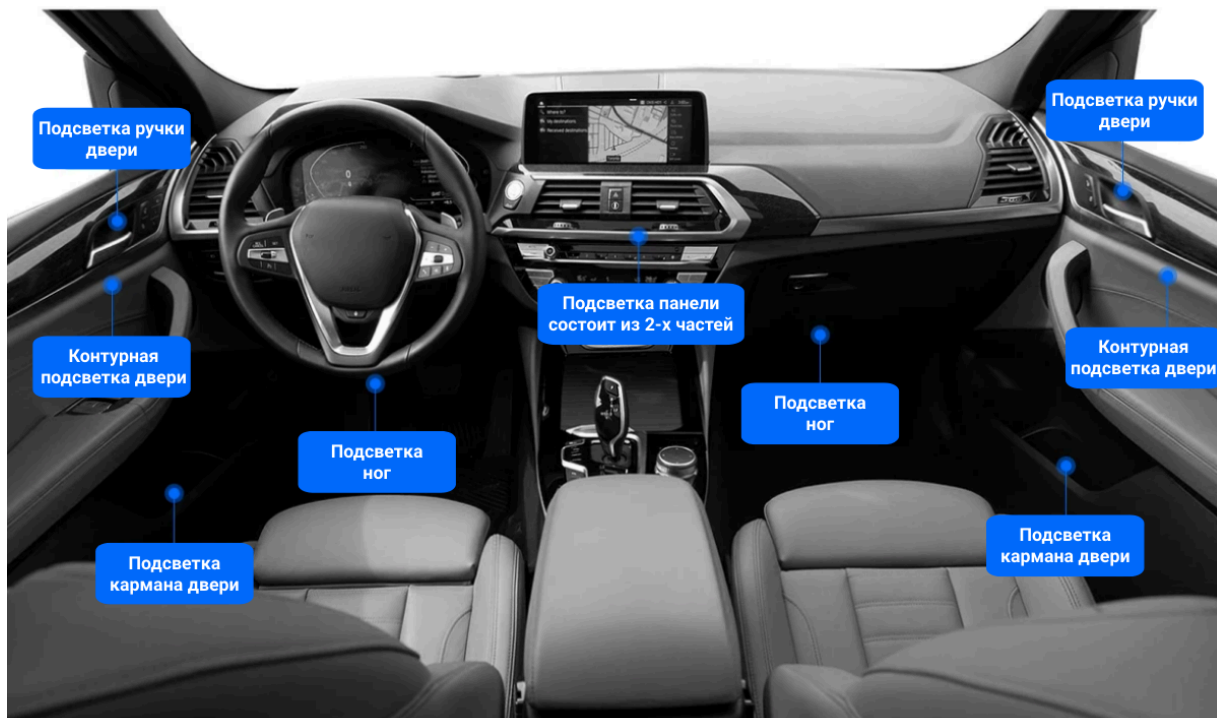

ЛЕНТА НЕ СВЕТИТ ПОЛНОСТЬЮ?

Не спешите расстраиваться!

Заходим в «шестеренку» (настройки) и меняем значение 60 на 120.

Посмотрите видео по настройке длины света?

<https://drive.google.com/file/d/1p1AlV4NdDBN-Lqwbygz20GX-VvE-X3hS/view?usp=sharing>

ЛЕНТА СВЕТИТ ДРУГИМИ ЦВЕТАМИ?

Попробуйте выбрать режим "DMX", зайти в «шестеренку» (настройки) и проверить, чтоб у вас правильно стояла сортировка. Должна быть вот так:



ИНСТРУКЦИИ И ВИДЕО ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ СМОТРИТЕ ПО ССЫЛКАМ

Контурная подсветка салона – Ч.3 Монтаж
подсветки ног и передней панели

<https://www.drive2.ru/l/629077057690683339>

Контурная подсветка салона – Ч.4 Монтаж
подсветки в двери

<https://www.drive2.ru/l/630178493463794112/>

Видео по установке «Установка атмосферной
подсветки салона Ambient Light M4»

[https://rutube.ru/video/private/3d0d41e599194a02e6dff2e778a75065/
/?p=CBQh4m_ips9w9bv32-0Dvg](https://rutube.ru/video/private/3d0d41e599194a02e6dff2e778a75065/?p=CBQh4m_ips9w9bv32-0Dvg)

Подсветка дверей. Самостоятельная установка
KIA.

[https://rutube.ru/video/private/1f516c499a35d0fa7bd26ccff
b0034e2/?p=IVy9csllidybyt-z1gVfLvA](https://rutube.ru/video/private/1f516c499a35d0fa7bd26ccffb0034e2/?p=IVy9csllidybyt-z1gVfLvA)

**Видео по настройке глины света (Если лента
не светит полностью)**

[https://rutube.ru/video/private/57357efc825527de40
999fd111609702/?p=HWDmwkr7rLpZU2lXW11GbQ](https://rutube.ru/video/private/57357efc825527de40999fd111609702/?p=HWDmwkr7rLpZU2lXW11GbQ)

Руководство по управлению с кнопки

Вариант кнопки 1)



Кнопка переключения режимов N подсветка ног при долгом удерживании
выключается, S подсветка ручек - при долгом удерживании выключается;

Вариант кнопки 2)



Одно нажатие по центру переключает подсветку ручек и лент.
Зажимаем кнопку по центру выключается подсветка лент и ручек.

ЗАГРУЗКА И УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ «LED LAMP»

Воспользуйтесь камерой для сканирования QR кода.



2. После завершения установки откройте приложение.



Универсальная ссылка для скачивания приложения “LED LAMP”:


<http://url.szszykj.com/79810915950>

3. Следуйте последовательно инструкции по картинкам ниже

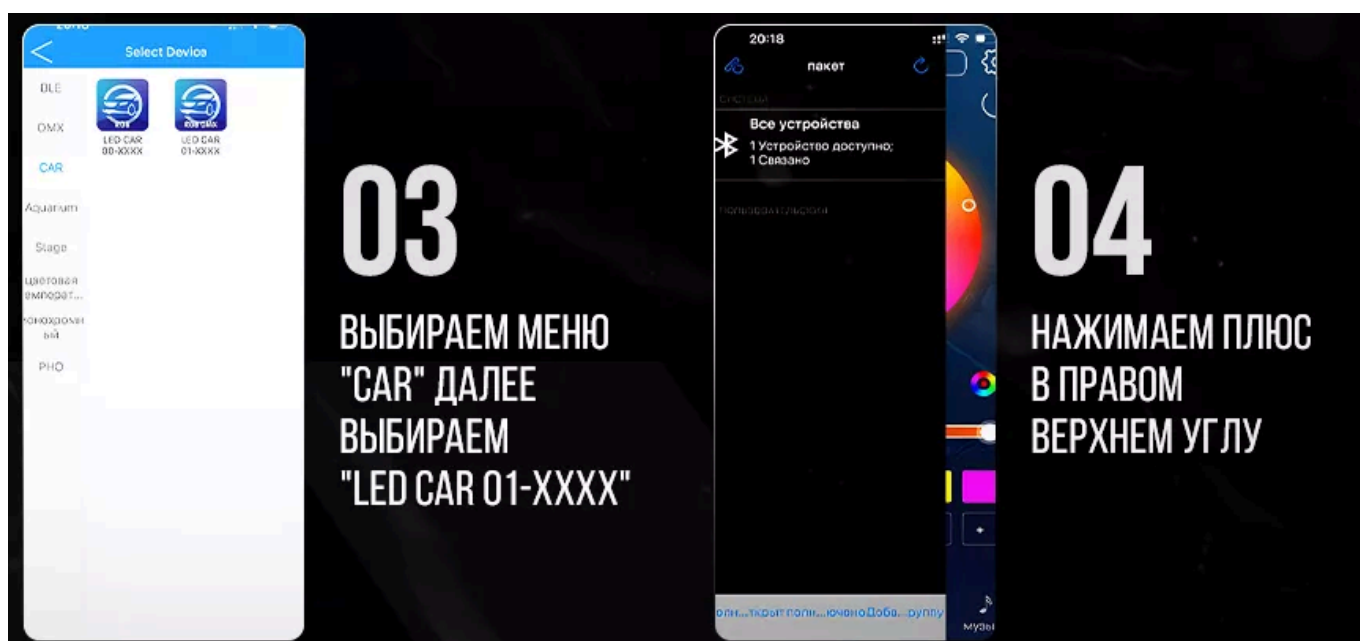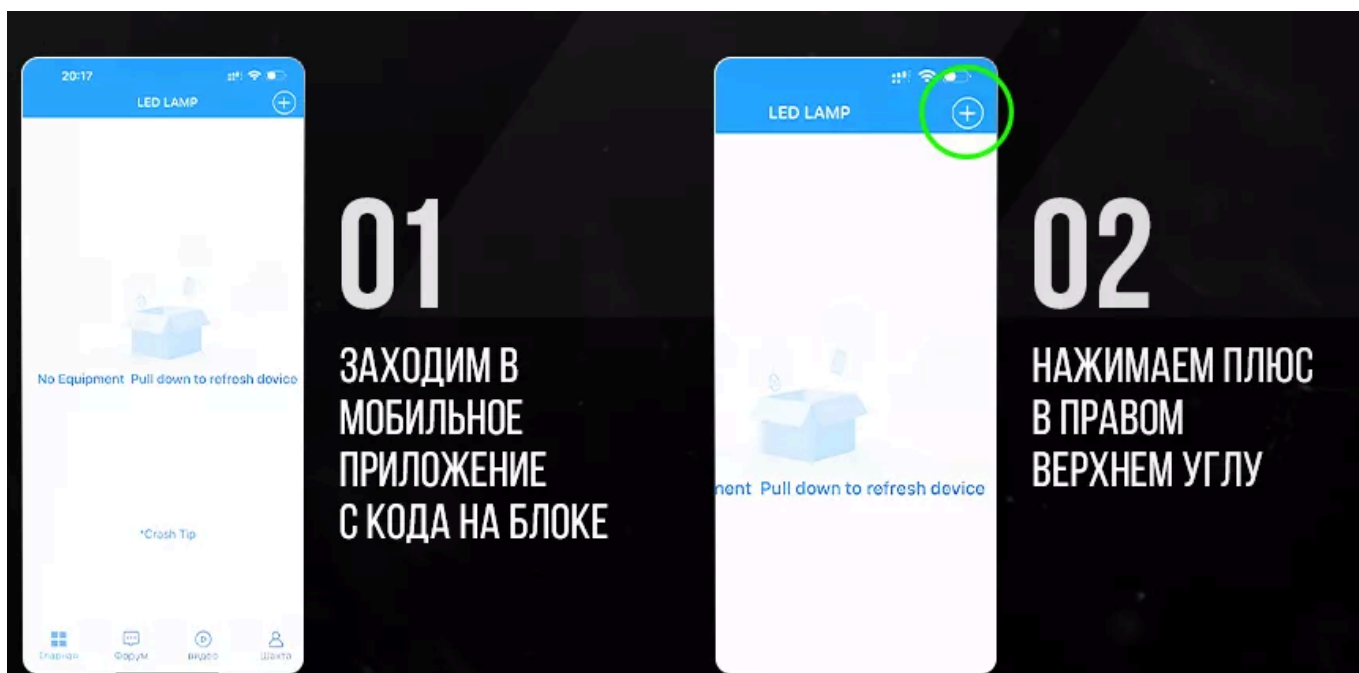

«LED –управление всеми элементами одновременно»
 «DMX –управление лентой на консоли, лентами на двери и торпеды»
 «RGB –управление подсветкой ног, ручек, кармашков»

«При нажатии на «Шестеренку» справа открывается настройка режима приветствия (картинка справа)

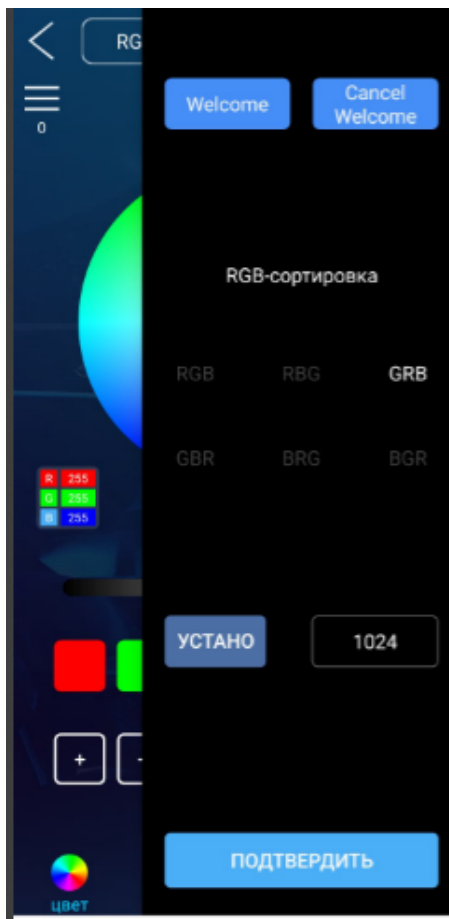

Дайте все разрешения приложению.

Убедитесь в том, что ваш Bluetooth включен.

Убедитесь, что питание подсветки подключено.

Приложение подключается автоматически без каких-либо дополнительных настроек в Bluetooth.

Если устройство не подключилось с первого раза, то отключите подсветку от питания полностью. Выйдите из приложения. Потом включите подсветку и приложение и попробуйте подключиться повторно.

Разрешить доступ к геолокации для приложения:

На Android:

- Откройте «Настройки» телефона.
- Найдите раздел «Приложения».
- Выберите нужный «Приложение».
- Нажмите «Разрешения».
- Найдите и включите разрешение «Местоположение».

На iOS:

- Откройте «Настройки».
- Перейдите в раздел «Конфиденциальность и безопасность».
- Нажмите «Службы геолокации».
- В списке приложений найдите нужный.
- Выберите режим доступа к геолокации (например, «При использовании приложения» или «Всегда»).


Если не получилось подключиться, то попробуйте переустановить приложение.

Если не получилось подключиться, то попробуйте подключить подсветку с другого смартфона.

Часто задаваемые вопросы.

- 1) Если лента светит наполовину или одна лента горит не полностью?
Решение: Ознакомьтесь с видео инструкцией по настройке длины света по ссылке <https://rutube.ru/video/private/57357efc825527de40999fd111609702/?p=HWDmWkr7rLpZU2lXW11GbQ>
- 2) Не подключается по Bluetooth к подсветке, пробовали с разных телефонов?
Решение: Убедитесь в том, что ваш Bluetooth включен.
Убедитесь, что питание подсветки подключено.
Приложение подключается автоматически без каких-либо дополнительных настроек в Bluetooth.
Если устройство не подключилось с 1 раза, то отключите подсветку от питания полностью. Выйдите из приложения. Включите подсветку и приложение и попробуйте подключиться повторно.
Разрешить доступ к геолокации для приложения:
На Android:
 - Откройте «Настройки» телефона.
 - Найдите раздел «Приложения».
 - Выберите нужный «Приложение».
 - Нажмите «Разрешения».
 - Найдите и включите разрешение «Местоположение».На iOS:
 - Откройте «Настройки».
 - Перейдите в раздел «Конфиденциальность и безопасность».
 - Нажмите «Службы геолокации».
 - В списке приложений найдите нужный.
 - Выберите режим доступа к геолокации (например, «При использовании приложения» или «Всегда»).Если не получилось подключиться, то попробуйте переустановить приложение или попробуйте подключить с другого смартфона.
- 3) Лента не светится или работает некорректно?
Решение: Убедитесь, что контакты не были повреждены при установке и плотно подключены к блоку.
- 4) Как настроить яркость лент?

Решение:

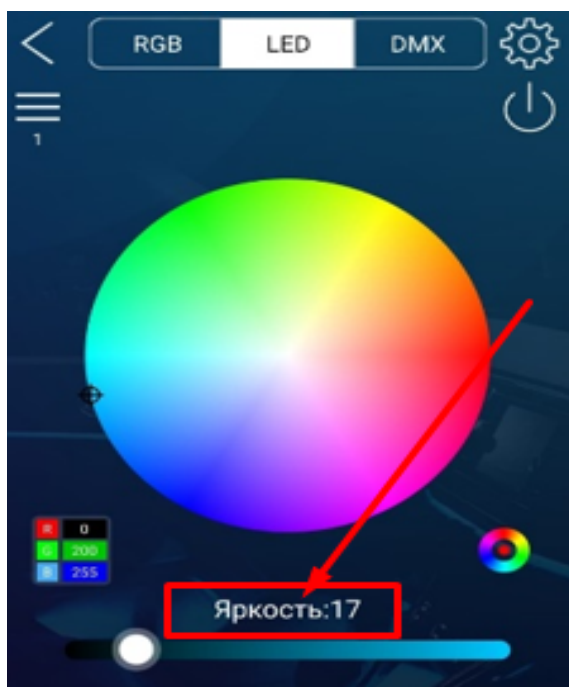


- 5) Могут ли модули работать независимо друг от друга?
 Ответ: Да, убедитесь, что главный блок подключен к питанию.
- 6) Сохраняются ли настройки цвета и яркости после отключения питания?
 Ответ: Да
- 7) Как поменять язык в приложении?
 Ответ: Перейдите в шестеренку – setting – Language – Русский(Russian)
- 8) Не исправен блок, лента или иная часть подсветки?
 Решение: Обратиться в наш телеграмм - <https://t.me/Info1Life>
- 9) Можно резать ленту, гибкая ли она?
 Ответ: Лента гибкая и режется по дюймам. Ознакомьтесь с инструкцией по резке <https://drive.google.com/file/d/1Vi7bZVsMiWPFVtsoHM4rNLOYvC83Gfhi/view?usp=sharing>
- 10) Можно ли заказать дополнительные комплектующие для подсветки?
 Ответ: Да! Обратитесь в наш телеграмм - <https://t.me/Info1Life>
- 11) Как называется приложение?
 Ответ: Led lamp Универсальная ссылка <http://url.szszykj.com/79810915950>
- 12) Какая ширина и толщина ленты?
 Ответ: 0,8см*0.1см
- 13) Можно ли отключить приветствие?
 Ответ: Нет
- 14) Можно ли ее подключить к питанию от 24В
 Ответ: Нет, номинальное напряжение 12В
- 15) Какие есть варианты приветствия и как их настроить?
 Ответ: Выбираете режим «LEd» сверху - Нажимаете на шестеренку - Название приветствия «welcome», выбираете режимы из предложенных.
- 16) Как сделать так, чтобы подсветка пола не работала?
 Ответ: Зажмите и удерживайте переключатель режимов N, на кнопке управления
- 17) Можно ли сделать сброс всех настроек?
 Ответ: Нет
- 18) Можно ли настроить отдельно зоны подсветки (например, торпеда белая, ручки дверей зеленые и т.д.)
 Ответ: нет, но отдельно можете настроить (подсветку пола вместе с ручками) раздельно с лентами.
 «LED –управление всеми элементами одновременно»
 «DMX –управление лентой на консоли, лентами на двери и торпеды»
 «RGB –управление подсветкой ног, ручек, кармашков»

Если Вам понадобятся запчасти к товарам, вы всегда сможете легко подобрать и заказать их на сайте [RUTUNER.COM](https://rutuner.com)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По всем вопросам Вы можете обращаться к нам:

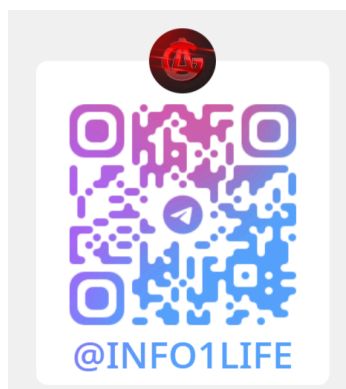

Telegram: @Info1Life

Vkontakte:

https://vk.com/rutuner_com

Электронная почта:

info@agregat.biz
