



Luxafor Bluetooth

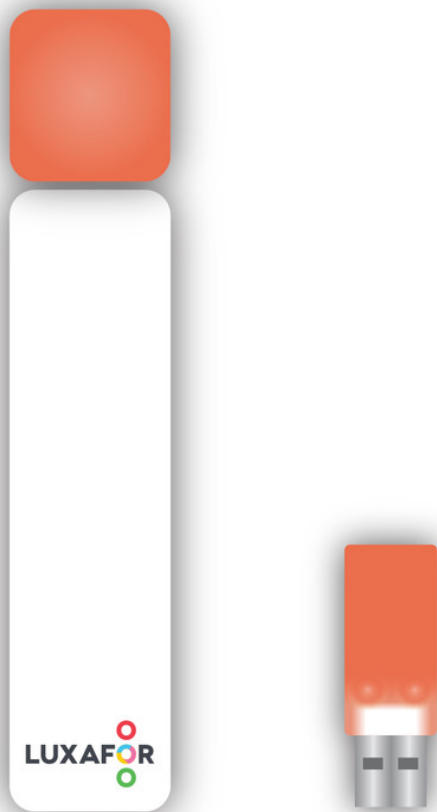

Benutzerhandbuch

Das Luxafor Bluetooth-Paket beinhaltet:

1x Luxafor Dot
1x Luxafor Powerbank
1x Luxafor Dongle
1x USB-Kabel zum
aufladen

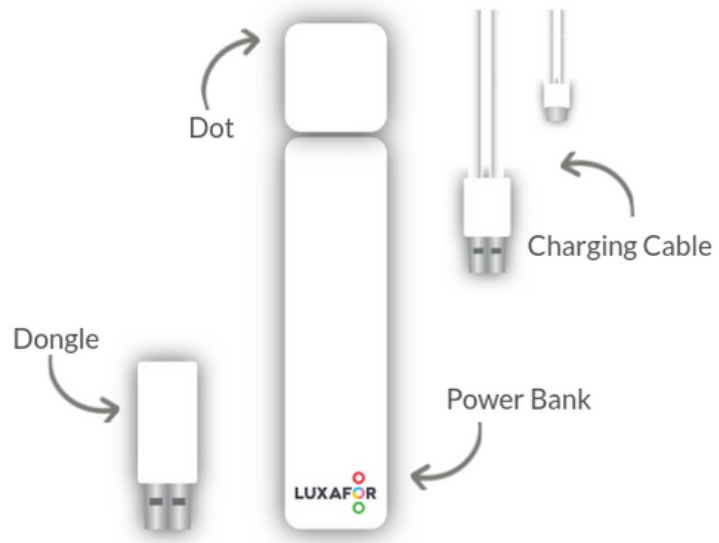

Produktspezifikationen

Luxafor Dot mit Luxafor Powerbank

Maße: 124 x 24 x 23 mm
(4,88 x 0,94 x 0,90")

Gewicht: 70g

Licht: 2 x RGB LED-Lampen

Verbrauch: bis zu 80 mA

Aufladen:

Powerbank: mit einem
Standard-Micro-USB-Datenkabel

eingebauter 2600 mAh Akku

Betriebszeit: 92 Stunden, 6 Monate, je
nach Helligkeit und Arbeitsweise¹

Dot: Stromversorgung über das

Luxafor Dongle

Maße: 42 x 18 x 8 mm
(1,65 x 0,70 x 0,31")

Gewicht: 8g

Licht: 2 x RGB LED-Lampen

Verbrauch: bis zu 80 mA

Wird über das USB-Kabel mit Strom
versorgt

Ladeanleitung

1. Vor der Verwendung muss die Powerbank aufgeladen werden, indem das mitgelieferte USB-Kabel an das USB-Ladegerät und dann an den USB-Port² der POWERBANK angeschlossen wird.
2. Die LED-Anzeige an der Powerbank blinkt rot und zeigt an, dass sie aufgeladen wird. Die LED-Lampe ist hinter dem Magneten und am besten im Dunkeln zu sehen. Wenn sie vollständig aufgeladen ist, leuchtet das LED-Licht durchgängig rot. Es dauert ca. 3-5 Stunden.

Los geht's

Sie können Ihr Luxafor Bluetooth von einem Computer aus oder mit einem Android-Handy steuern.

So schließen Sie Luxafor Dot an einen Computer an

1. Laden Sie die Luxafor-Software von <http://luxafor.dk/download/> herunter und installieren Sie diese auf Ihrem Computer.^{3.}
2. Schließen Sie Luxafor DOT an der Powerbank an.^{4.}
3. Entfernen Sie den Kunststoff von dem doppelseitigen Klebeband, das am Magneten befestigt ist, und befestigen Sie den Magneten an der Stelle, an der Sie Luxafor Bluetooth platzieren möchten. (Bluetooth Reichweite ohne Hindernisse - ca. 10m)
4. Starten Sie die Luxafor-Software auf Ihrem Computer.
5. Verbinden Sie den Bluetooth-Dongle mit dem Computer, von dem aus Sie das Luxafor-Gerät steuern möchten
6. Warten Sie, bis die Geräte verbunden sind (bis zu 1 Min.)
7. Genießen Sie Luxafor Bluetooth.^{5.}

Verbinden Sie Luxafor Dot mit einem Android-/iOS-Gerät

1. Laden Sie die App von Google Play (Android) https://play.google.com/store/apps/details?id=com.greynut.luxafor.bt_luxafor&hl=en
- Apple iOS (iPhone) <https://apps.apple.com/dk/app/luxafor/id1437262906>
3. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Mobilgerät ein.
4. Öffnen Sie die App und wählen Sie "Verbinden".
5. Wählen Sie den nächstgelegenen "Luxafor Dot" aus der Liste aus.
6. Warten Sie, bis die Geräte verbunden sind.
7. Viel Spaß!

Luxafor Powerbank Akkulaufzeit

Die Akkulaufzeit der Luxafor Powerbank variiert je nach den gewählten Farben, wie hell die LED-Lampen leuchten und wie oft sie aufleuchten.

Die Betriebszeit der Powerbank im Dauerbetrieb:

- **1300 Stunden:** Nur Fahrpläne
- **163 Stunden:** Grundfarben (rot, grün, blau) bei geringster Helligkeit
- **145 Stunden:** Gemischte Farben (gelb, cyan, magenta, etc.) bei geringster Helligkeit
- **45 Stunden:** Grundfarben (rot, grün, blau) bei höchster Helligkeit
- **25 Stunden:** Gemischte Farben (gelb, cyan, magenta, etc.) bei höchster Helligkeit


Wenn Sie den Dot nicht verwenden, schalten Sie die Powerbank aus, um eine möglichst lange Akkulaufzeit zu gewährleisten.

Wie wird Luxafor Software angewendet?



Im allgemeinen Bereich können Sie auswählen, in welchem Modus Sie Luxafor anwenden möchten: Solid Color, Timer, Pomodoro oder DeskTime. Es kann jeweils nur eine Funktion verwendet werden.

Volltonfarben

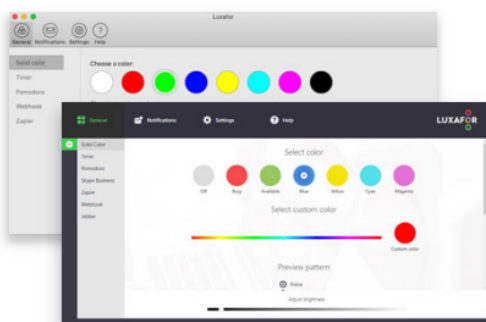


Sie können die Farben manuell nach Ihren Bedürfnissen ändern. Zum Beispiel kann das rote Licht anzeigen, dass Sie beschäftigt sind und nicht erreichbar sind, während das grüne Licht zeigen kann, dass Sie verfügbar sind. Blaues Licht kann zum Beispiel angeben, dass Sie zum Mittagessen sind.

Sie können mit Ihren Kollegen andere Lichtcodes definieren, um beispielsweise anzuzeigen, dass Sie telefonieren oder an einer speziellen Aufgabe arbeiten.

Ein selbst gewählter Farbcode kann aus 16 Farben gewählt werden.

Verfügbar für:  

Stunden

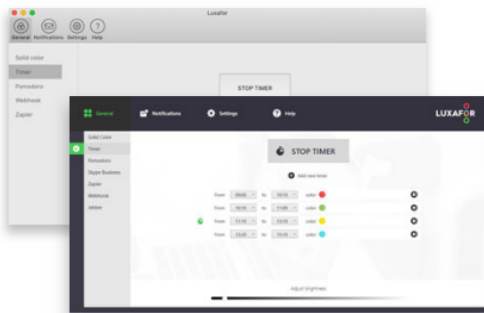


Jede Person hat eine Periode, in der sie am effektivsten ist. Oft ist es morgens zwischen 9 und 11 Uhr, aber das ist nicht bei jedem der Fall. Sie können Ihren eigenen Zeitraum in Luxafor festlegen, um sicherzustellen, dass Sie während des Zeitraums, in dem Sie am effektivsten sind, nicht gestört werden.

Mit der Funktion „Timer“ können Sie Ihre Aufgaben für den Tag planen.

Fügen Sie die Zeiträume ein, in denen Sie nicht gestört werden möchten, und die Zeiträume, in denen Sie nicht verfügbar sind.

Verfügbar für:  

Pomodoro

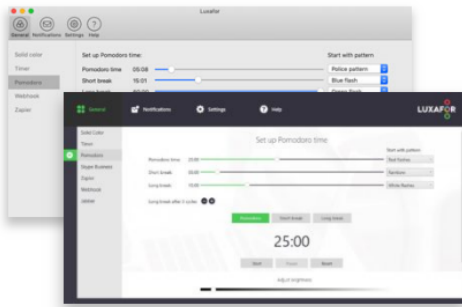


Pomodoro ist eine der beliebtesten Methoden, um effektiv zu arbeiten. Die Grundlagen dieser Technik bestehen darin, in Zeitblöcken zu arbeiten, typischerweise in Intervallen von 25 Minuten (die als Pomodoro-Sitzungen bezeichnet werden) - gefolgt von einer 5-minütigen Pause. Wenn Sie 4 Pomodoro Perioden lang gearbeitet haben, ist eine längere Pause von 20-30 Minuten dran. Dieser Zyklus wird dann wiederholt. Dies hilft, den Fokus und die kreative Energie zu maximieren, und es hilft, Projekte schnell abzuschließen, ohne sich abzunutzen.

Sie können die Pomodoro-Zeiten und die Pausenlänge in Luxafor ändern, um sie an Ihren Arbeitsrhythmus anzupassen. Luxafor benachrichtigt Sie, wenn eine Sitzung beginnt, und zeigt den von Ihnen gewählten Zeitplan an.

Verfügbar für:  

Webhook

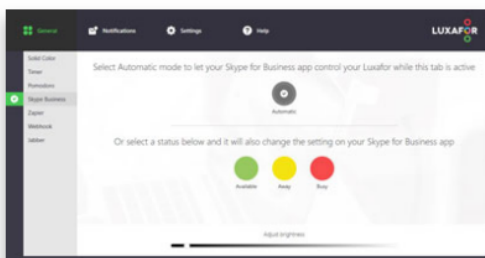


Hier können Sie neue Lösungen, Integrationen und Services recherchieren, anpassen und entwickeln! Mit der Luxafor Web API können Sie die Kontrolle über andere Geräte übernehmen und mehr Funktionen erhalten!

Alle Informationen finden Sie hier:

<https://luxafor.helpscoutdocs.com/article/25-webhook-api-basics-and-guidelines>

Skype Business (Microsoft Teams)

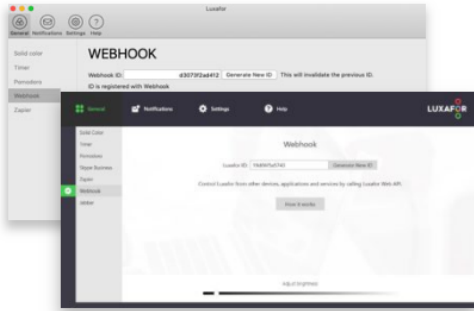


Wählen Sie den Modus "Automatisch", zeigt das Luxafor-Gerät Ihren Verfügbarkeitsstatus in Bezug auf Ihren Microsoft Teams-Status an, Sie werden über eingehende Anrufe informiert (blinkt bei eingehenden Anrufen und während des Gesprächs rot). Danach geht es zurück zu der Farbe, die Sie gewählt haben. Funktioniert für alle "Koexistenzmodi" mit Ausnahme von "Nur Teams"⁴. Sie können auch manuell "Verfügbar", "Abwesend" oder "Beschäftigt" auswählen und dann in Skype zur Business-App wechseln.

Folgen Sie den Anweisungen hierfür. Luxafor und Skype for Business mit Microsoft Teams:

<https://luxafor.helpscoutdocs.com/article/32-microsoft-teams-mode>

Verfügbar für: 

Zapier

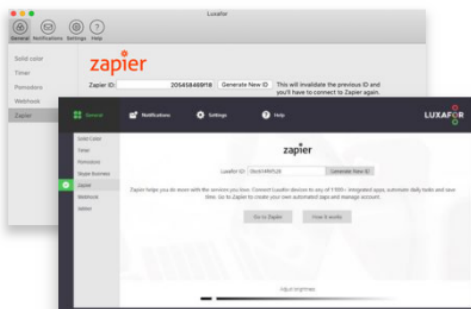

Sie können 3 Typen wählen: Play Pattern, Solid Color oder Blink Color, und Sie können aus einer Reihe von Farben oder Modi wählen. Sie können Ihre eindeutige Luxafor-ID aus diesem Vertrag kopieren, wenn Sie Zapier zappen, die Verbindung testen und Ihren neuen Workflow genießen!


Zugang hier: <https://zapier.com/apps/luxafor/>

Lesen Sie hier detailliertere Anweisungen zur Zapier-Integration:

<https://luxafor.helpscoutdocs.com/article/29-luxafor-integration-to-zapier>

Verfügbar für:  

Cisco Jabber

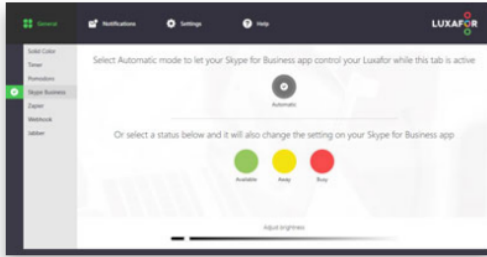

Vermeiden Sie Verzögerungen in der Kommunikation - lassen Sie Ihre Luxafor Flagge die Farbe entsprechend dem Jabber-Status ändern und während des Gesprächs rot blinken!

Um mit Cisco Jabber eine Verbindung zu Luxafor herzustellen, befolgen Sie diese Anweisungen: <https://luxafor.helpscoutdocs.com/article/33-cisco-jabber-integration>


Verfügbar für:



Benachrichtigungen

Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn Sie eine E-Mail erhalten, Sie können auch Benachrichtigungen für E-Mails mit einem bestimmten Schlüsselwort erhalten. Um Ihr E-Mail-Konto zu verbinden, wählen Sie Benachrichtigungen und wählen Sie "Neue Verbindung hinzufügen". Sie können zwischen Google Mail/Mail (IMAP) wählen. Um eine Verbindung zu einer E-Mail herzustellen, müssen alle Felder ausgefüllt sein. Wenn Sie Probleme mit der Einrichtung haben, lesen Sie bitte:

<http://imap.luxafor.dk>

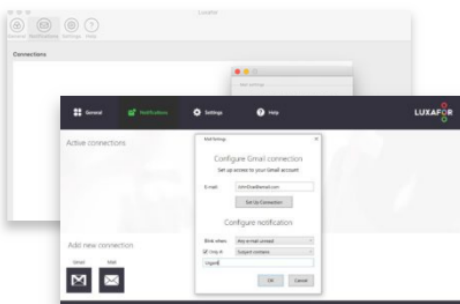

Sie können Benachrichtigungen mit Blitzen erhalten, wenn sich ungelesene E-Mails in Ihrem Posteingang befinden oder nur, wenn eine E-Mail eingeht.

Sie können sogar Benachrichtigungen für E-Mails mit bestimmten Wörtern in der Betreffzeile sehen. Sie können beispielsweise eine Benachrichtigung erhalten, wenn eine E-Mail mit dem Wort "Order" eingeht, sodass Sie die Kontrolle über Ihre Verkäufe haben.


Verfügbar für:





Hotkeys

Im Abschnitt Einstellungen können Sie Ihre Hotkeys definieren. Sie können Farben ändern, ohne die Anwendung zu öffnen. Um einen Hotkey hinzuzufügen oder zu ändern, wählen Sie einfach das Feld aus und geben Sie die gewünschte Verknüpfung ein.

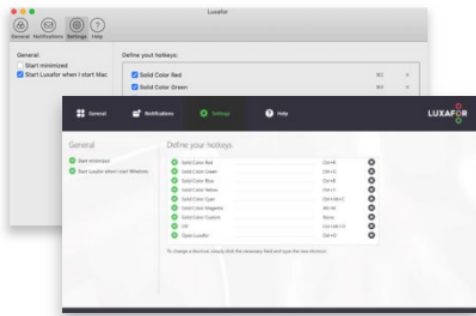

Sobald Sie die Verknüpfung eingegeben haben, ändert sich das Licht nach Ihren Wünschen.

Verfügbar für:



Ergänzende Angaben

¹ Siehe "Luxafor Powerbank Battery Life" auf Seite 3 für Akkulaufzeit.

² Verwenden Sie zum Aufladen der Luxafor Powerbank keine Computer-USB-Anschlüsse, da dies zu einem längeren und weniger effizienten Ladevorgang führen kann.

³ Sie können die Luxafor Flagge auf jedem Computer mit diesen Betriebssystemen verwenden:

Windows: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 und Windows 11.

Mac: Berglöwe; Außenseiter; Yosemite; El Capitan; Sierra; Mojave

⁴ Legen Sie Luxafor Dot immer zuerst in die Powerbank und dann den Dongle anschließend in den Computer.

⁵ Es kann bis zu 2 Minuten dauern, bis eine Verbindung besteht. Wenn keine Verbindung besteht, blinkt der Punkt alle zwei Sekunden rot und wartet auf die Verbindung. Das Dongle-Gerät blinkt alle 5 Sekunden. An zweiter Stelle in der Farbe, die Sie in der Software ausgewählt haben.

Bekannte Probleme

- "Ich schiebe den Dongle in meinen Computer / Hub, aber nichts passiert"
 1. Überprüfen Sie, ob Sie die Anweisungen befolgt haben, wenn Sie Luxafor Dot anschließen, d. h. zuerst die Powerbank und danach den Dongle am Computer anschließen.
 2. Warten Sie immer 2 Minuten⁴.
 3. Überprüfen Sie, **ob Sie** über die neueste Luxafor-Softwareversion verfügen. Es ist v.2.1.0.13 für Windows und v.1.2.31 für Mac.
 4. Überprüfen Sie, ob Sie den mitgelieferten Luxafor Dongle verwenden.
 5. Testen Sie, ob der USB-Anschluss Ihres Computers funktioniert, indem Sie ein anderes Gerät, z. B. eine USB-Tastatur oder einen USB Memory Stick, am selben Anschluss **anschließen**.
 6. Testen Sie die anderen USB-Anschlüsse an Ihrem Computer, indem Sie den Luxafor Dongle da anschließen.
 7. Testen Sie den Luxafor Dongle auf anderen Computern mit demselben Betriebssystem und derselben Version des Betriebssystems.
 8. Überprüfen Sie, ob die Powerbank vollständig aufgeladen ist. Weitere Informationen finden Sie unter "Ladeanleitung" auf Seite 2.
 9. Überprüfen Sie, ob die Dongle- und Dot-Einheiten nicht mehr als 25 m voneinander entfernt **sind**. Dies ist das Maximum für die Bluetooth-Entfernung, und es sollte keine **Hindernisse** dazwischen geben, wie **eine** dicke Betonwand oder dicke Metallgegenstände, da diese das Signal blockieren können.
 10. Überprüfen Sie, ob die gewünschte Funktion z.B. in der Software aktiv ist. Wenn Sie **Zapier** verwenden, muss Zapier aktiv sein. Benachrichtigungen und Hotkeys können gleichzeitig mit den 6 Methoden im Abschnitt Allgemein arbeiten.
 11. Testen Sie, ob Luxafor Dot mit der Android App funktioniert (siehe "Erste Schritte" auf Seite 2 dieses Handbuchs).
- "Mein Luxafor Bluetooth funktioniert beim Start **nach** einem Kaltstart nicht, was soll ich tun?"
 - Überprüfen Sie, ob Sie Luxafor **erlaubt** haben, beim **Start von Windows** gestartet zu werden. Sie finden diese Option in den "Einstellungen" der Luxafor Software.
 - Überprüfen Sie, ob die Powerbank vollständig aufgeladen ist. Siehe

"Ladeanleitung" auf Seite 2.

- Stellen Sie sicher, dass sich die USB-Anschlüsse nicht im "Ruhezustand" befinden. Checken Sie im Windows "Geräte-Manager" ein und klicken Sie auf "+" neben "Universal Serial Bus Controllers". Klicken Sie auf einen beliebigen "Root Hub" und wählen Sie "Eigenschaften". Klicken Sie auf Energieverwaltung und überprüfen Sie, ob "Computer erlauben, dieses Gerät auszuschalten, um Strom zu sparen" auf EIN gestellt ist, andernfalls in jedem "Root Hub". Sie können es auch in der Systemsteuerung auswählen und in den Energieoptionen die Registerkarte Ruhezustand auswählen und die Option "Ruhezustandsunterstützung aktivieren" deaktivieren.

- "Meine Gmail-Benachrichtigungen funktionieren nicht unter Windows."

oder

- " Es gibt ein Popup, in dem ich aufgefordert werde, mich erneut bei Google Mail anzumelden, ist das sicher?"
1. Überprüfen Sie, ob IMAP aktiviert ist. Weitere Informationen:
<https://support.google.com/mail/answer/7126229?hl=en>.
 2. Wenn Sie über eine Zwei-Faktor-Autorisierung verfügen, erstellen Sie ein App-Kennwort. Dieses Passwort sollte in der Luxafor-Konfiguration verwendet werden, nicht in Ihrem Gmail-Passwort. Weitere Informationen:
<https://support.google.com/accounts/answer/185833>.
 3. Überprüfen Sie, ob die Benachrichtigungen in Luxafor Software aktiv sind und klicken Sie auf "Mail".
 4. Füllen Sie die Felder mit den folgenden Informationen aus und klicken Sie auf "OK" oder "Testen":

Configure e-mail connection

Enter IMAP server settings to set up connection

Username / e-mail:	info@luxafor.dk
Password:	••••••••
Mail server:	mail.office365.com
Port:	993 ☒ Use SSL

Configure notification

Blink when:	New unread e-mail arrived
☐ Only if:	Subject contains
Test Connection	OK Cancel

Wenn Sie Ihre Probleme nicht gelöst haben oder wenn Sie Fragen, Feedback oder Kommentare haben, wenden Sie sich bitte an info.de@luxafor.biz oder rufen Sie uns unter +45 4244 6488 an.

Senden Sie uns eine Beschreibung des Problems und wir werden gerne versuchen, Ihnen zu helfen. Denken Sie daran, anzugeben, welches Betriebssystem verwendet wird.