


● キー割り当て

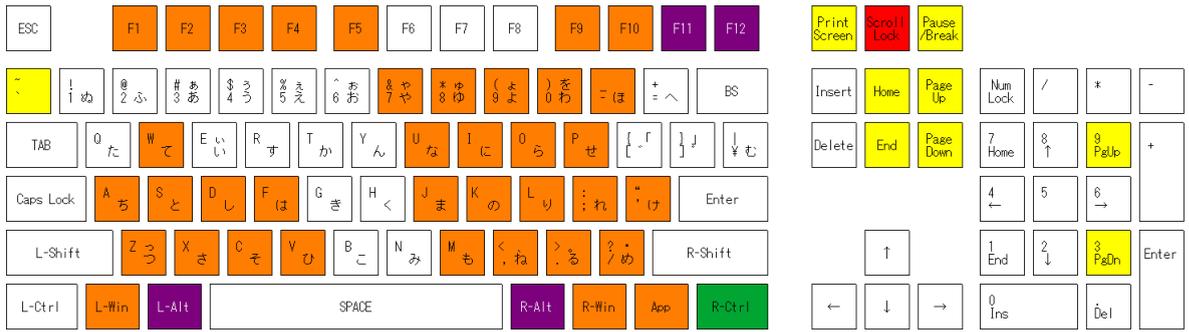


キーの色	割り当て
白/橙	通常はキートップの表示通りの入力が行えるキー
灰	無効キー(US104にはなし)
黄/紫	キートップの表示と入力が異なるキー
赤	config mode ON/OFFシステムキー
橙/紫	設定で割り当てが変更できるキー
緑	橙/紫キーの割り当てを一時的に全て変更するシステムキー (設定でCTRLキーとしての使用も可能) 緑+赤でON、緑+Shift+赤でOFF

黄/紫キーの割り当て


キートップ表示	割り当て
F11-F15(F13-F15はHID scancode上でのみ割り当て)	VF1-VF5
PrintScreen	COPY
Pause/Break	STOP
Home	HOMECLR
End	HELP
PageUp	ROLL DOWN
PageDown	ROLL UP
L-Alt/R-Alt	GRPH
`/~	`/~ ろ(カナロック時)

● 橙/紫キーの割り当て変更時

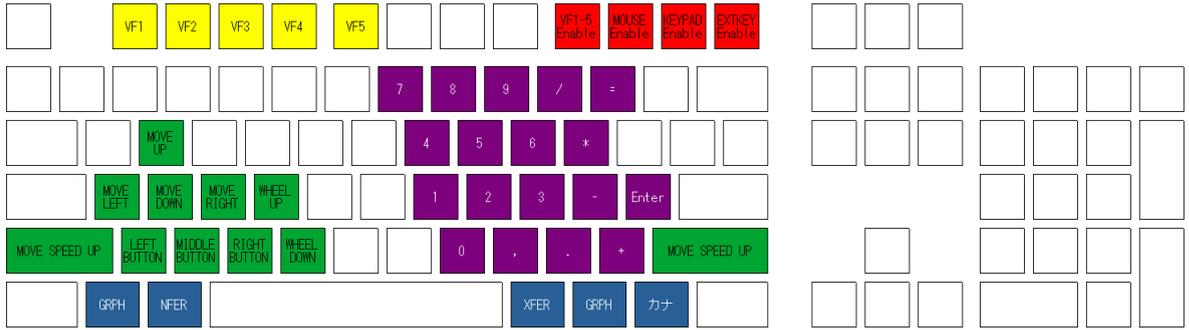

キーの色	割り当て
黄	VF1-5
紫	テンキー
緑	マウス操作
青	不足しているキーの割り当て変更
赤	黄、紫、緑、青キーの常時割り当てのON/OFF

● 制約事項

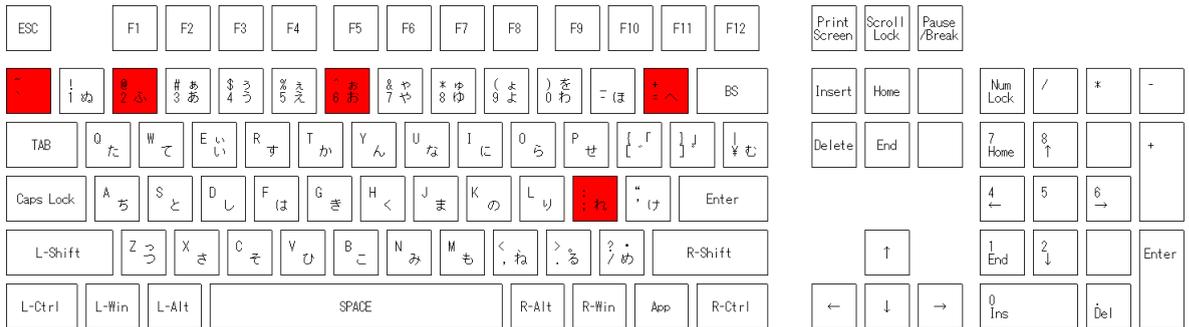

赤キー入力時はキートップの表示通りに入力するため、シフトキーのON/OFFを自動で行う。よって、赤キーを含む複数のキーを同時押しした場合は意図しない入力になる可能性がある。