


## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL ALTERNADOR.

### Parte eléctrica:

1) Desconecte su antiguo relé de alternador n.º 6 de esta foto

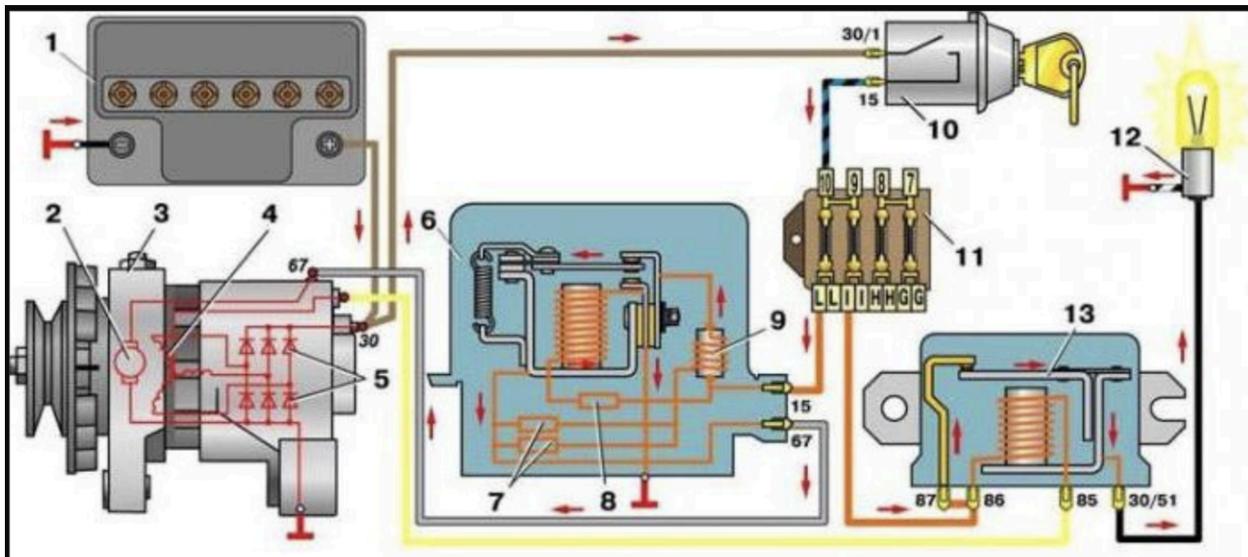

<https://vaznetaz.ru/wp-content/uploads/2019/01/2.jpg>

2) Cable que va del contacto #67 al alternador viejo - aislar, no lo necesitamos.


3) Dos cables (de la batería y el interruptor de encendido) con el extremo redondo que estaban en el espárrago n.º 30 del alternador viejo, conéctelos en el espárrago B+ (n.º 7 en esta foto).

### Генератор 9412.3701



Генератор: 1 – шкив; 2 – передняя крышка; 3 – задняя крышка; 4 – стяжной болт; 5 – кожух; 6 – вывод «D»; 7 – вывод «B+»

4) Cable que viene del #85 en el relevador PC 702 #13, y estaba conectado al alternador viejo.

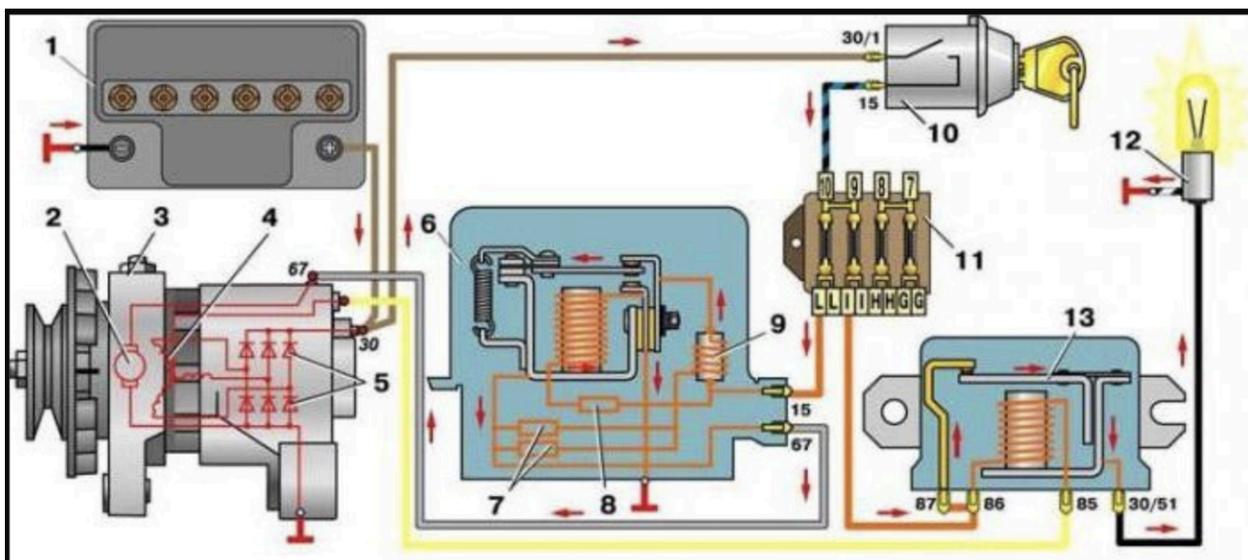

Conecte este cable al #6 (D) del nuevo alternador.

### Генератор 9412.3701



Генератор: 1 – шкив; 2 – передняя крышка; 3 – задняя крышка; 4 – стяжной болт; 5 – кожух; 6 – вывод «D»; 7 – вывод «B+»

5) Reemplace el viejo relé PC702 (№13) por el relé que viene en el kit, - relé PC527

#### Parte mecánica.

Utilice el nuevo soporte del alternador y el eslabón de ajuste que viene con el kit.

Retire el casquillo plateado que viene dentro del soporte.

Consulte este video para comprender cómo instalar un nuevo alternador.

<https://youtu.be/Ui-cg7612rY?t=48>