



Инструкция по разблокировке загрузчика у Huawei U8950-1.

Внимание! Во время разблокировки происходит полный сброс телефона!
Бэкап можно сделать при помощи стандартного приложения "Резервные копии".
ВСЕ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ! АВТОР ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОЛОМАННЫЕ ДЕВАЙСЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ!

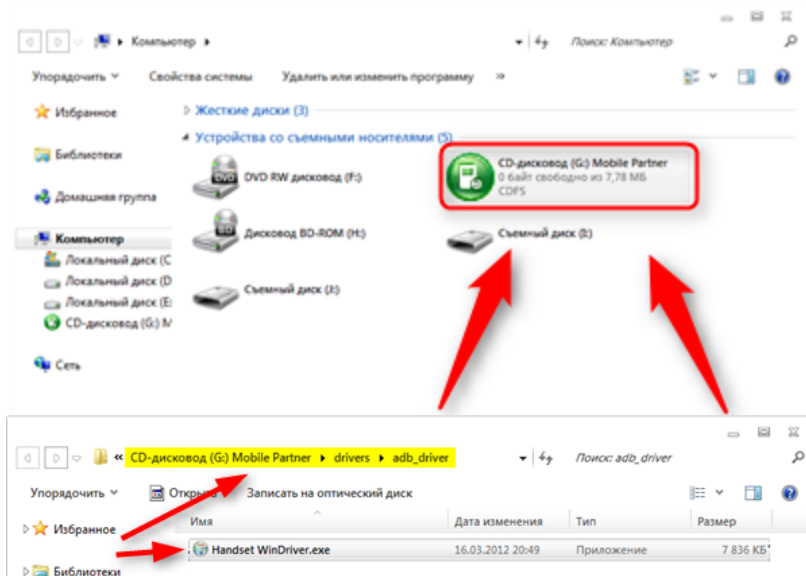

1) Подключаем телефон к компьютеру. После того как он подключится, открываем в "Мой Компьютер" устройство "Mobile Partner", на нем находим папку "drivers", а в ней "adb_driver". Запускаем "Handset WinDriver.exe".

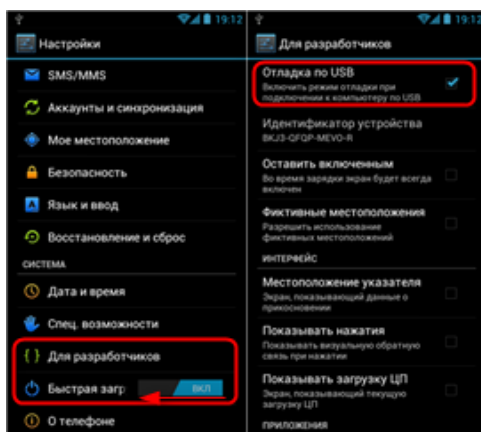

2) Отключаем телефон от компьютера. Заходим в настройки телефона и в самом низу выключаем параметр "Быстрая загрузка". Заходим в настройках в подраздел "Для разработчиков" и ставим галку напротив "Отладка по USB".



3) Выключаем телефон. Ждем пару (5-10) секунд после выключения. После того как телефон окончательно выключился, зажимаем кнопку уменьшения громкости и включения.

На экране телефона должен появиться либо логотип "velcom",
либо логотип "Huawei".

Анимации загрузки быть не должно!


4) Подключаем телефон к компьютеру. Компьютер должен определить новое устройство. Ждем пока система установит драйвера.

5) Распаковываем в отдельную папку архив ADBTool ([ссылка](#)). Заходим в папку, в которую мы распаковали ADBTool. Сверху вместо пути к папке вводим cmd.exe и нажимаем "Enter".

У нас открывается консоль. В ней вводим команду **fastboot devices** и нажимаем "Enter".


6) Если появилась надпись вроде "xxxxxxx fastboot" (вместо xxx - цифры и буквы), то вводим **fastboot oem unlock xxxxxxxxxxxx**, где вместо xxxxxxxxxxxx должен быть присланный вам код разблокировки и нажимаем "Enter".

[Код получать здесь.](#)

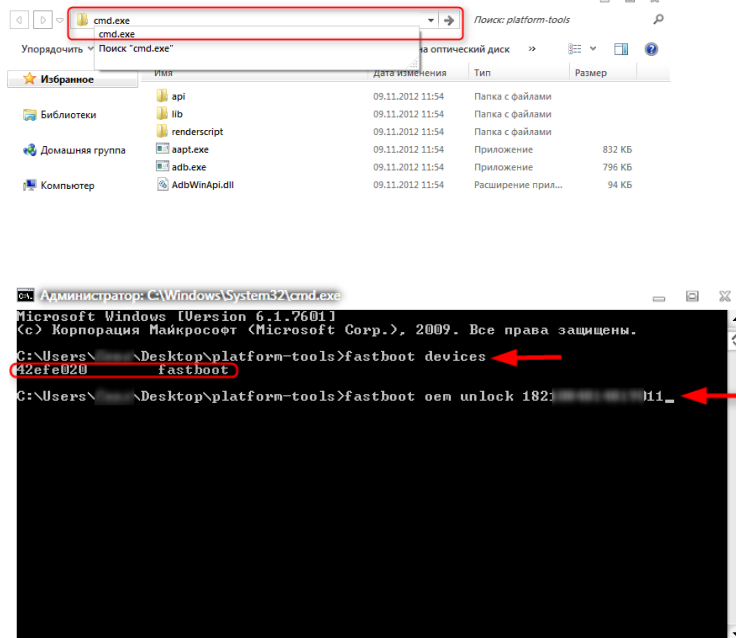

7) Если все прошло правильно, то телефон перезагрузится и на экране появятся надписи о том, что формируются разделы cache и data. Далее телефон должен загрузиться. Разблокировка загрузчика завершена.

Установка ClockWorkMod recovery.

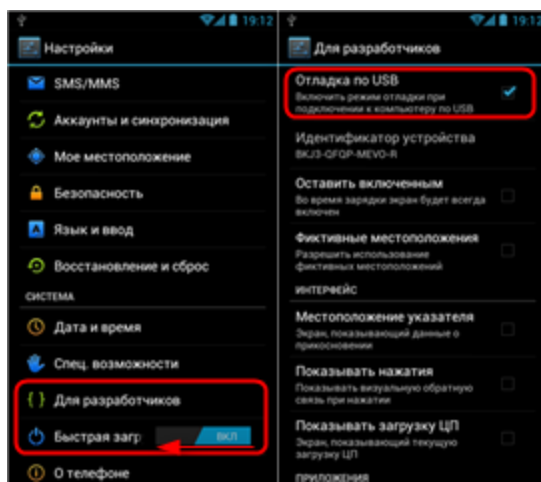


1) После разблокировки загрузчика и выполнения первичных настроек, заходим в настройки телефона и выключаем параметр "Быстрая загрузка". Далее снова заходим в настройках в подраздел "Для разработчиков" и ставим галку

напротив "Отладка по USB".



2) Выключаем телефон. Ждем 5 секунд после выключения. После того как телефон выключился, зажимаем кнопку уменьшения громкости и включения. Подключаем телефон к компьютеру.

3) Скачиваем архив с ClockWorkMod ([ссылка](#)) и распаковываем его в отдельную папку .

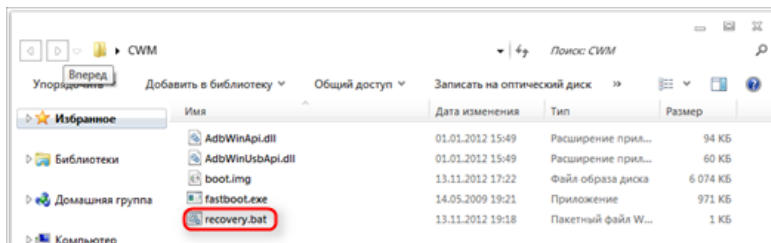

4) Заходим в папку, в которую только что распаковали архив, и запускаем файл recovery.bat.


После завершения, в консоли появится надпись "Для продолжения нажмите любую клавишу...". Жмем.

Чтобы зайти в CWM-Recovery, необходимо зажать клавишу увеличения громкости и выключения телефона.



Чтобы можно было войти в рекавери, нужно выключать функцию "Быстрая загрузка".

Получение root-доступа.

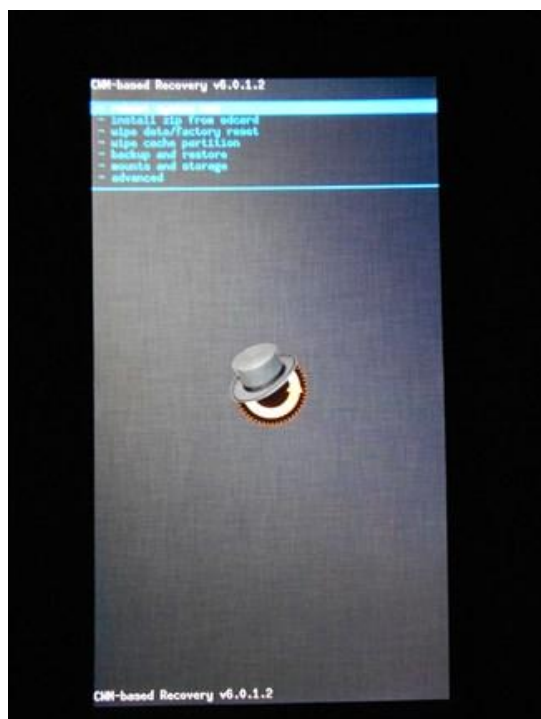

1) Скачиваем файл Root.zip
([ссылка](#))

2) Переносим на карту памяти телефона. Распаковывать архив не нужно!!!

3) Заходим в CWM-Recovery. Перемещаемся клавишами кромкости, а выбираем кнопкой выключения.

Выбираем "install zip from sdcard", далее "choose zip from sdcard" либо "choose zip from internal sdcard" (в зависимости от того, куда переносили) и далее выбираем Root.zip.

4) Выбираем "Yes - Install Root.zip" и ждем пока не завершится установка. Когда она завершится, на экране появится надпись "Install from sdcard complete".

5) Перезагружайте телефон выбрав в меню "Reboot system now".

Root доступ получен! Точно так же прошиваются и другие архивы, предназначенные для установки через CWM-Recovery.