



Лабораторная работа № 16

«Анимация редуктора»

1. Откройте Сборку из лабораторной 15. Исключите из расчета крышку, шайбы и болты, нажав в Дереве сборки на кнопки . В разделе Размещение компонентов выберите команду ВРАЩЕНИЕ-ВРАЩЕНИЕ. Выберите элементы как показано на рисунке ниже:

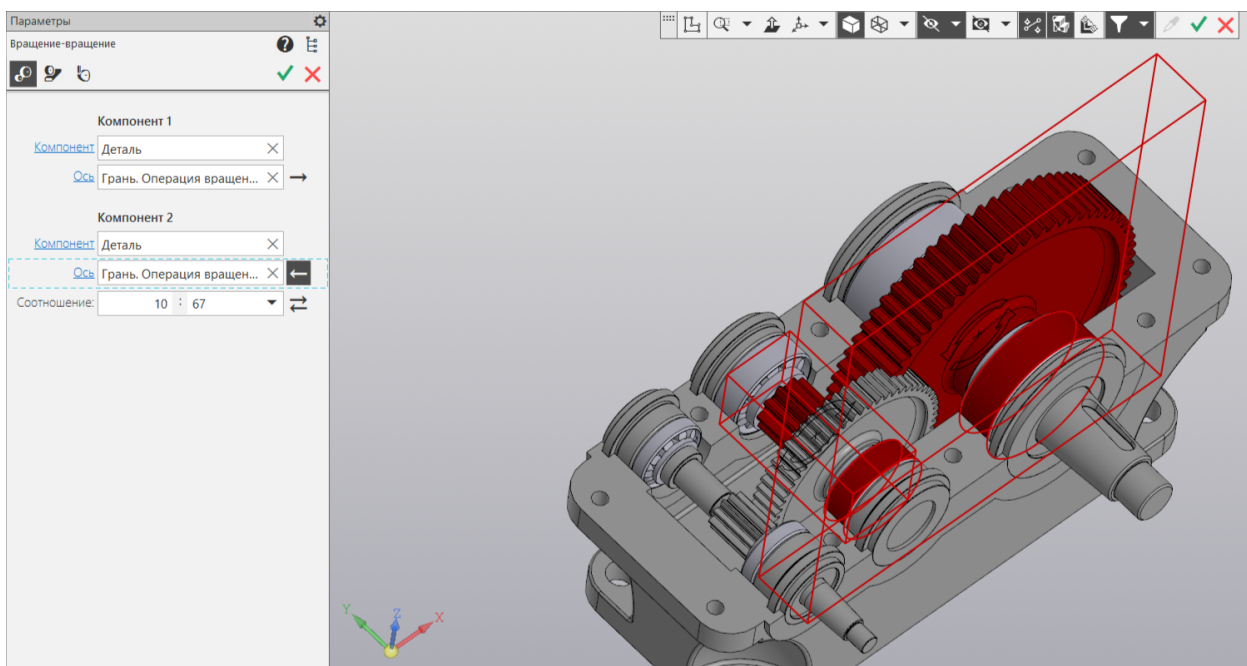

Не заканчивая команду выберите следующую группу объектов:

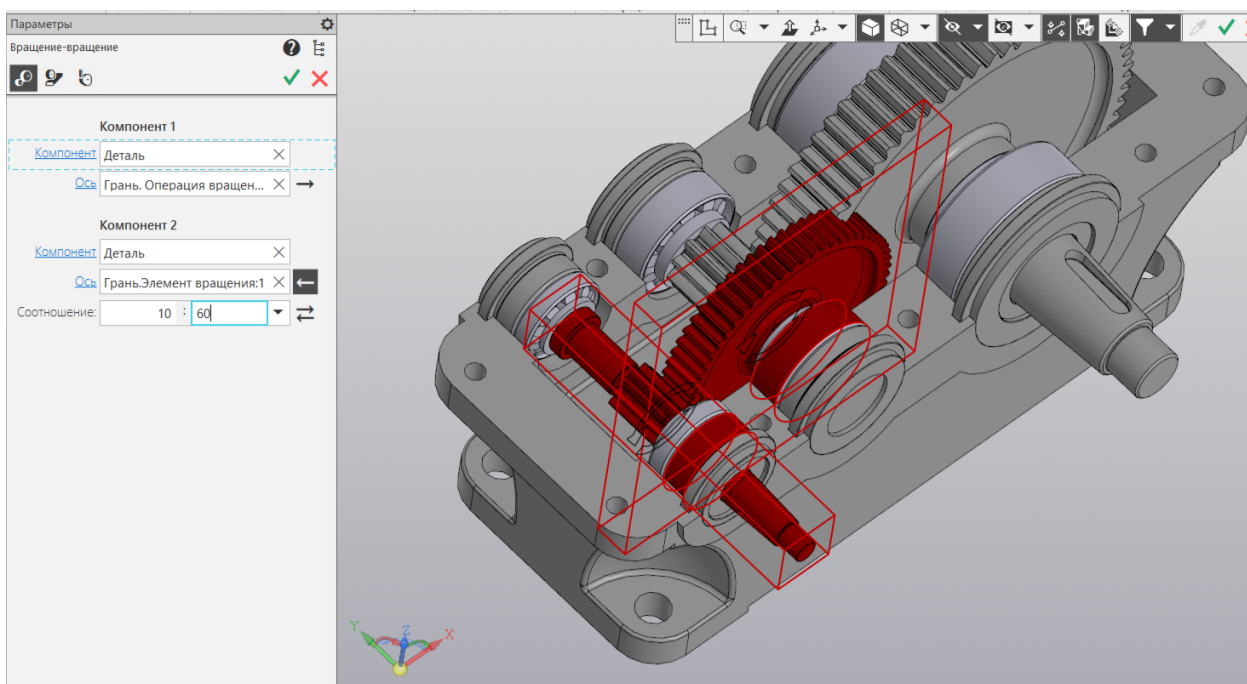

2. Попробуйте переместить любой вал, чтобы убедиться в том, что вращение выполняется.