



TÕKKEPUUDE AVAMINE AVARII KORRAL

ENNE MANUAALREŽIIMI KASUTAMIST VEENDUGE, ET **VOOL ON VÄLJA LÜLITATUD**,
TÕKKEPUU POOM EI LIIGU JA OLUKORD EI OLE ELUOHTLIK!

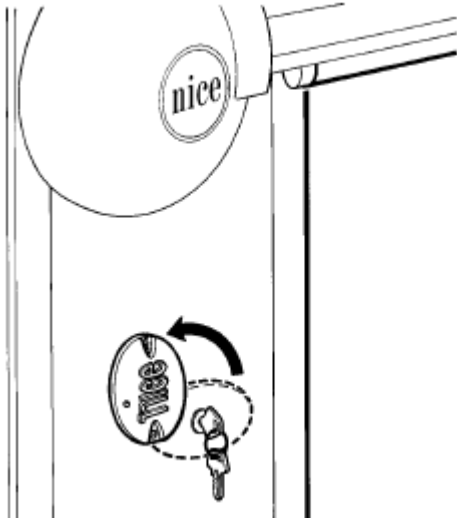

AVAGE TÕKKEPUU
AVARIILUKU KAITSE
AKEN

SISESTAGE VÕTI JA
KEERAKE VÕTIT
KELLAOSUTI LIIKUMISE
SUUNAS

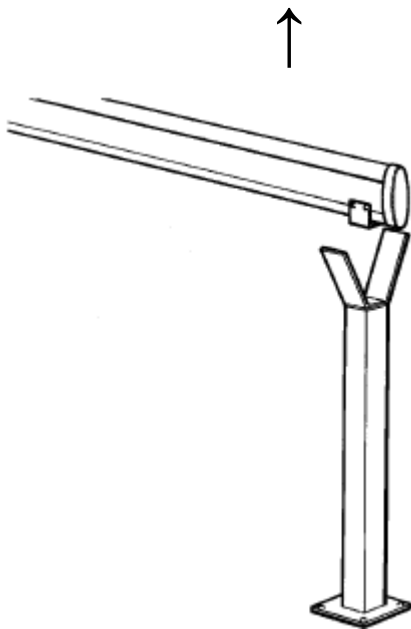

LIIGUTAGE TÕKKEPUU
POOM KÄSITS
LAHTISESSE
VÕI KINNISSE
ASENDISSE

TÕKKEPUU POOMI BLOKEERIMISEKS TEHKE SAMAD OPERATSIOONID
VASTUPIDISES
JÄRJEKORRAS. INFORMEERIGE VÕIMALIKULT KIIREST FAGEL OÜ MEESKONDA
TEKKINUD PROBLEEMIST!

+3726565390 / WWW.FAGEL.EE / FAGEL@FAGEL.EE