



B1

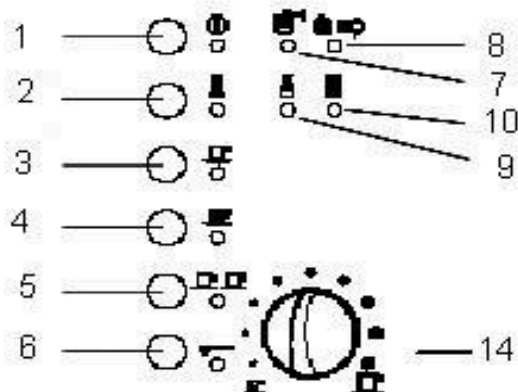

B2

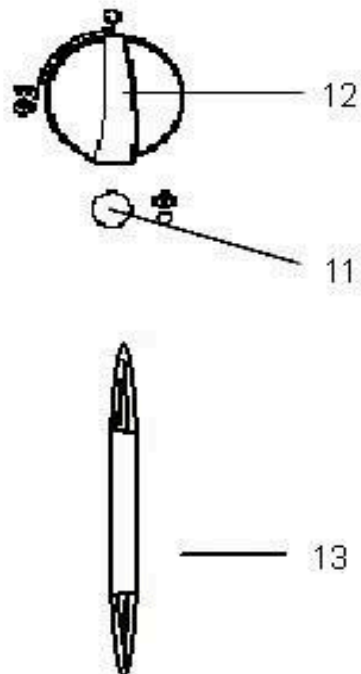

## Описание (см. рисунок):

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1 - Вкл./Выкл.       | 8 - Освободите поддон                                    |
| 2 – Промывка.        | 9 - Инд. Выполнить чистку от кофейных жиров и отложений. |
| 3 - Станд. Espresso. | 10 – Индикатор - Выполнить Декальцинацию.                |
| 4 - Крепкий кофе.    | 11 - Переключатель горячей воды/пара.                    |
| 5 - Двойной кофе.    | 12 - Подача пара.  |
| 6 - Молотый кофе.    | 13 - Трубка-насадка подачи горячей воды/пара.            |
| 7 - Долейте воду.    | 14 - Регулятор объема кофе.                              |

## Программа «Чистка от кофейных жиров и отложений» :

*Длительность программы: 15-20 мин.*

- 1** Выключить кофемашину. Наполнить чистой водой контейнер для воды (не переливая отметку максимум – MAX)..
- 2 НЕ ВКЛЮЧАЯ МАШИНУ!!!!** Нажать на кнопку с индикатором 6 с удержанием для запуска программы «Чистка от кофейных жиров и кофейных отложений».
- 3** Загораются индикаторы 1, 8 и 9 .
- 4** Освобождаем поддон и возвращаем на место.
- 5** Горят индикаторы 1, 9, мигает индикатор 6.
- 6** Положить таблетку для чистки гидросистемы в отсек для молотого кофе, нажать на кнопку с индикатором 6 .
- 7** Мигает индикатор 9, горит 1. Кофемашина периодически проливает воду через дозатор.
- 8** Загораются индикаторы 1,8 и 9.
- 9** Освобождаем поддон и возвращаем на место.
- 10** Горят индикаторы 1, 9, мигает индикатор 6.
- 11** Нажать на кнопку с индикатором 6 .
- 12** Мигает индикатор 9, горит 1. Кофемашина периодически проливает воду через дозатор.
- 13** Загораются индикаторы 1,8 и 9.
- 14** Освобождаем поддон и возвращаем на место.
- 15** Горят индикаторы 1, 9, мигает индикатор 6.
- 16** Нажать на кнопку с индикатором 6 .
- 17** Мигает индикатор 9, горит 1. Кофемашина периодически проливает воду в бункер для отходов и через дозатор.
- 18** Загораются индикаторы 1,8 и 9.
- 19** Освобождаем поддон и возвращаем на место.
- 20** Загораются индикаторы 1 и 2.
- 21** Нажать на кнопку с индикатором 2.

**Программа: « Чистка от кофейных жиров и отложений » завершена.**

## **Программа «Декальцинация» (удаление накипи):**

*Длительность программы: 50-60 мин.*

- 1 Перед началом запуска программы удаления накипи к/машину необходимо выключить на 2 часа.
- 2 **НЕ ВКЛЮЧАЯ МАШИНУ!!!!** Нажать кнопку с индикатором 2 с удержанием до появления индикаторов 1, 8 и 10.
- 3 Освобождаем поддон и возвращаем на место.  
Загорается индикатор 10, мигают индикаторы 1 и 12.
- 4 В 0.5 л воды растворяем брикет / порошок для удаления накипи или смешиваем 0,125 декальцинирующей жидкости и 0,375 воды. Получившийся раствор вливаем в пустой контейнер для воды.
- 5 Подставить емкость под трубку-насадку подачи горячей воды/пара, повернуть переключатель 11 против часовой стрелки в горизонтальное положение.
- 6 Декальцинирующая жидкость будет периодически проходить через трубку-насадку до появления индикаторов 1,8,10.
- 7 Освободите поддон и возвратите его на место.
- 8 Мигают индикаторы 1, 12 и горит 10.
- 9 Поверните переключатель 11 в вертикальное положение по часовой стрелке.
- 10 Декальцинирующая жидкость будет периодически проходить в поддон до появления индикаторов 1, 8, 10.
- 11 Освободите поддон и возвратите его на место.
- 12 Горит индикатор 1 и мигает индикатор 10. Процесс продолжается до появления индикаторов 1, 7, 8 и 10.
- 13 Промойте бункер воды и наполните чистой водой (не переливая отметку максимум – МАХ). Освободите поддон и возвратите его на место.
- 14 Загорается индикатор 10, мигают индикаторы 1 и 12.
- 15 Подставить емкость под трубку-насадку подачи горячей воды/пара, повернуть переключатель 11 против часовой стрелки в горизонтальное положение.
- 16 Вода будет периодически проходить через трубку-насадку до появления индикаторов 1,8,10.
- 17 Освободите поддон и возвратите его на место.
- 18 Мигают индикаторы 1, 12 и горит 10.
- 19 Поверните переключатель 11 в вертикальное положение по часовой стрелке.
- 20 Вода будет периодически проходить в поддон до появления индикаторов 1, 8, 10.
- 21 Освободите поддон и возвратите его на место.
- 22 Загорятся индикаторы 1, 2.
- 23 Нажмите кнопку с индикатором 2.

**Программа «Декальцинация» завершена.**