

Máy quét để bàn Không dây Newland NLS-FR42\

Tài liệu máy:

https://manuals.plus/m/6749d6814b1cb7a073c6c657d60c072969119bdc283e536611d369f8e78972e3_optim.pdf

Máy quét để bàn NLS-FR42 là megapixel đầu tiên trên thị trường




Đầy đủ tính năng thân thiện người dùng

Với tính thân thiện với người dùng được đặt lên hàng đầu trong các hệ thống POS, Newland NLS-FR4280 có khả năng chiếu sáng dịu với độ nghiêng 10 độ đảm bảo sự thoải mái cho cả nhân viên và khách hàng.



Hiệu suất vượt trội

Kết hợp với hiệu suất vượt trội và mức độ thoải mái, Newland NLS-FR4280 là sự bổ sung hoàn hảo cho bất kỳ hệ thống POS nào.

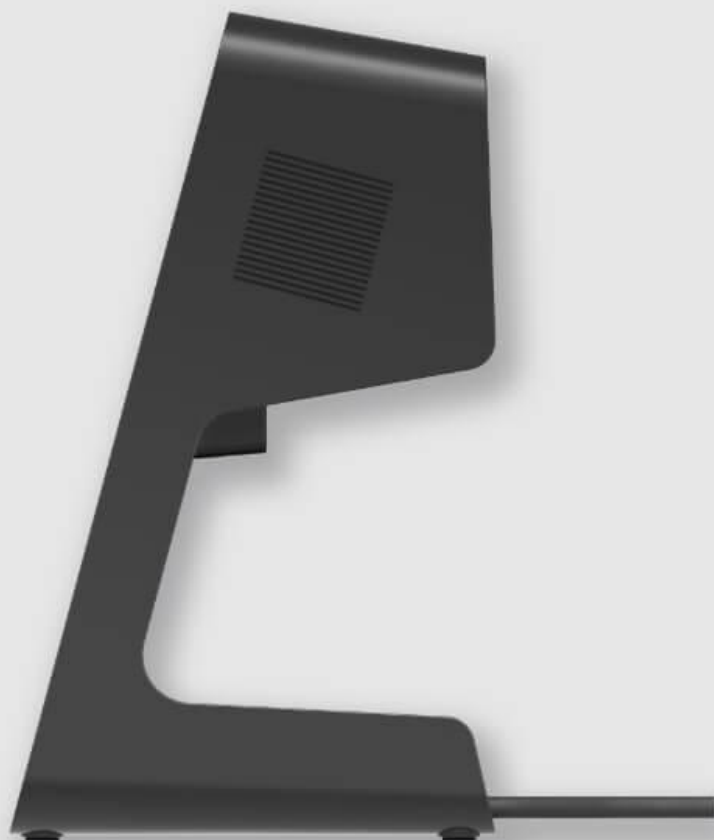

Phiên bản máy quét để bàn có dây Newland NLS-FR4280

Chống rơi 1,5m

Máy quét chịu được nhiều lần rơi 1,5m xuống bề tông (đối với sáu mặt, mỗi mặt rơi một lần).

Niêm phong được xếp hạng IP52

Con dấu được xếp hạng IP52 bảo vệ máy quét khỏi sự xâm nhập của bụi, nước và các chất gây ô nhiễm khác

IR kích hoạt

Cảm biến hồng ngoại trong máy quét cho phép ghi nhanh các mã vạch được hiển thị trên nó, làm tăng đáng kể thông lượng và năng suất.

Chụp mã vạch nhanh trên màn hình

Được trang bị công nghệ mới nhất của Newland, máy quét này có khả năng đọc mã vạch 1D cũng như 2D khối lượng lớn trên màn hình được phủ bằng màng bảo vệ.



Phiên bản máy quét để bàn không dây Newland NLS-FR4280-BT

Khả năng chịu chuyển động vượt trội

Khả năng chịu chuyển động vượt trội (2m / s) và FOV lớn (ngang 62 °, dọc 48 °) nâng cao trải nghiệm người dùng.

Xây dựng bền

FR42-BT, được tích hợp trong vỏ bọc chống rơi và chống va đập (1,5m) đạt tiêu chuẩn IP52, không có bộ phận chuyển động tự củng cố từ trong ra ngoài, phù hợp với môi trường ngoài trời khắc nghiệt.

Sản phẩm thế hệ mới với hình thức đơn giản

Sản phẩm máy tính để bàn không dây đầu tiên của Newland có thiết kế cấu trúc tích hợp có thể đặt trên máy tính để bàn để quét mã mà không cần cầm, đồng thời có thể cầm nắm linh hoạt trên cả hai mặt.

Không sợ tắt nguồn

Pin có thể được thay thế dễ dàng và sạc tương ứng.

Màn diễn xuất quá xuất sắc

Máy quét mã vạch để bàn Newland NLS-FR4280-BT là một công cụ quét mã vạch. Máy ảnh megapixel cho phép người dùng quét mã vạch 1D và 2D, bao gồm cả mã vạch hiển thị trên nhiều màn hình quay phim, với tốc độ ấn tượng và dễ dàng.

Giao tiếp không dây ổn định và đáng tin cậy

Sử dụng khóa Bluetooth 5.0 chống nhiễu mạnh và ổn định để truyền dữ liệu.

Khả năng chịu chuyển động vượt trội

Khả năng chịu chuyển động vượt trội (1,8m / s) và FOV lớn (ngang 62 °, dọc 54 °) nâng cao trải nghiệm người dùng.

THU THACH



OVERVIEW

THỬ THÁCH





Newland NLS-FR42
Fixed Mount Barcode Scanner
FHC0337
Fujian Newland Auto-ID Tech Co., Ltd.
CE FC
MADE IN PRC

multimax
8000
SAK OY
HVNKH OY
123456789

Thông số kỹ thuật máy quét mã vạch Newland NLS-FR4270

Công nghệ quét	Quét ảnh đa hướng
Độ mờ mã vạch (Tối thiểu)	25%
Độ phân giải (Tối thiểu)	3 mil
Tỉ lệ khung hình (2D Imager)	640x480
Mã hóa	1D + 2D

Nguồn vào	$5 \pm 0.25\text{VDC}$
Công suất hoạt động	0.875W
Kết nối	USB
Tiêu chuẩn lắp ráp	IP52
Khả năng chịu rơi	1.5m

Kích thước (Dài x Rộng x Cao)	77×82×146mm
Cân nặng (g)	246g

Chỉ dẫn

LED

Đèn LED xanh lá cây bật: Sạc đầy

Đèn LED màu xanh lá cây nhấp nháy một lần: Đọc tốt

Đèn LED đỏ bật: Đang sạc

Đèn LED đỏ nhấp nháy chậm: Pin yếu

Đèn LED xanh lam bật: Đã kết nối Bluetooth

Đèn LED màu xanh lam nhấp nháy: Đã ngắt kết nối Bluetooth

Ưu tiên chỉ báo LED:

Đang sạc > Pin yếu > Kết nối Bluetooth > Đọc tốt

Đèn LED pin:

Đèn LED đỏ bật: Đang sạc

Đèn LED xanh lục bật: Sạc đầy

Khi đèn LED và đèn LED pin khác nhau, vui lòng lấy đèn LED làm tiêu chuẩn.

Thiết bị này tuân thủ Phần 15 của Quy tắc FCC.

Hoạt động tuân theo hai điều kiện sau:

(1) Thiết bị này có thể không gây nhiễu có hại và

(2) thiết bị này phải chấp nhận mọi nhiễu nhận được, kể cả nhiễu có thể gây ra hoạt động không mong muốn.

Tuyên bố về Phơi nhiễm Bức xạ FCC:

Thiết bị này tuân thủ các giới hạn phơi nhiễm bức xạ FCC quy định đối với môi trường không được kiểm soát. Thiết bị này phải được lắp đặt và vận hành với khoảng cách tối thiểu 20cm giữa bộ tản nhiệt và cơ thể của bạn.

LƯU Ý Thiết bị này đã được thử nghiệm và tuân thủ các giới hạn đối với kỹ thuật số loại B thiết bị, theo phần 15 của Quy tắc FCC. Các giới hạn này được thiết kế để cung cấp bảo vệ chống nhiễu có hại trong lắp đặt khu dân cư.

Thiết bị này tạo ra, sử dụng và có thể bức xạ năng lượng tần số vô tuyến, và nếu không được lắp đặt và sử dụng theo hướng dẫn, có thể gây nhiễu có hại cho liên lạc vô tuyến. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo rằng nhiễu sẽ không xảy ra trong một cài đặt cụ thể. Nếu thiết bị này gây nhiễu có hại cho việc thu sóng vô tuyến hoặc truyền hình, có thể được xác định bằng cách tắt và bật thiết bị, người dùng được khuyến khích cố gắng khắc phục nhiễu bằng một hoặc nhiều biện pháp sau:

- Xoay hoặc di chuyển các ăng ten thu.
- Tăng khoảng cách giữa các thiết bị và máy thu.
- Kết nối thiết bị vào ổ cắm trên mạch khác với mạch điện mà máy thu được kết nối.
- Tham khảo với đại lý hoặc chuyên gia về kỹ thuật phát thanh / truyền hình để được giúp đỡ.